



# Bagues pour monture d'objectif du Canon EOS 30

Les trois anneaux empilés dans l'anneau de...

Rédigé par: Antonia



## INTRODUCTION

Les trois anneaux empilés dans l'anneau de monture d'objectif peuvent être retirés en toute sécurité et facilement.

---

### OUTILS:

Phillips #00 Screwdriver (1)

---

### Étape 1 — Panneau avant



- Retirez les deux vis noires de 4,8 mm au-dessus de l'objectif à l'avant de l'appareil photo.

## Étape 2



- Retirez la vis noire de 4,3 mm sous la bague de l'objectif et la vis noire de 4,8 mm sous la caméra.

## Étape 3



- Retirez la vis noire de 4,8 mm sur le côté gauche de la caméra.

## Étape 4




- Retirez le panneau avant en le soulevant du corps de l'appareil photo.

## Étape 5 — Anneaux de monture d'objectif



- Retirez les quatre vis argentées de 7,1 mm de la bague de montage de l'objectif.

## Étape 6

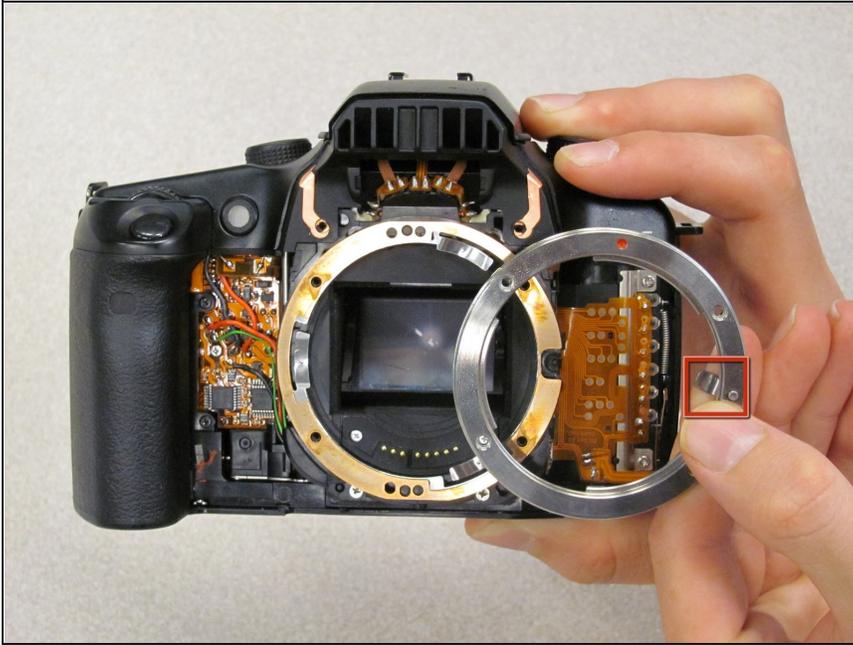

- Retirez l'anneau de montage extérieur.
- Le bouton argenté peut se détacher.

## Étape 7



- Retirez la fine bague en or.
- L'orientation correcte est illustrée.

## Étape 8



- Retirez la fine bague en argent.
- L'orientation correcte est illustrée.

## Étape 9



- Tous les anneaux sont supprimés.
- Suivez les photos dans l'ordre inverse pour remplacer les bagues.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.