



Remplacement des boutons de l'Epson Stylus Photo 820

Les boutons en plastique de l'imprimante Epson...

Rédigé par: Brandon Ivy



INTRODUCTION

Les boutons en plastique de l'imprimante Epson Stylus Photo 820 peuvent se casser ou s'user à l'usage. Ce guide vous montrera le retrait du capot supérieur de l'imprimante Epson Stylus Photo 820 et le remplacement des boutons de l'imprimante.

OUTILS:


[Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver](#) (1)

A skinny flathead screwdriver easily replaces the tool above.

[2.5 mm Flathead Screwdriver](#) (1)

[iFixit Opening Tool](#) (1)

Étape 1 — Boîtier supérieur

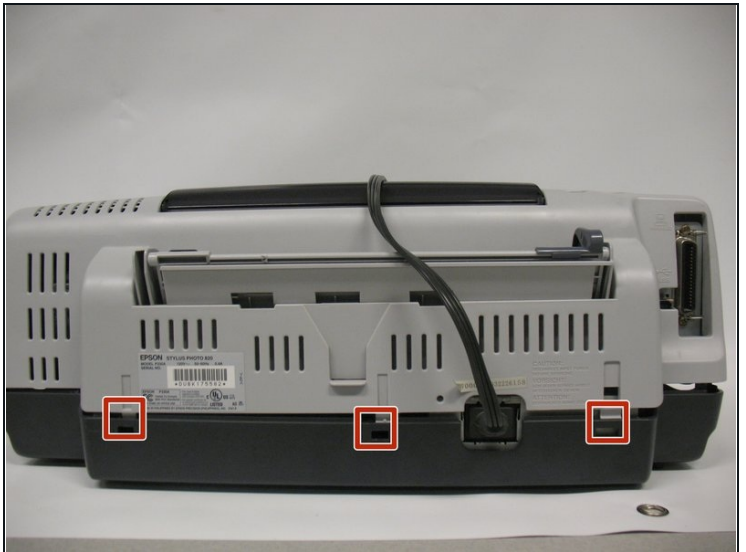

- Pour retirer le capot supérieur de l'imprimante, vous devez d'abord le dégager de plusieurs onglets.
- ⓘ Cela peut prendre plus d'une personne à remplir.
- Ces trois onglets sont les plus faciles à supprimer. Ils sont situés à l'arrière de l'imprimante.

Étape 2



- Poussez la languette avec l'un des outils d'ouverture en plastique.
- Maintenez la languette enfoncée en tirant l'outil entre la languette et le trou. Tirez sur le boîtier pour que la languette ne se verrouille pas en place.
- Répétez ce processus avec l'onglet le plus à droite, puis passez à l'onglet du milieu.


Étape 3



- ① Il est recommandé d'effectuer les étapes 3 et 4 simultanément. Les onglets sont identiques, juste sur les côtés opposés.
- Insérez l'extrémité pointue d'un spudger dans le trou situé dans le coin inférieur gauche de l'imprimante et soulevez la languette.

⚠ Cet onglet est le plus facile à casser, alors soyez très prudent.

Étape 4

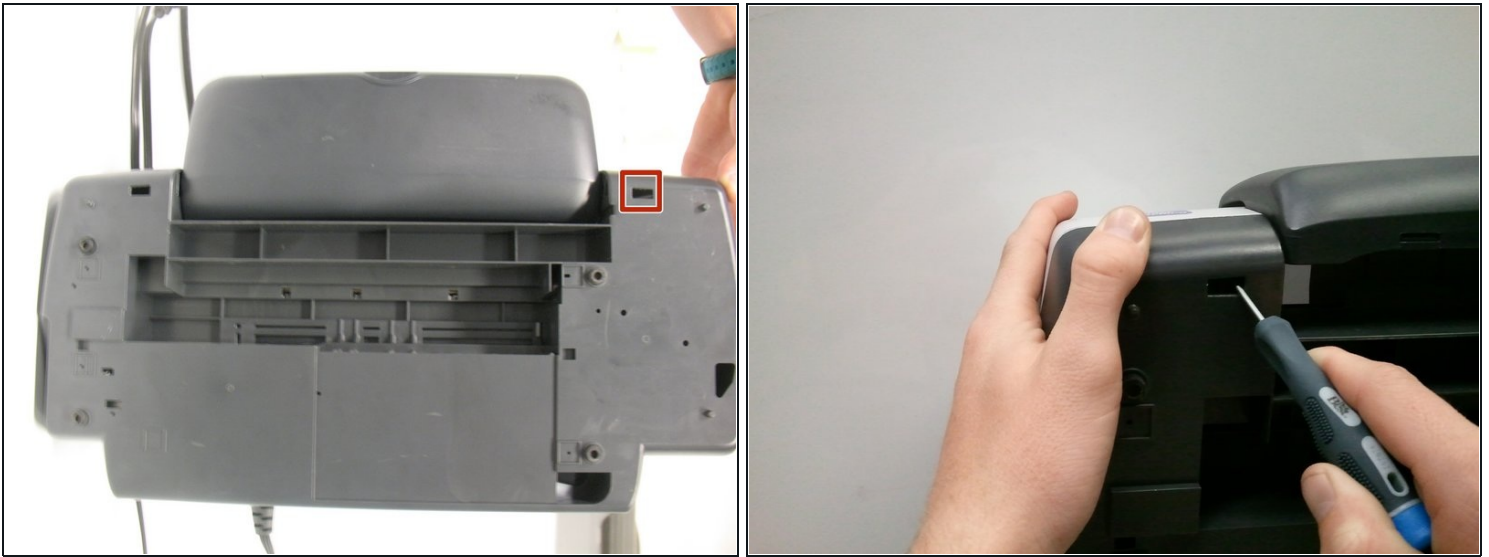

- Insérez l'extrémité pointue d'un spudger dans le trou situé dans le coin inférieur droit de l'imprimante et soulevez la languette.

Étape 5




- Les deux derniers onglets peuvent être plus difficiles à libérer. Vus de face, ils sont situés dans les coins arrière gauche et droit de l'imprimante.
- Les points de dégagement pour les languettes sont situés dans des trous sur la zone déprimée de la base (pièce plus sombre).
- Utilisez l'extrémité pointue d'un spudger pour faire levier sur la languette.
 - Utilisez l'un des outils en plastique pour maintenir la languette dégagée. Une fois qu'il est libéré, poussez vers l'imprimante (vue de côté) et tirez sur le boîtier.

Étape 6





- Tous les onglets sont désormais disponibles.
- Lorsque vous essayez de retirer complètement le couvercle, il se coince sur ces deux composants arrière. Manœuvrer autour de ceux-ci peut être délicat.
- Poussez légèrement le couvercle vers la droite, puis poussez-le vers l'arrière (hors de l'écran sur cette image). Cela devrait lui donner une certaine marge de manœuvre. Répétez cette opération si nécessaire.

Étape 7

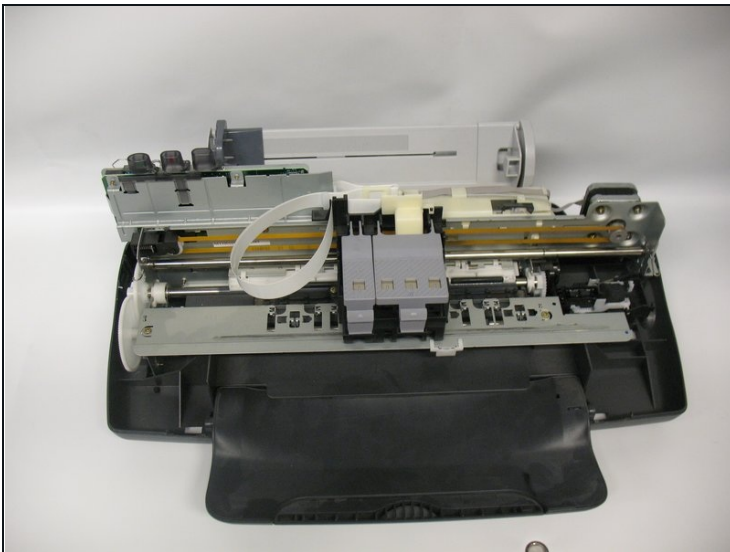

- Tirez le couvercle vers le haut et vers le haut.

Étape 8 — Boutons

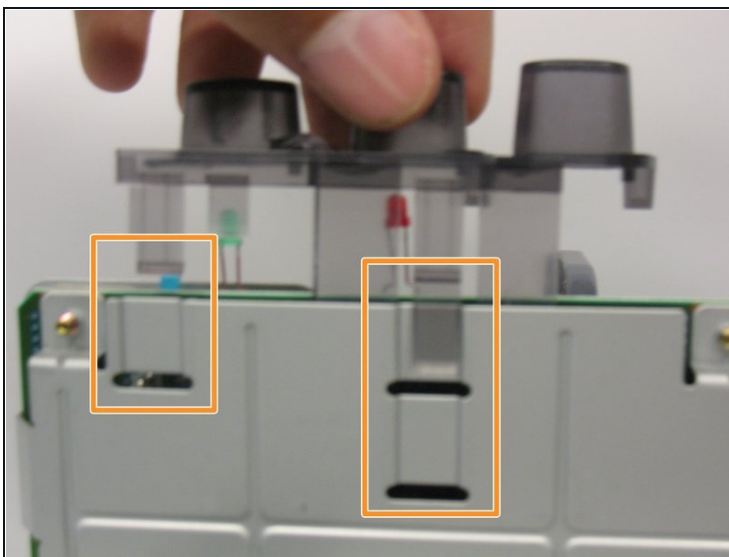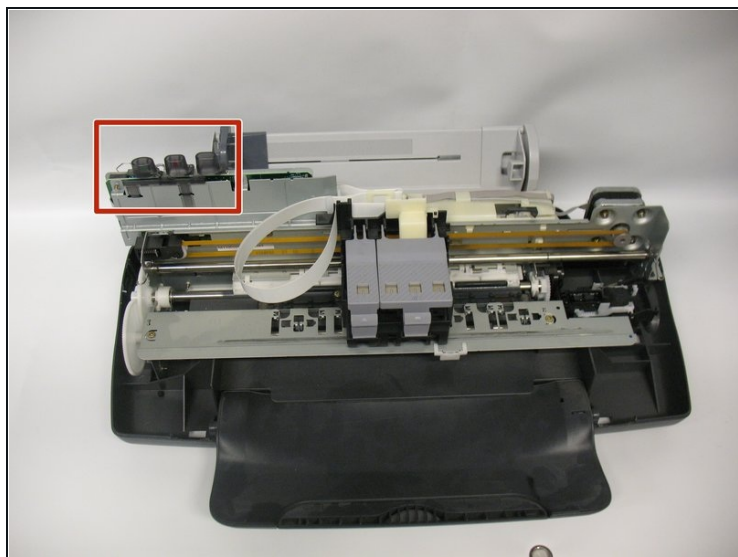

- Localisez les boutons.
- Poussez les languettes vers l'intérieur et tirez sur l'ensemble du bouton pour le retirer.
- ☒ Faites glisser le bouton de remplacement en place jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.