



Remplacement de l'écran du HTC Touch Pro 2

Rédigé par: Melinda Phan



OUTILS:

T5 Torx Screwdriver (1)

iFixit Opening Tool (1)

Spudger (1)

Phillips #00 Screwdriver (1)

Étape 1 — Batterie



- Retirez le capot arrière en appliquant une pression et en le faisant glisser vers le haut.
- Soulevez le capot arrière et retirez-le du téléphone.

Étape 2



- Retirez la batterie en la soulevant vers le haut depuis la fente située sur le côté droit.

Étape 3 — Boitier



- À l'aide d'un tournevis T5, retirez les quatre vis dans les coins comme indiqué.
- Soulevez la partie supérieure de la coque arrière.


⚠ Il y a un ruban attaché à l'arrière de cette pièce qui nécessite des précautions pour le retirer.

Étape 4




- À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, détachez le boîtier en plastique du clavier. Cela peut nécessiter une certaine force.
- À l'aide d'un spudger ou d'un autre outil fin, soulevez soigneusement les connecteurs ZIF comme indiqué. Cela permettra aux rubans noirs de se détacher du clavier.
- Faites glisser les deux parties l'une de l'autre afin que les rubans noirs glissent à travers les fentes et vous aurez maintenant le boîtier en deux parties.

Étape 5 — Ecran

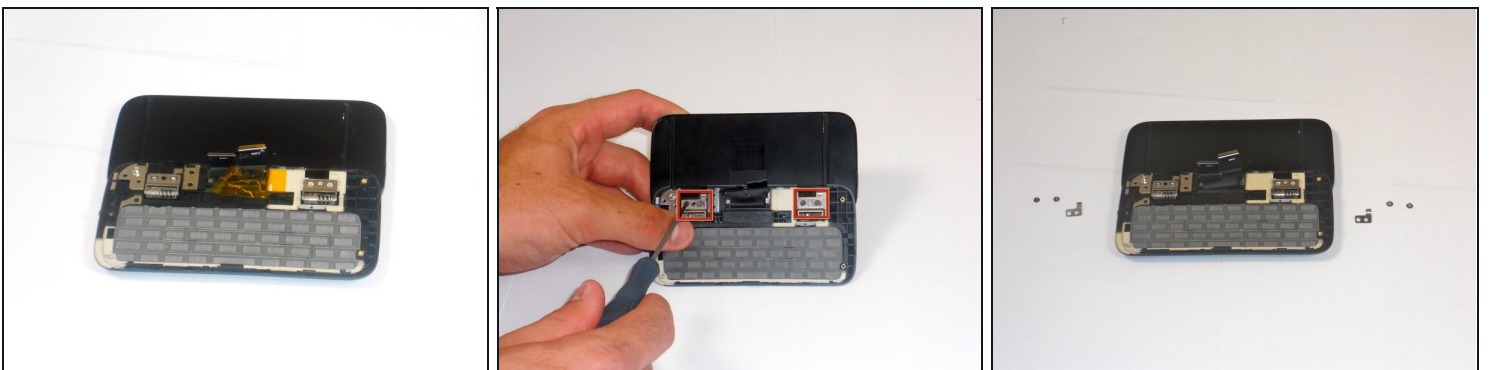


- Décollez lentement le ruban jaune.
- Dévissez les quatre vis dans les carrés rouges (deux dans chaque carré) à l'aide d'un tournevis 00.
- Une fois les vis retirées, vous pourrez facilement retirer les petites pièces métalliques.

Étape 6

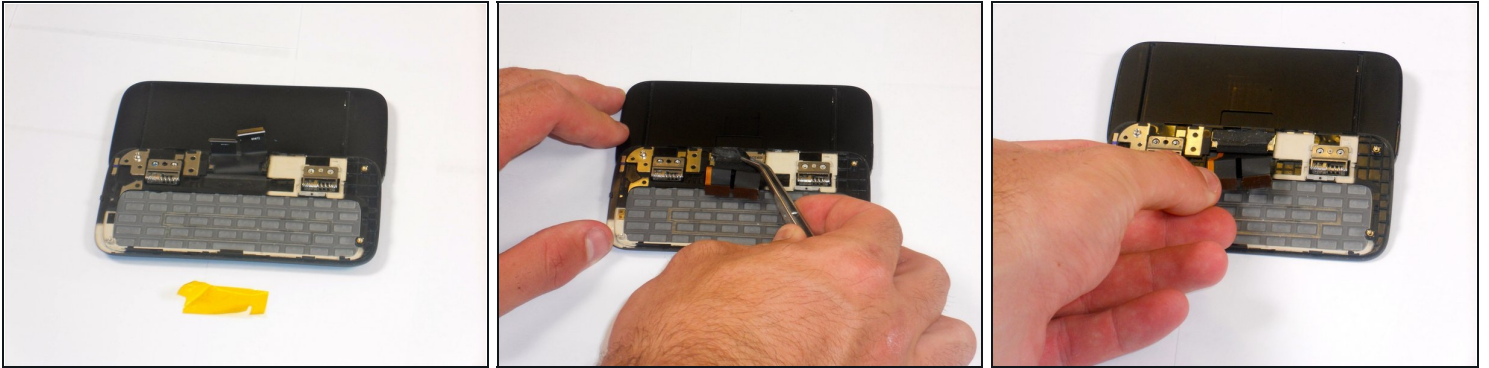

- Décollez délicatement le ruban jaune.
- Retirez délicatement la double bande noire en forçant.
- Derrière la double bande noire se trouve un morceau de ruban adhésif gris très collant. Utilisez une pince à épiler avec une prise à l'extrémité pour le décoller, veillez à ne pas déchirer le ruban gris.

Étape 7

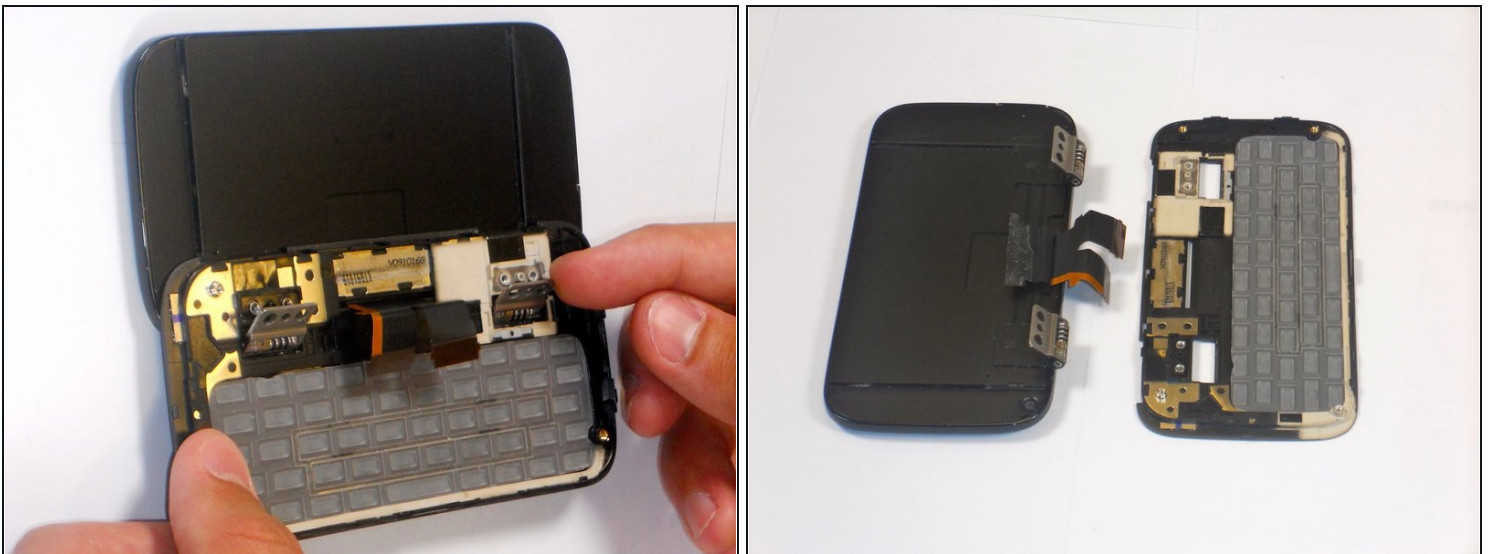


- Soulevez les charnières métalliques.
- Soulevez le cadre du clavier pour séparer le clavier de l'écran.

Étape 8



- Dévissez les deux vis indiquées à l'aide d'un tournevis cruciforme 00.
- Placez un tournevis à tête plate ou un outil métallique indiscret entre la face plate et le bord arrondi du boîtier du téléphone. Ensuite, faites glisser et faites levier autour de la pièce entière jusqu'à ce que le visage se détache.

Étape 9

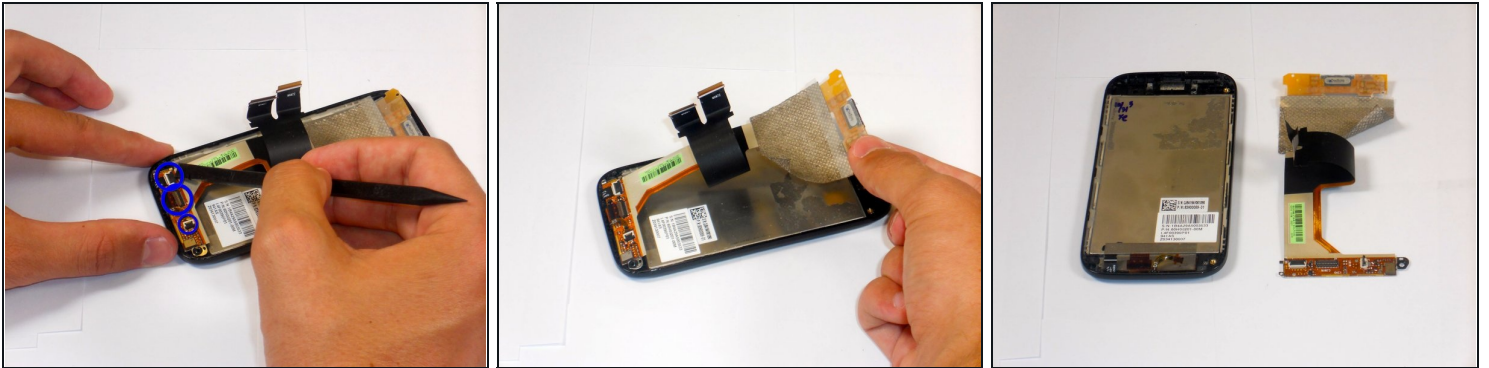

- Utilisez un spudger pour soulever les trois loquets noirs qui fixent le fil électrique plat. Ensuite, tirez le fil hors des loquets en faisant attention de ne pas les déchirer.
- Décollez délicatement le scotch électrique argenté (force nécessaire).

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.