



Remplacement de l'écran et le numériseur du Samsung Eternity

Vous aurez besoin de trouver une zone propre...

Rédigé par: Heather Behrend



INTRODUCTION

Vous aurez besoin de trouver une zone propre pour travailler et avoir les outils nécessaires. Suivez ce guide pour accéder au numériseur et à l'écran de votre téléphone portable.


OUTILS:

[Phillips #00 Screwdriver](#) (1)

[Spudger](#) (1)

[Tweezers](#) (1)

Étape 1 — Boîtier arrière

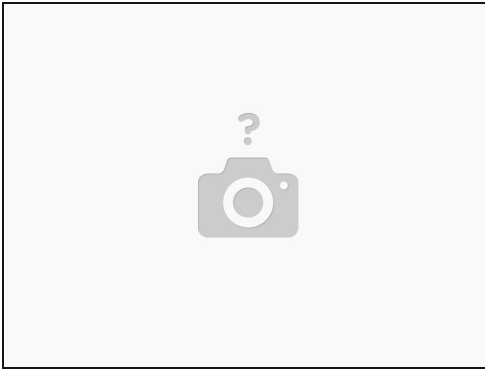

- Retirez le couvercle de la batterie.

Étape 2




- Retirez la batterie du téléphone.

Étape 3




- Retirez six (4,28 x 1,25) vis.

Étape 4

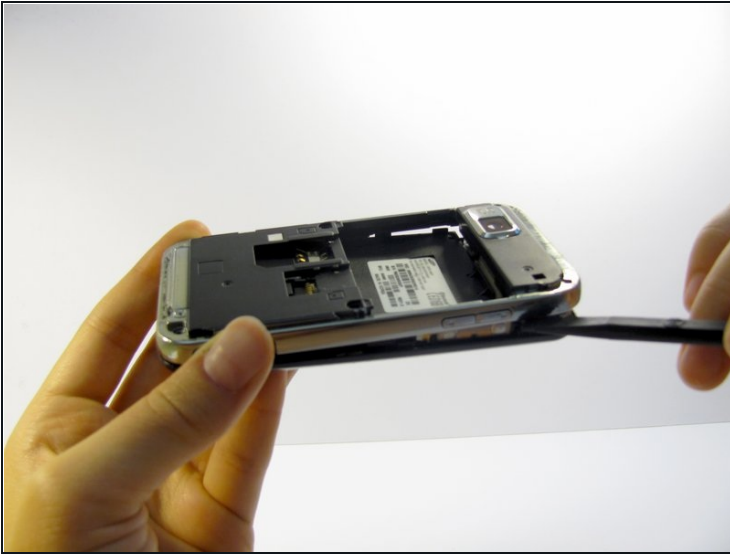

- Utilisez le spudger pour soulever délicatement la plaque arrière en plastique argenté du corps du téléphone.

Étape 5 — Carte mère

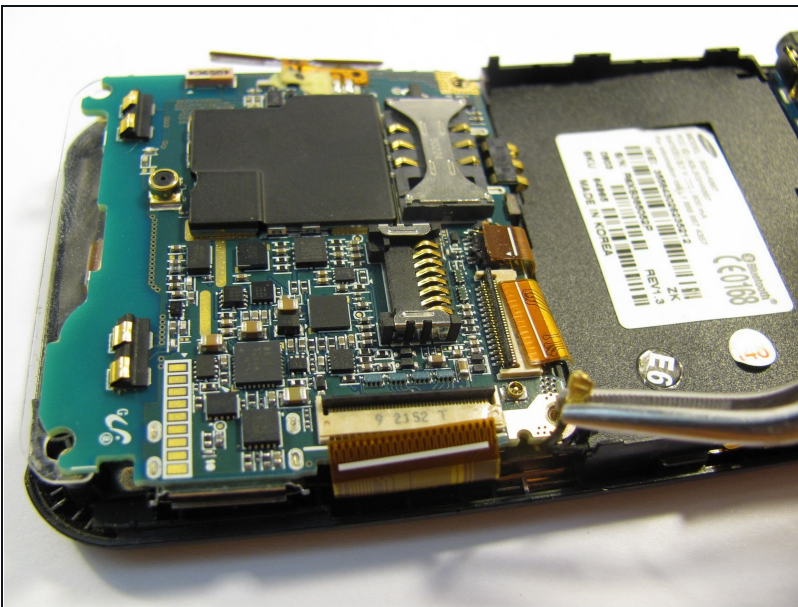

⚠ Il est très facile de déchirer les câbles de la carte mère et d'endommager les clips fragiles de la carte mère. Soyez prudent lorsque vous détachez tous les composants.

- Retirez la fiche d'antenne de sa prise.

Étape 6




- Pop les deux leviers à dégagement articulé noir vers leurs rubans, puis faites glisser les rubans.

Étape 7





- Déplacez le levier de dégagement à charnière rouge loin de son ruban. Puis retirez-le.

Étape 8

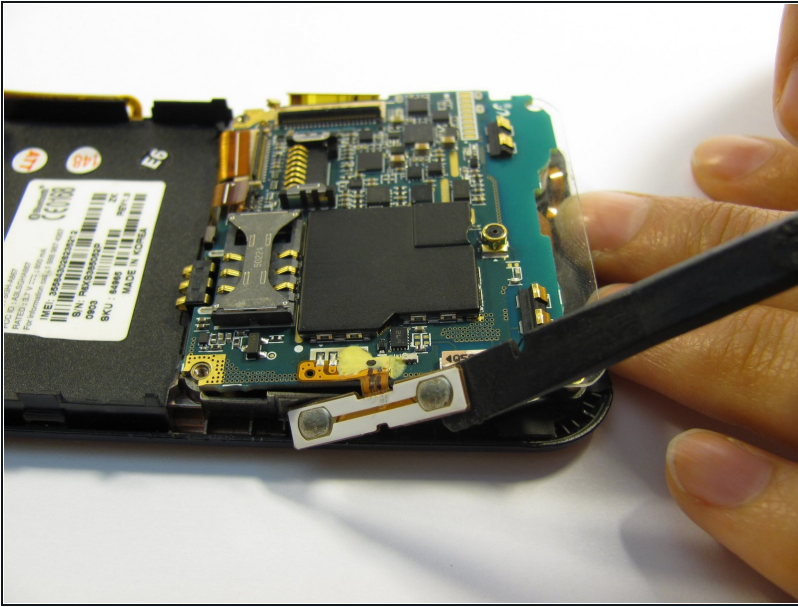

- Détachez le capteur de bouton sur le côté de la carte mère hors du boîtier.

Étape 9

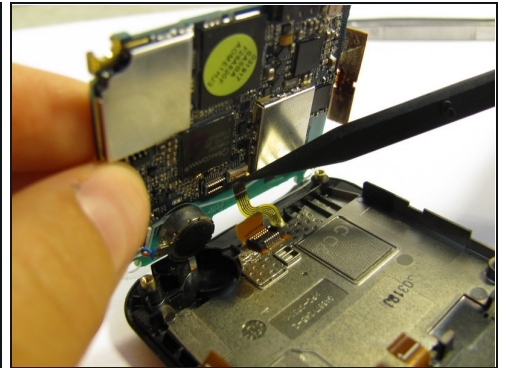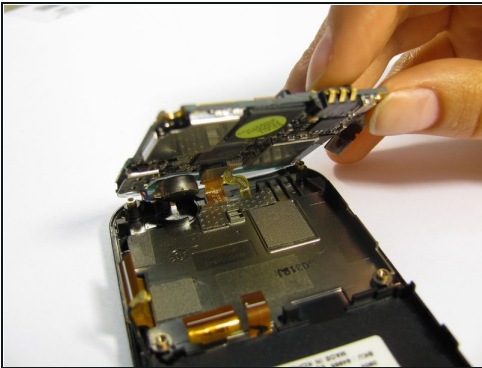

- Tirez légèrement d'un côté de la carte mère.
- Tirez le bouton / la prise du microphone hors de sa prise.
- Relevez le levier de dégagement à charnière rouge de son ruban, puis faites glisser le ruban.

Étape 10



- Vous avez réussi à retirer la carte mère du téléphone.

Étape 11 — Ecran et numériseur



- Retournez le téléphone afin de regarder l'écran du téléphone. (Le dos est déjà enlevé et les parties enlevées)


Étape 12



- Utilisez un petit outil pour soulever le numériseur et l'écran (ensemble) à partir du cadre du téléphone. Cela peut prendre un certain temps et un travail minutieux car il est collé au cadre.

⚠ Faites attention lorsque vous retirez la partie inférieure de cette pièce du cadre du téléphone car il y a un ruban attaché au numériseur que vous ne voulez pas casser. Il y a aussi un ruban sur le côté de l'écran à prendre en compte.

Étape 13

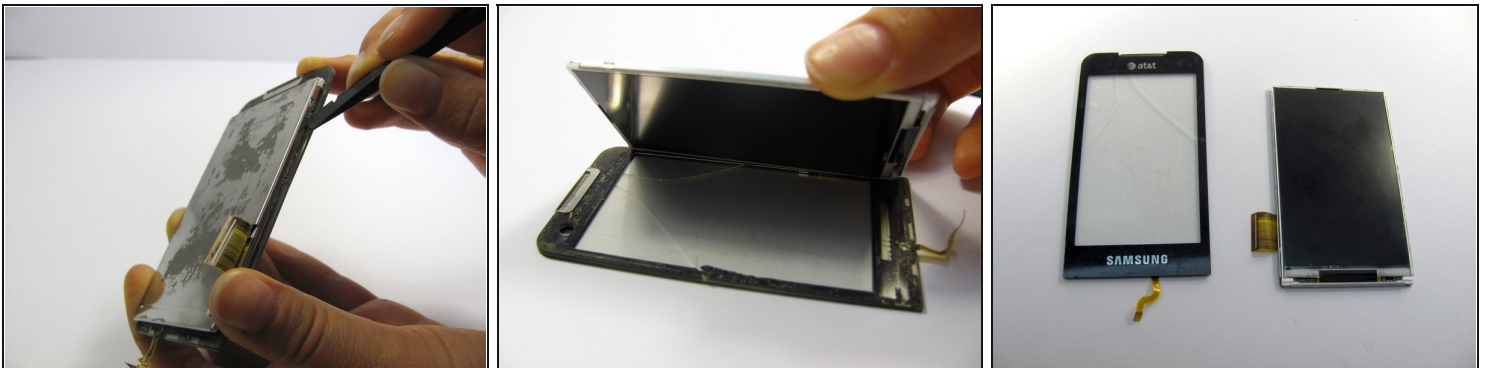

- Ensuite, retirez soigneusement le numériseur de l'écran.
 - À ce stade, vous pouvez remplacer l'écran ou le numériseur.
- ⓘ Nettoyer l'écran avec un chiffon de nettoyage avant de réassembler les taches ou les empreintes digitales afin d'éviter le démontage de l'appareil.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.