



Remplacement de la coque arrière de la Nintendo 3DS

Retirer la coque arrière de la 3DS.

Rédigé par: David Hodson



INTRODUCTION


Retirer la coque arrière pour accéder à la batterie et aux composants internes de la Nintendo 3DS.



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Coque arrière

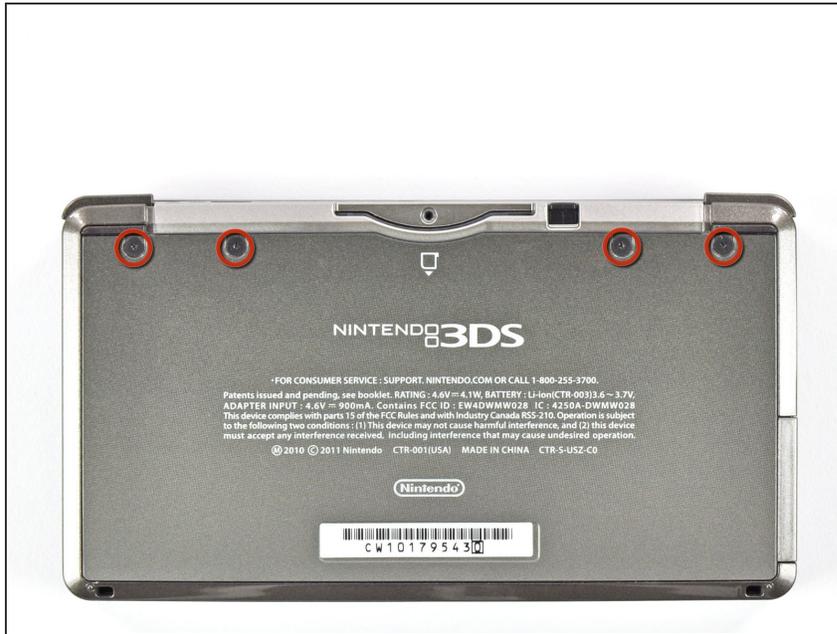

- Enlevez les 4 vis cruciformes #00 qui sont présentes sur le haut de la coque.
- ⓘ Les vis sont tenues en place par des rondelles de blocage, et ne peuvent pas se décrocher de la coque.
- ⚠ Des personnes vous diront dans les commentaires que les vis de l'étape 4 se détachent très facilement... Vous devez appuyer fort et tourner doucement les vis.

Étape 2



- i Tenez l'appareil dans une main et retournez-le.
 - Tenez le coin supérieur de la coque arrière avec l'autre main pour qu'elle ne revienne pas à sa place.
- i Retournez encore une fois la 3DS de façon à ce que la coque soit vers le haut.
 - Tirez la coque vers le haut et éloignez-la afin de la retirer complètement.

Pour réassembler votre Nintendo 3DS, vous devez suivre ces étapes dans le sens inverse.