



Changement porte-stylet Nintendo 3DS

Remplacez le porte-stylet de votre Nintendo 3DS...

Rédigé par: David Hodson



INTRODUCTION

Remplacez le porte-styilet de votre Nintendo 3DS et offrez à votre styilet en métal un endroit confortable où se reposer.

OUTILS:

[iFixit Opening Tool](#) (1)

[Phillips #00 Screwdriver](#) (1)

Étape 1 — Coque arrière



- Enlevez les 4 vis cruciformes #00 qui sont présentes sur le haut de la coque.
- ⓘ Les vis sont tenues en place par des rondelles de blocage, et ne peuvent pas se décrocher de la coque.
- ⚠ Des personnes vous diront dans les commentaires que les vis de l'étape 4 se détachent très facilement... Vous devez appuyer fort et tourner doucement les vis.

Étape 2



① Tenez l'appareil dans une main et retournez-le.

- Tenez le coin supérieur de la coque arrière avec l'autre main pour qu'elle ne revienne pas à sa place.

① Retournez encore une fois la 3DS de façon à ce que la coque soit vers le haut.

- Tirez la coque vers le haut et éloignez-la afin de la retirer complètement.

Étape 3 — Batterie



- Insérez un outil d'ouverture en plastique dans l'encoche du boîtier inférieur au-dessus de la batterie.
- Soulevez la batterie avec l'outil d'ouverture en plastique.
- Saisissez le bord supérieur de la batterie et retirez-la du boîtier inférieur.

Étape 4 — Boîtier inférieur



- Retirez les neuf vis cruciformes noires de 6,3 mm du boîtier inférieur.
- ⚠ Ces vis s'endommageront très facilement sauf si vous utilisez l'embout de la bonne taille. Appliquez une pression sur les vis tout en tournant pour éviter de les endommager.
- Retirez la vis cruciforme argentée de 2,4 mm au-dessus de la fente de la cartouche de jeu.

Étape 5



- Soulevez le bord bas du boîtier inférieur du reste de la 3DS.

⚠ Deux nappes relient encore la carte mère au boîtier, alors assurez-vous de ne pas retirer complètement le boîtier inférieur.


- Utilisez un outil pour ouvrir en plastique afin de retirer les nappes des boutons de leurs prises sur la carte mère.
- Retirez le boîtier inférieur de l'appareil.

Étape 6 — Porte-stylet



- Retirez le stylet du boîtier inférieur.

Étape 7

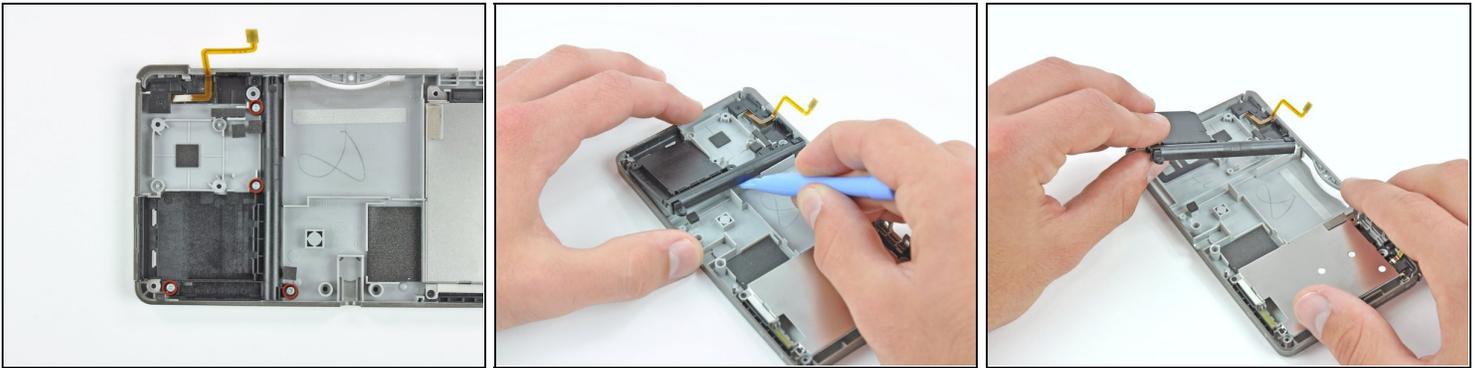

- Retirez les quatre vis cruciformes de 2,4 mm, qui fixent le porte-stylet au boîtier inférieur.
- Utilisez un outil pour ouvrir en plastique afin de soulever le porte-stylet du boîtier inférieur.
- Saisissez le porte-stylet et retirez-le du boîtier inférieur.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.