



Remplacement du flash du Samsung NX30

Remplacement de votre ampoule flash sur le Samsung NX30.

Rédigé par: William



INTRODUCTION

Le remplacement du flash sur le Samsung NX30 est un peu un défi. Cela nécessite une soudure. Lorsque vous effectuez ce remplacement, assurez-vous de ne pas toucher les fils métalliques de chaque côté de l'ampoule flash car ils vous choqueront.

OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Magnetic Project Mat](#) (1)
 - [Soldering Iron](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Retournez la caméra de sorte que le bas de la caméra soit vers le haut.
- Poussez le commutateur de batterie vers l'arrière de l'appareil photo.

Étape 2



- Localisez le commutateur bleu au-dessus de la batterie.
- Faites glisser le commutateur bleu dans la caméra dans le sens de la flèche sur le commutateur. Lorsque l'interrupteur a été enfoncé, la batterie se lèvera.

Étape 3



- Retirez la batterie.

Étape 4 — Flash



- Si vous regardez l'avant de l'appareil photo avec l'objectif face à vous, regardez le côté droit de

l'appareil photo, appuyez sur le bouton du flash pour faire sortir la tête du flash.

Étape 5



- Une fois la tête du flash relevée, dévissez les deux vis à tête Phillips noires de 4 mm situées de chaque côté de l'ampoule du flash.

Étape 6




- Une fois les vis retirées, abaissez la tête du flash.

Étape 7



- Après avoir fermé la tête de flash, tirez le couvercle noir de la tête de flash vers le haut et hors de la tête de flash.


Étape 8

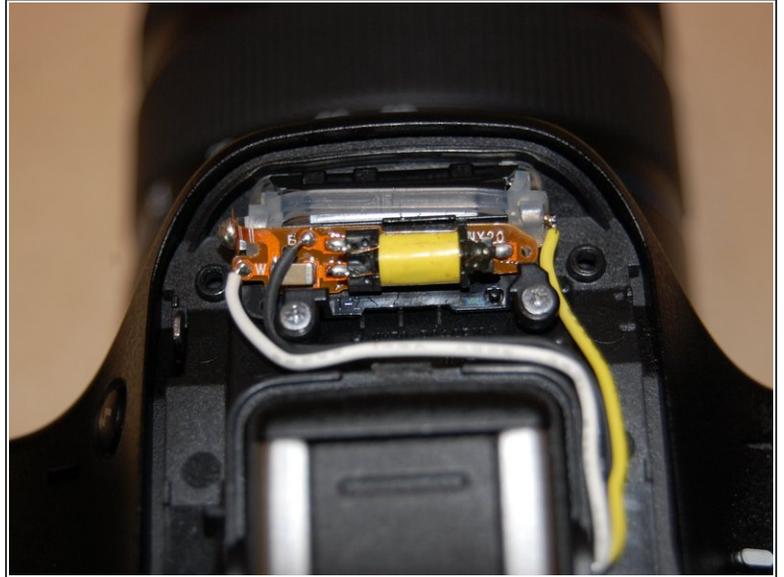

- Une fois le couvercle du flash retiré, dévissez les deux vis cruciformes argentées de 3 mm situées sur le dessus de la tête du flash.

⚠ Ne touchez pas les fils métalliques de chaque côté du flash et évitez de toucher du métal. Le condensateur peut être chargé et vous choquera.

Étape 9

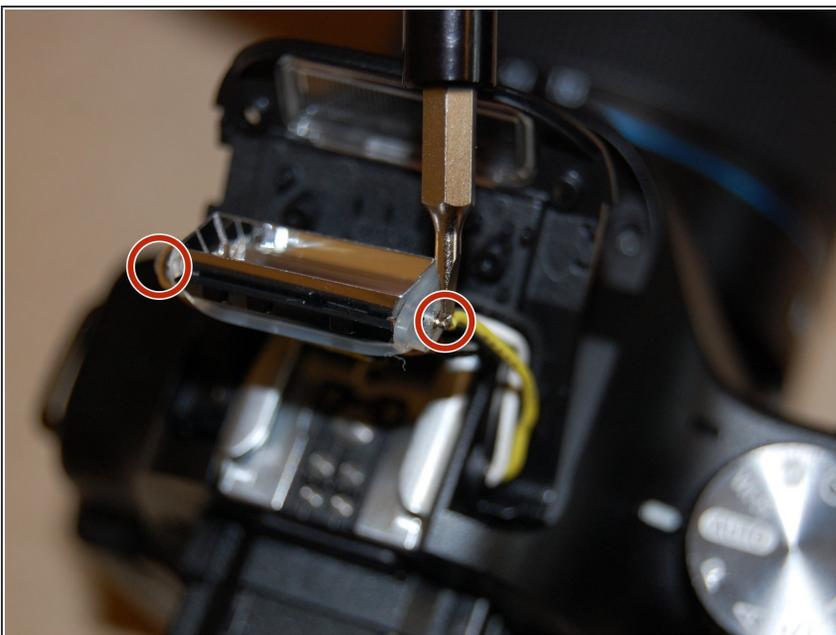

- Une fois les vis retirées, retirez l'ampoule du flash de l'appareil photo.
- Retirez ensuite le flash de l'appareil photo en soudant l'ampoule du flash à l'aide d'un fer à souder.
- ⓘ Pour obtenir des conseils sur le soudage, consultez le [Guide des techniques de soudure](#).

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.