



Remplacement des cartouches d'encre Epson Stylus Photo 820

Remplacement de vos cartouches d'encre.

Rédigé par: Alex Lin



INTRODUCTION

Remplacement de vos cartouches d'encre.

Étape 1 — Cartouches d'encre




- Lorsque vous êtes à court d'encre, votre voyant d'alimentation vert clignote et votre voyant d'erreur reste rouge fixe.

Étape 2



- Ouvrez la fenêtre de l'imprimante en tirant sur la languette.
- Votre imprimante devrait maintenant être dans le même état que celui illustré sur la deuxième image.

Étape 3

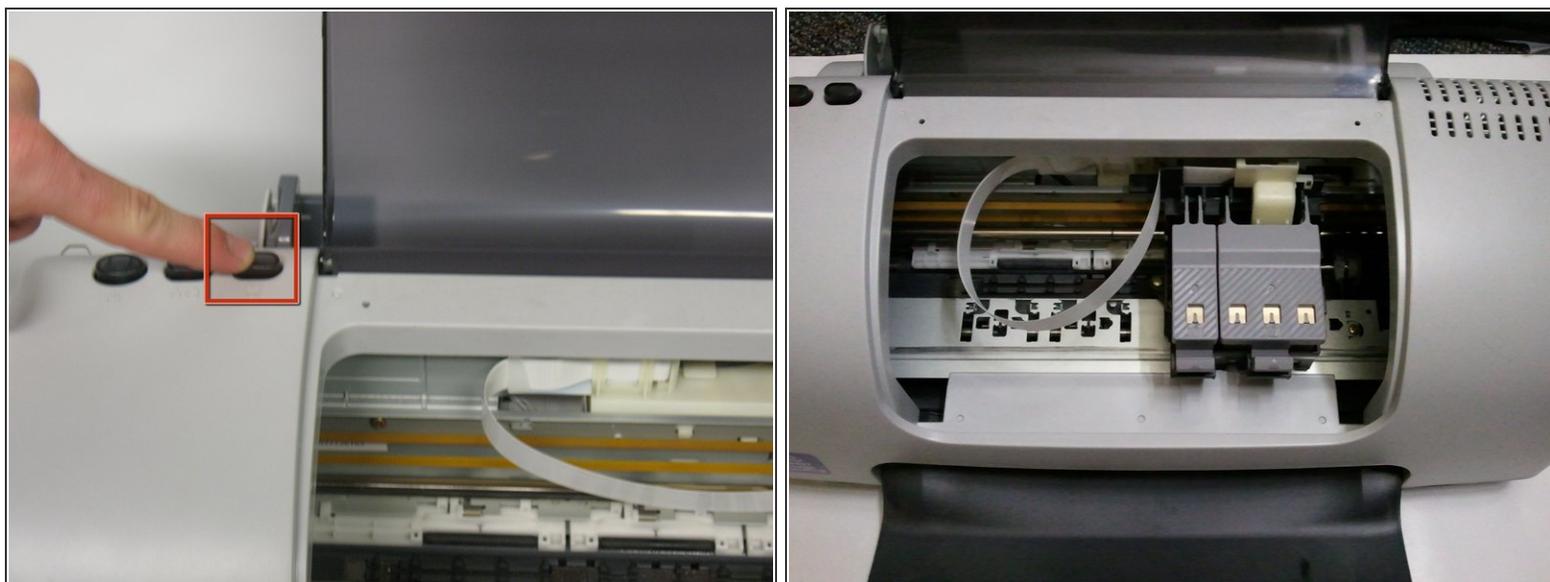


- Appuyez sur le bouton à l'extrême droite pour faire glisser vos porte-cartouches d'encre. (Voir la deuxième photo)

Étape 4



- Appuyez sur les onglets avec les flèches orientées vers le haut pour ouvrir les trappes comme indiqué sur la première image.
- Retirez la ou les cartouches d'encre à remplacer. La cartouche noire est à gauche et la cartouche couleur à droite.
- ☑ Assurez-vous que vos cartouches sont les mêmes que celles montrées dans la troisième image. Les cartouches d'encre non Epson peuvent ne pas être reconnues par votre imprimante.

Étape 5

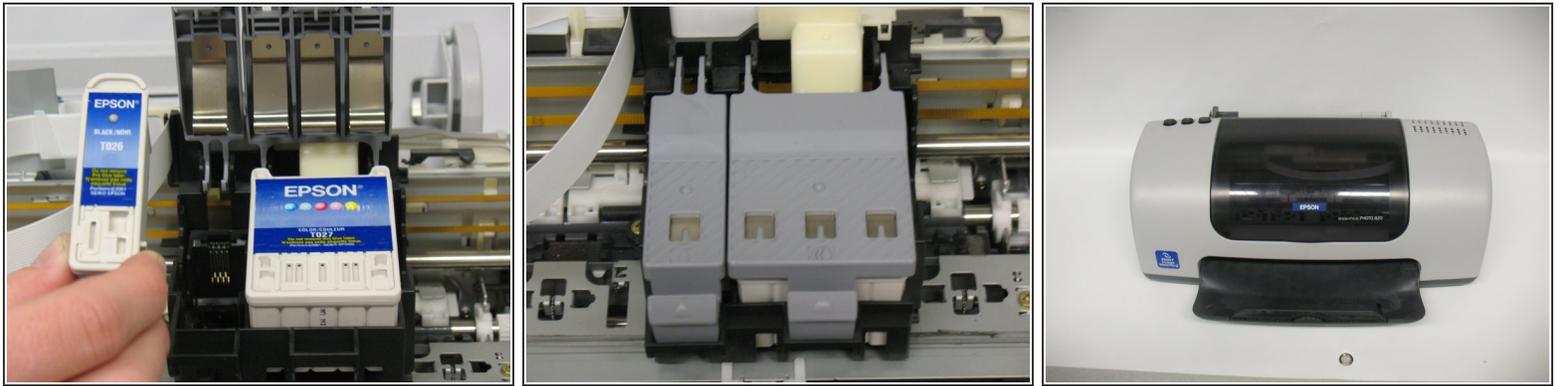

- Insérez vos nouvelles cartouches d'encre et fermez les trappes.
- Fermez la porte de votre imprimante et appuyez sur le bouton de la cartouche d'encre à l'extrême droite et encore une fois.
- Après vos charges d'encre, vous êtes prêt à imprimer !