



Remplacement de l'écran du Samsung NX30

Remplacez un écran fissuré ou cassé.

Rédigé par: Julia Kilcup



INTRODUCTION

Le remplacement de votre écran demande un peu de travail. Avec le bon équipement, ce n'est pas trop difficile à faire. Soyez juste prêt à dévisser beaucoup de vis.



OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Magnetic Project Mat](#) (1)



PIÈCES:

- [11 Phillips head screws 4mm long](#) (1)

Étape 1 — Batterie



- Retournez la caméra de sorte que le bas de la caméra soit vers le haut.
- Poussez le commutateur de batterie vers l'arrière de l'appareil photo.

Étape 2



- Localisez le commutateur bleu au-dessus de la batterie.
- Faites glisser le commutateur bleu dans la caméra dans le sens de la flèche sur le commutateur. Lorsque l'interrupteur a été enfoncé, la batterie se lèvera.

Étape 3




- Retirez la batterie.

Étape 4 — Ecran




- Dévissez les neuf vis à tête Phillips de 4 mm entourant le corps de la caméra. Ils sont situés sous la caméra et sur les deux côtés de la caméra.

Étape 5

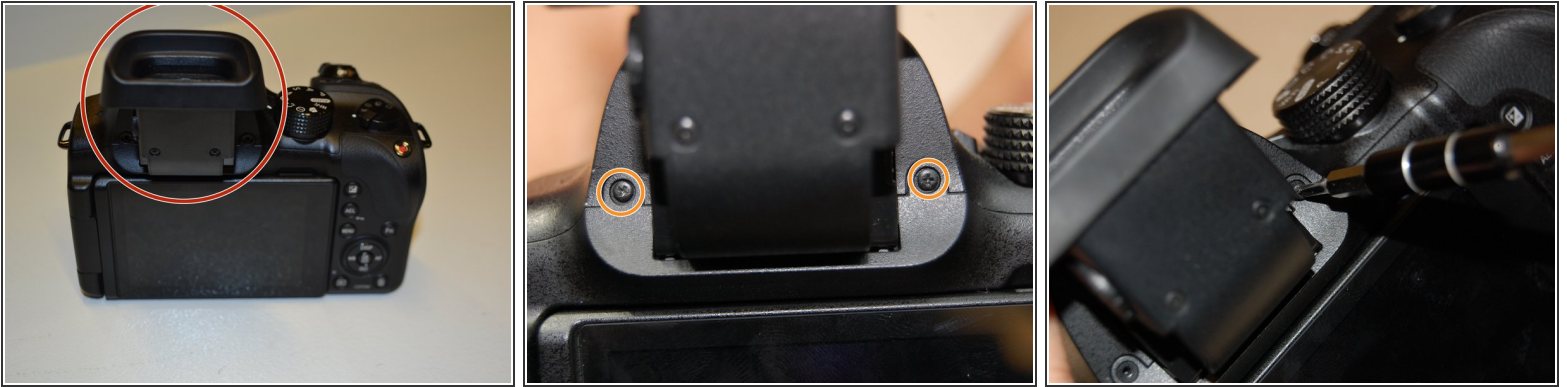

- Retirez la visionneuse de la caméra, puis vers le haut.
- Dévissez les deux vis à tête Phillips noires de 4 mm en dessous.



Étape 6

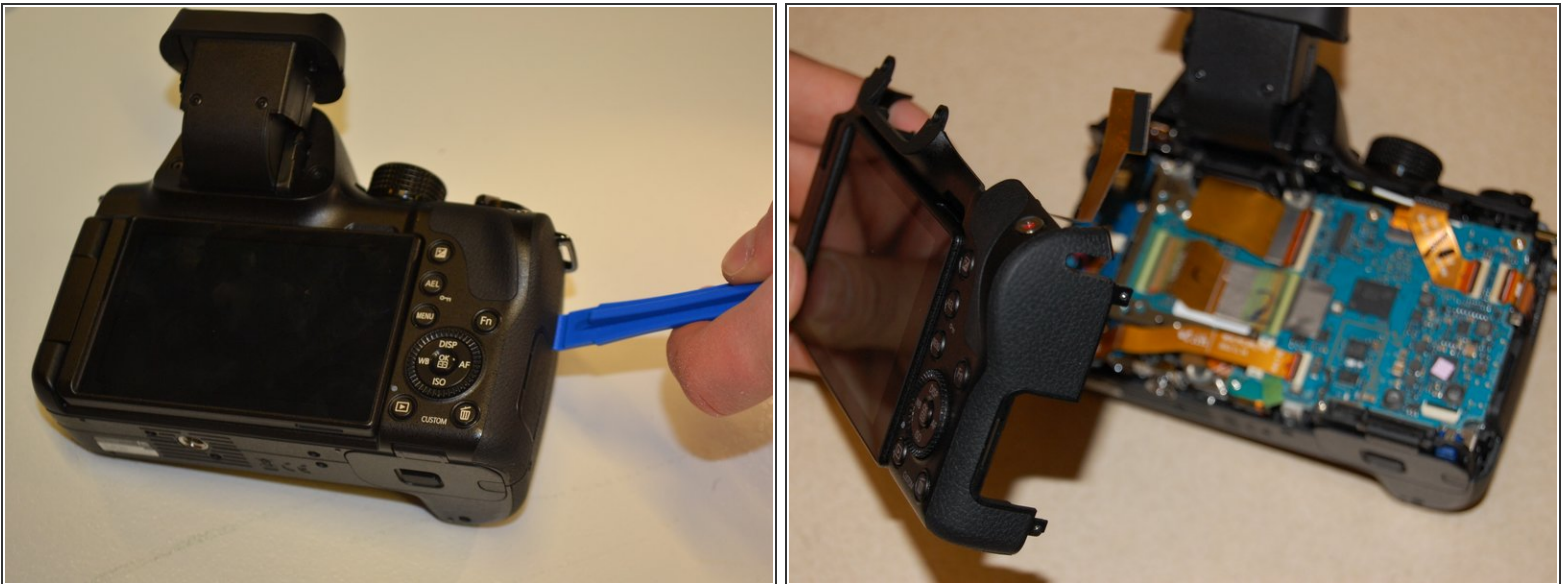

- Une fois les vis retirées, placez la caméra face vers le bas, avec l'écran vers le haut.
- Faites levier pour ouvrir le corps à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.

⚠ Ouvrez doucement le boîtier.

Étape 7

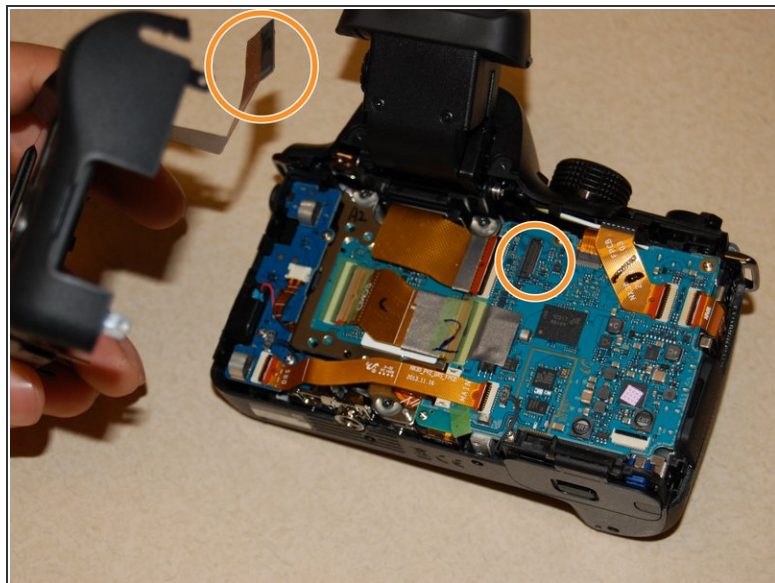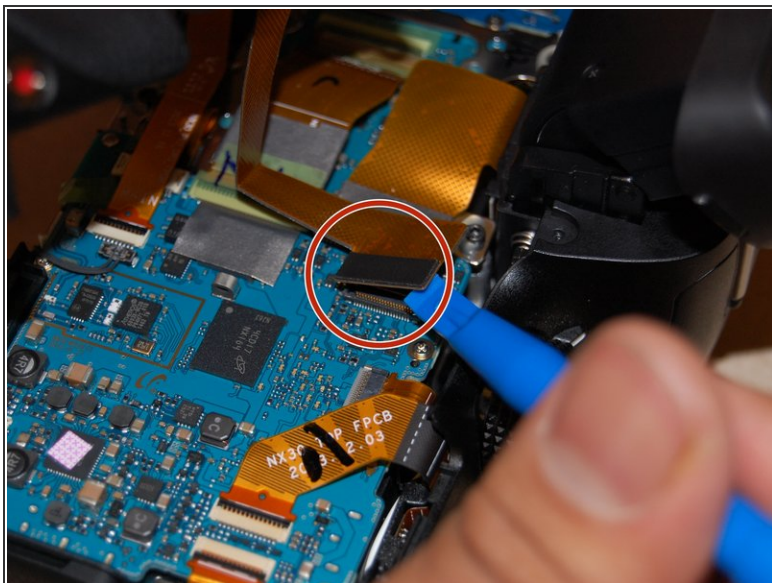

- Utilisez ensuite l'outil d'ouverture en plastique pour déloger le câble ruban, situé près du haut de la caméra, du circuit imprimé.
- Le câble ruban sera déconnecté du circuit imprimé lorsque vous avez terminé.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.