



Comment connecter l'appareil photo à votre téléphone

Ce guide vous montrera comment connecter votre appareil photo à votre téléphone pour transférer des fichiers.

Rédigé par: Rupinderpal Singh



Ce document a été créé le 2020-12-04 06:11:44 PM (MST).

INTRODUCTION

Le Samsung NX30 a la fonctionnalité intéressante d'envoyer des photos directement de l'appareil photo au téléphone. Ce guide vous apprendra comment le faire rapidement et facilement.

OUTILS:


- [Samsung Smart Camera App](#) (1)
-

Étape 1 — Comment connecter l'appareil photo à votre téléphone





- Pour commencer, vous devez avoir l'application Samsung Smart Camera sur votre téléphone. Vous pouvez l'installer gratuitement depuis l'App Store.

Étape 2

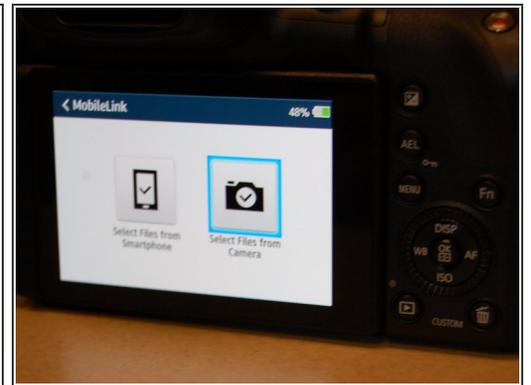


- Ensuite, vous devez mettre la caméra en mode Wifi.
- Choisissez ensuite l'application MobileLink qui apparaîtra à l'écran lorsque vous aurez changé la caméra en mode Wifi.
- Sélectionnez ensuite l'option pour envoyer des fichiers depuis l'appareil photo.

Étape 3

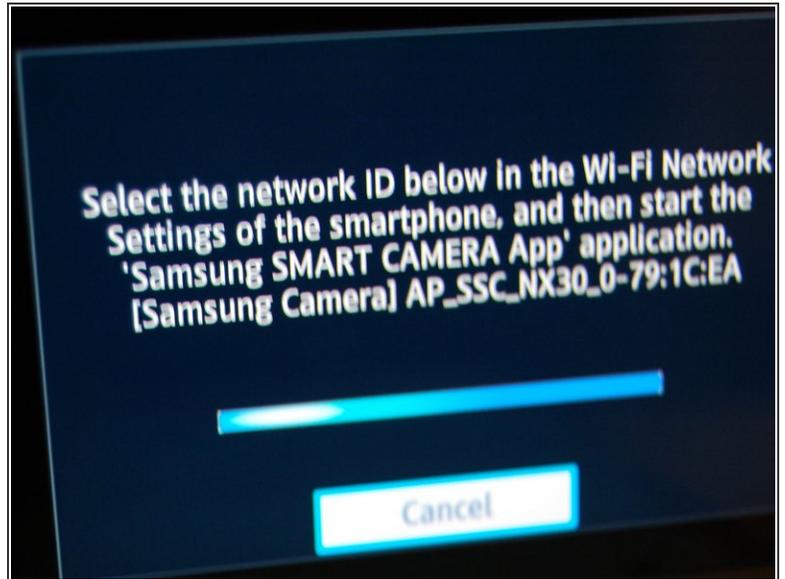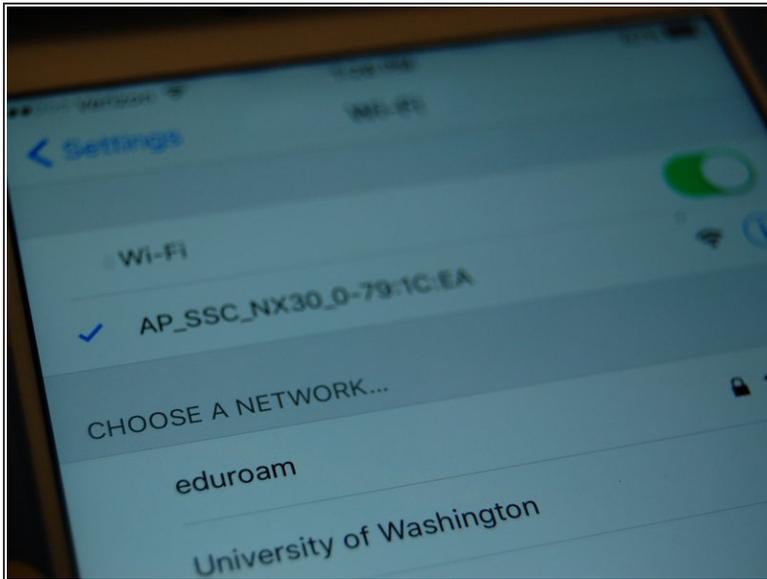

- Sur votre téléphone, connectez-vous au réseau Wifi que votre caméra envoie (le téléphone doit avoir le wifi activé)
- Le nom du réseau Wifi peut avoir un nom similaire à: "AP_SSC_NX30_0-79: 1C: EA."

Étape 4

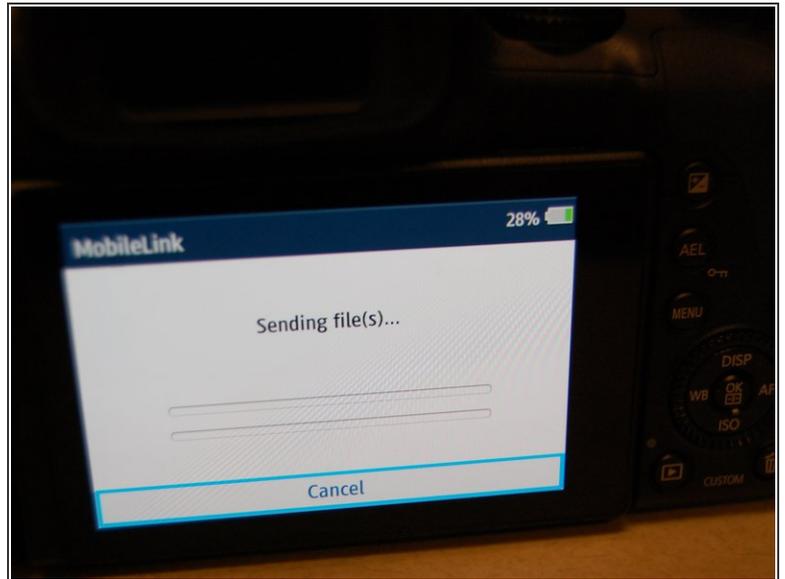

- Sur l'appareil photo, vous devrez choisir les images à envoyer au téléphone.
- Cliquez sur chaque image que vous souhaitez envoyer.
- Appuyez sur le bouton d'envoi sur l'écran de l'appareil photo pour envoyer les images sélectionnées!
- Enfin, vous pouvez voir les photos qui ont été envoyées sur l'application Samsung Smart Camera sur votre téléphone.