



# Remplacement de l'afficheur LCD Saeco Intelia HD8752

Après plusieurs années d'utilisation,...

Rédigé par: Jean T



# INTRODUCTION

Après plusieurs années d'utilisation, l'afficheur LCD de votre machine Saeco Intelia pourrait ne plus afficher correctement les statuts colorés (vert, jaune et rouge). Dans ce guide, nous verrons comment remplacer l'afficheur LCD de la machine.

## OUTILS:

TR10 Torx Security Screwdriver (1)

## PIÈCES:

Saeco LCD Display Panel (1)  
Saeco 12001630

## Étape 1 — Déconnectez l'alimentation




 En premier lieu, commencez par placer l'appareil en mode d'économie d'énergie. Ensuite, placez l'interrupteur général sur 0. Enfin, déconnectez le cordon d'alimentation.

## Étape 2 — Retirez le collecteur de grains et le cadre supérieur



- ① Commencez par retirer l'ensemble des grains de café du collecteur.
- Retirez la vis du protecteur situé au milieu du collecteur de grains
- Retirez les trois vis du collecteur de grains.
  - ☑ Utilisez un aimant peut vous aider à récupérer les vis afin qu'elles ne tombent pas dans le broyeur à grains.
- Vous pouvez maintenant retirer le cadre supérieur délicatement.

### Étape 3 — Retirer le panneau latéral gauche

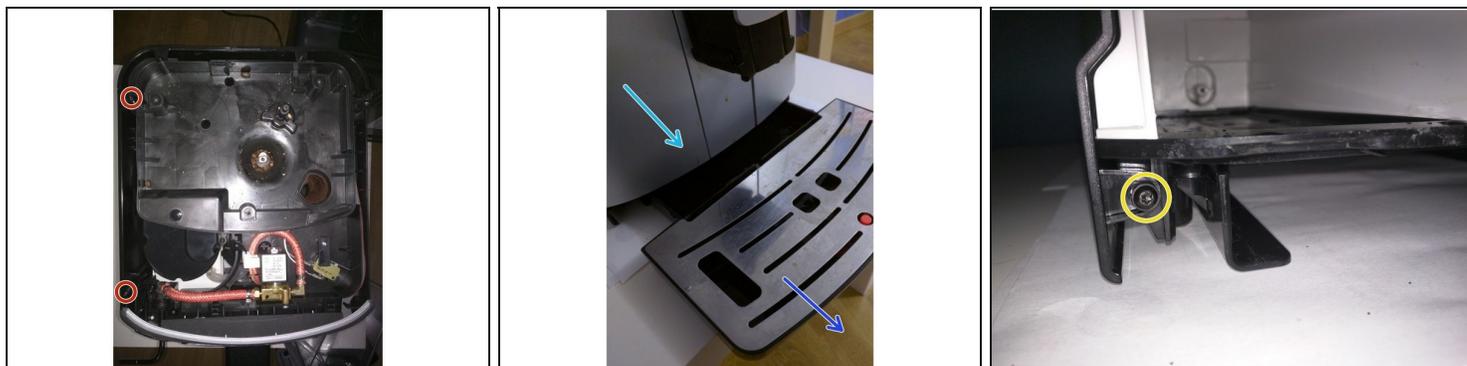

- Retirez les deux vis sur le haut du panneau latéral gauche.
- Retirez le plateau récolte gouttes.
- Retirez le réservoir d'eau.
- Sous l'emplacement du réservoir d'eau, retirez la vis inférieure du panneau latéral gauche.
- Retirez le panneau latéral gauche en le tirant délicatement. Prêtez attention à l'encoche située au milieu du panneau (au dessus de la vis cerclée de jaune).

## Étape 4 — Retirer le panneau avant argenté




- Si le Pannarello est présent, retirez le d'abord du distributeur d'eau chaude en le tirant fermement vers le bas. Ensuite, ouvrez la porte de service située à droite de l'appareil.
- Retirez les deux vis à droite du panneau avant argenté.
- ⓘ Pour retirer les vis suivantes, vous devez avoir retiré le panneau latéral gauche comme expliqué dans l'étape précédente. Propriétaire d'une machine Intelia avec une carafe à lait externe (HD8753/87) ? Consultez également le commentaire de Paul Tast ci-dessous (en anglais).
- Retirez les deux vis du panneau avant argenté.
- Séparez les panneau avant argenté de l'unité principale en le tirant délicatement.  
**⚠ Soyez précautionneux, vous ne pouvez pas retirer le panneau avant argenté sans retirer d'abord le distributeur d'eau chaude !**
  - Dé-serrez ou retirez les deux vis du distributeur d'eau chaude.
  - Retirez le panneau avant argenté. Prêtez attention au distributeur d'eau chaude et aux attaches situées à gauche et à droite du panneau.

## Étape 5 — Retirez le cadre du panneau de commandes




- Retirez les trois vis du cadre du panneau de commandes.

## Étape 6 — Retirez le cadre de l'afficheur LCD

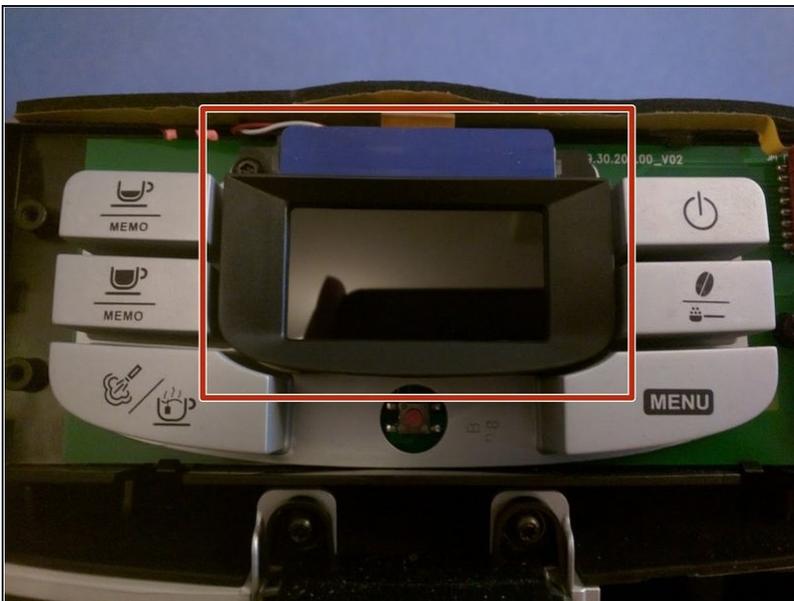

- Retirez le cadre plastique noir de l'afficheur LCD. Il est simplement posé sur deux attaches.

## Étape 7 — Retirez l'afficheur LCD

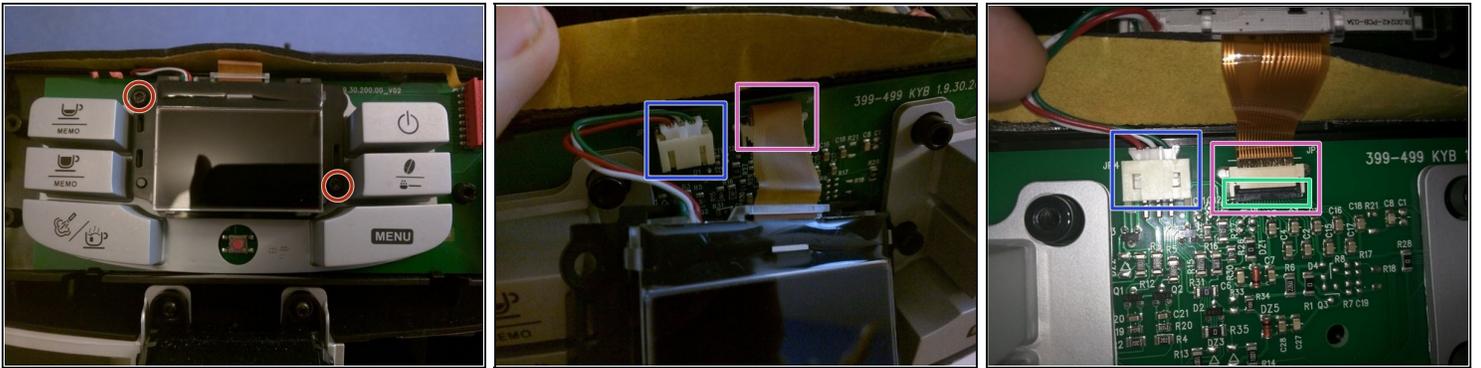

- Retirez les deux vis de chaque côté de l'afficheur LCD.
- Déconnectez le connecteur d'alimentation.
- Déconnectez la limande.
- Pour déconnecter la limande, vous devez soulever le rabat qui la retient en place.

## Étape 8 — Installez le nouvel afficheur LCD



- Désassemblez l'ancien afficheur LCD du cadre support.
- Clipsez le nouvel afficheur LCD sur le cadre support.
- Reconnectez le câble d'alimentation de l'afficheur et la limande (bus de données).

## Étape 9 — Vous l'avez fait !



- Reconnectez le cordon d'alimentation et allumez l'appareil. Les couleurs de l'afficheur (jaune, vert, rouge) devraient être de retour :)
- ⓘ Si cela ne fonctionne pas, vérifiez la connexion du câble d'alimentation et de la limande (bus de données) après avoir déconnecté l'alimentation.
- ✦ Pour ré-assembler l'appareil, suivez ce guide dans l'ordre inverse.

---

Pour ré-assembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.