




Remplacement du vibreur du HTC HD2

Si le réglage de vibration de votre téléphone a cessé de fonctionner, ce guide vous permettra d'accéder au vibreur pour le remplacer ou le réparer.

Rédigé par: Nathan Puchalski

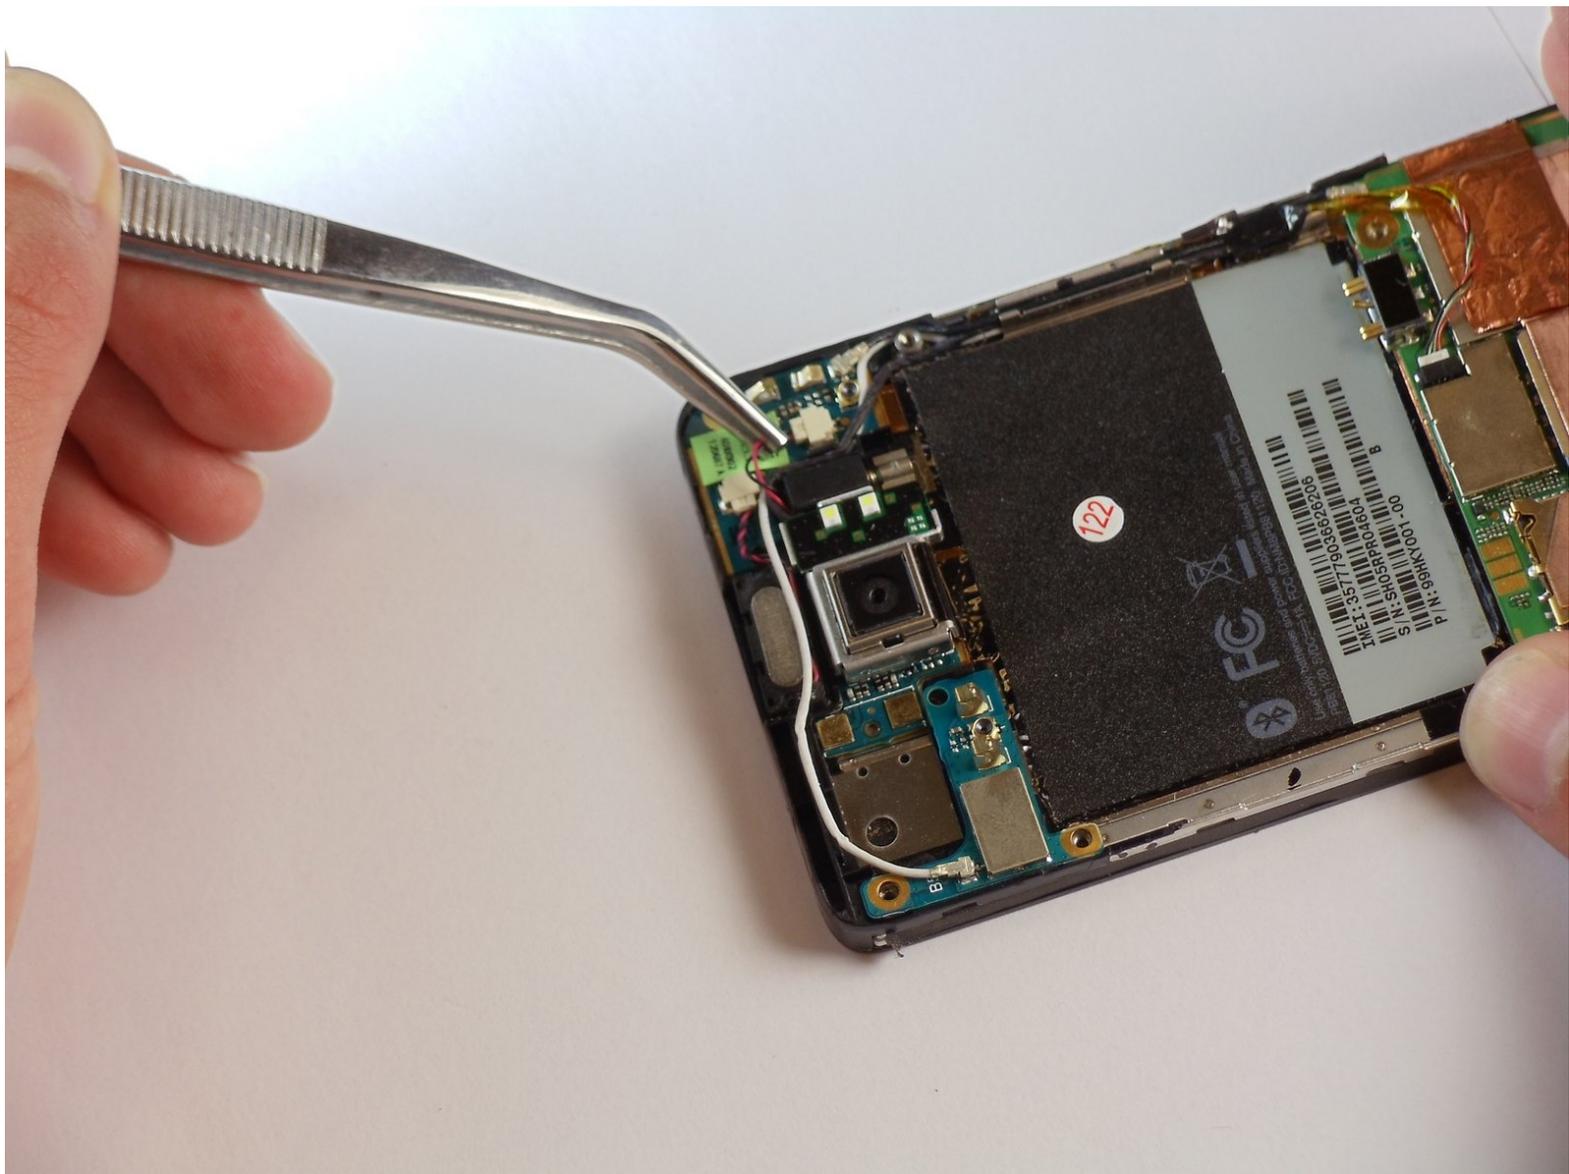

INTRODUCTION

Le vibreur est facile à trouver et à retirer une fois le boîtier retiré.

OUTILS:

- [Spudger](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
 - [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie




- Retirez délicatement le capot arrière de l'arrière du téléphone.
- Placez un doigt sous la petite lèvre sur le côté gauche de la batterie.

Étape 2



- Posez le téléphone sur son écran.
- Soulevez la lèvre et retirez la batterie du téléphone.

Étape 3 — Châssis central

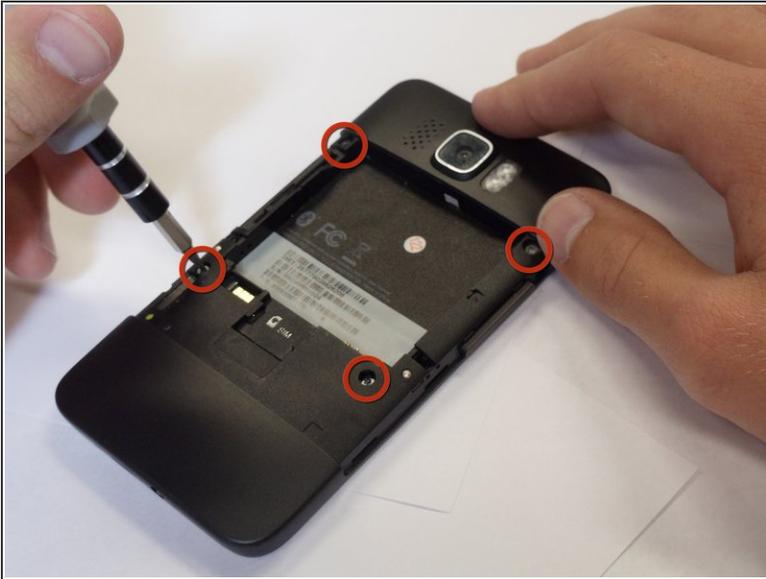



- Retirez les quatre vis noires T5 de 3,5 mm à l'arrière du téléphone.

Étape 4




- Insérez l'extrémité plate d'une spatule entre le châssis central et l'écran.
- Faites glisser le spudger le long de la couture entre le châssis et l'écran.
- À l'aide du spudger comme effet de levier, soulevez délicatement le châssis central pour l'éloigner de l'ensemble écran.
- ⓘ Ce processus demandera des efforts. Continuez à faire levier lentement et avec précaution jusqu'à ce que le cadre commence à se détacher.
- Lorsqu'il se libère, éloignez le châssis central du téléphone.
- ⓘ La languette de contrôle du volume peut tomber lors du retrait. Il peut être facilement remis en place.

Étape 5 — Vibreur

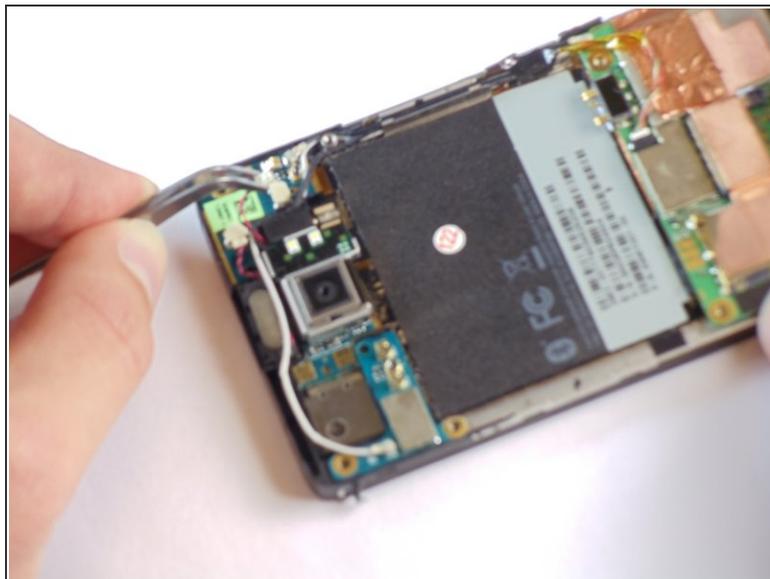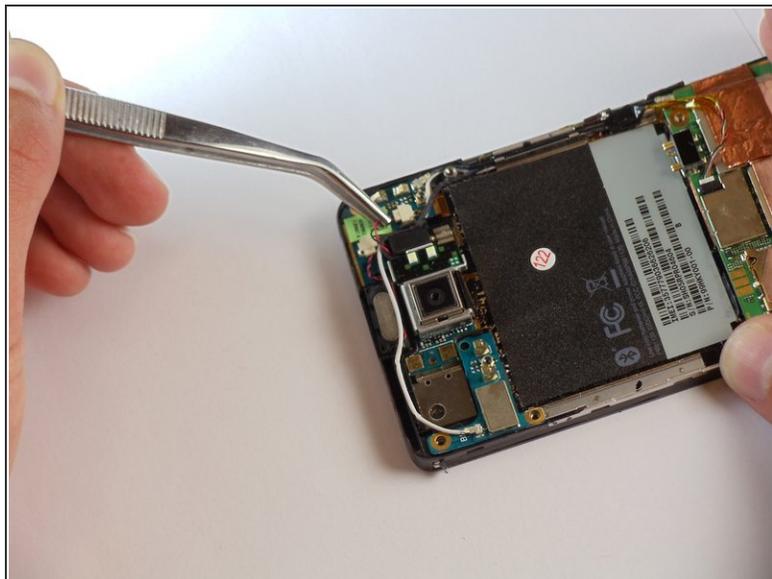

- Posez le téléphone sur son écran.
- A l'aide d'une pincette, débranchez le connecteur du petit vibreur de sa prise sur la carte mère.

Étape 6

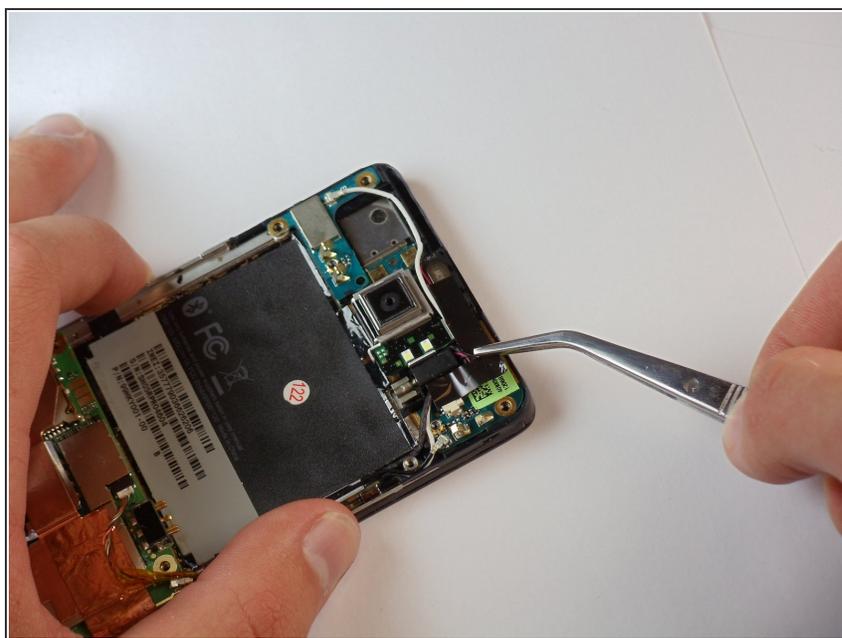

- Retirez le moteur du vibreur du téléphone.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.