



Remplacement de l'antenne et du haut-parleur du Samsung Eternity

Vous aurez besoin de trouver une zone propre...

Rédigé par: Matthew Kidd



INTRODUCTION

Vous aurez besoin de trouver une zone propre pour travailler et avoir les outils nécessaires. Suivez ce guide pour accéder au module antenne / haut-parleur de votre téléphone portable.


Outils:

[Phillips #00 Screwdriver](#) (1)

[Spudger](#) (1)

[Tweezers](#) (1)

Étape 1 — Boîtier arrière

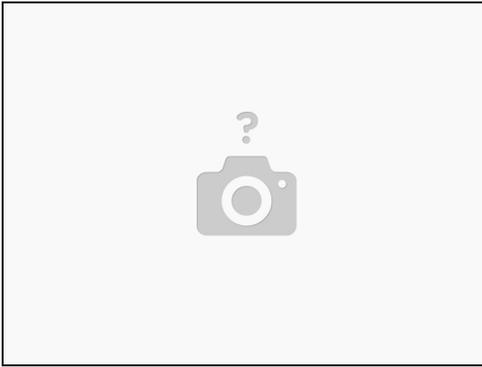

- Retirez le couvercle de la batterie.

Étape 2




- Retirez la batterie du téléphone.

Étape 3




- Retirez six (4,28 x 1,25) vis.

Étape 4

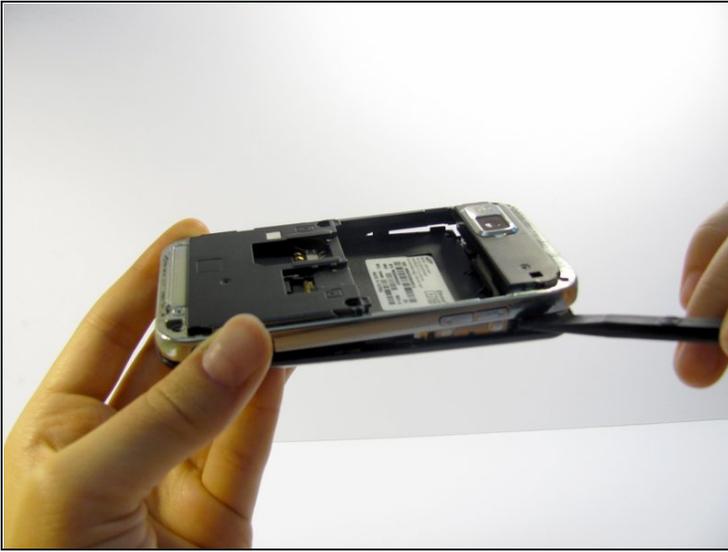


- Utilisez le spudger pour soulever délicatement la plaque arrière en plastique argenté du corps du téléphone.

Étape 5 — Antenne/Haut-parleur

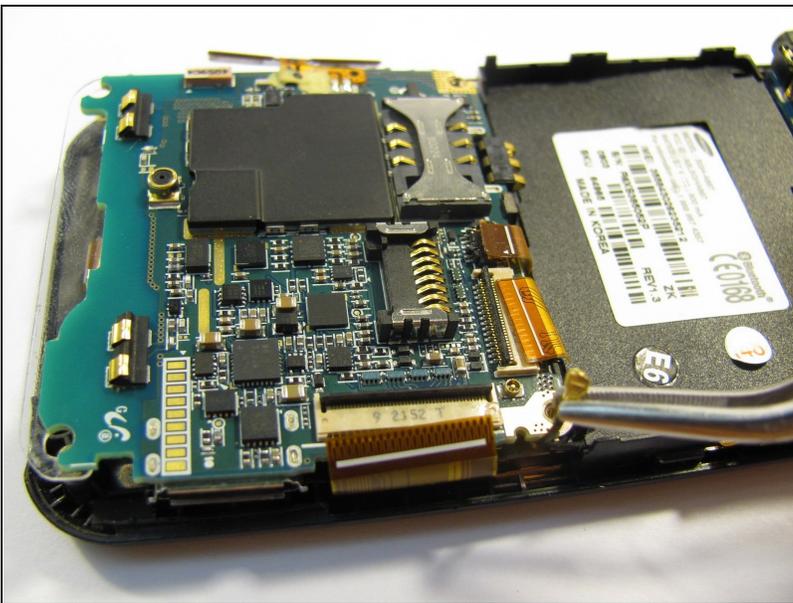


- Débranchez la prise de l'antenne de sa prise avec une paire de pinces métalliques.

Étape 6

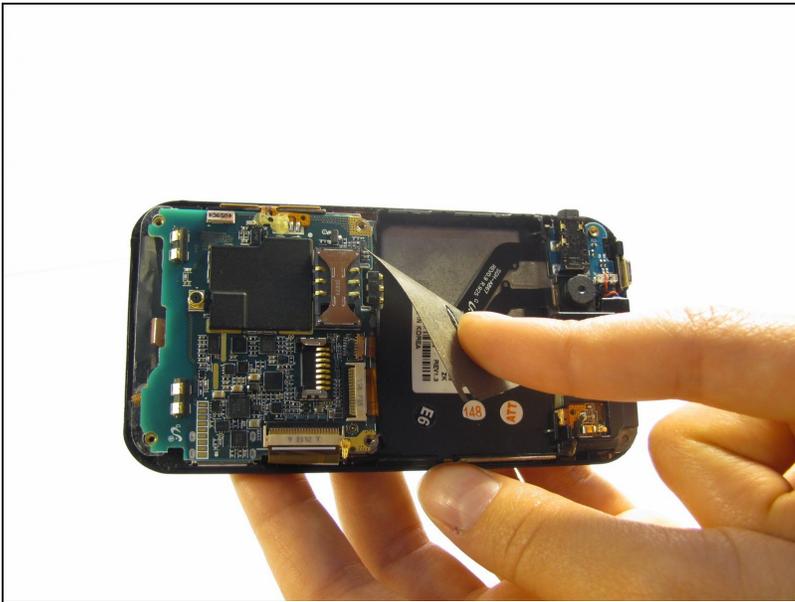


- Décollez l'autocollant d'identification.

Étape 7

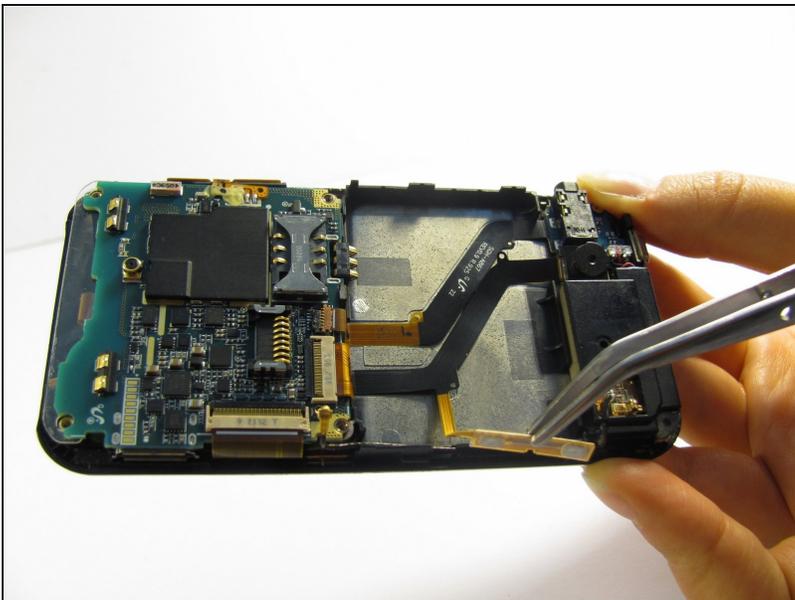


- Décoller le capteur de bouton sur le côté de la carte mère hors du boîtier.

Étape 8

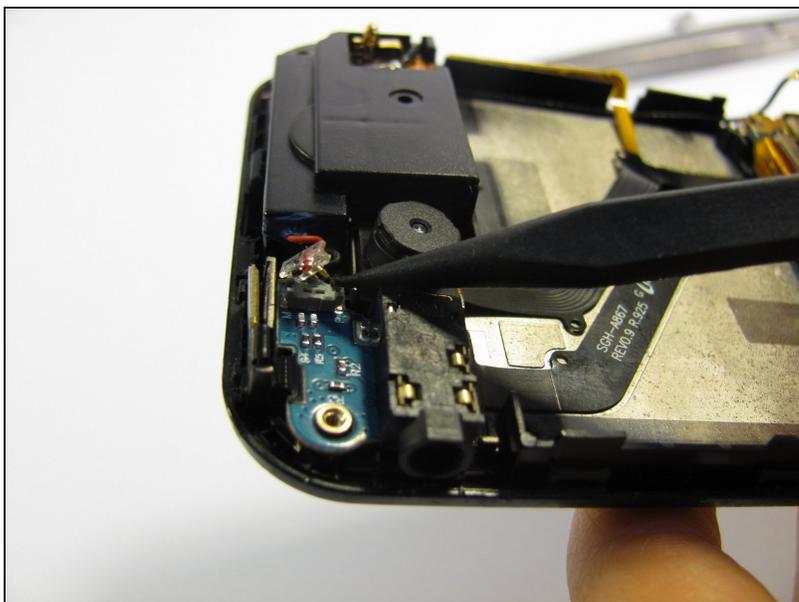

- Faites sortir la prise du haut-parleur de sa prise.

Étape 9

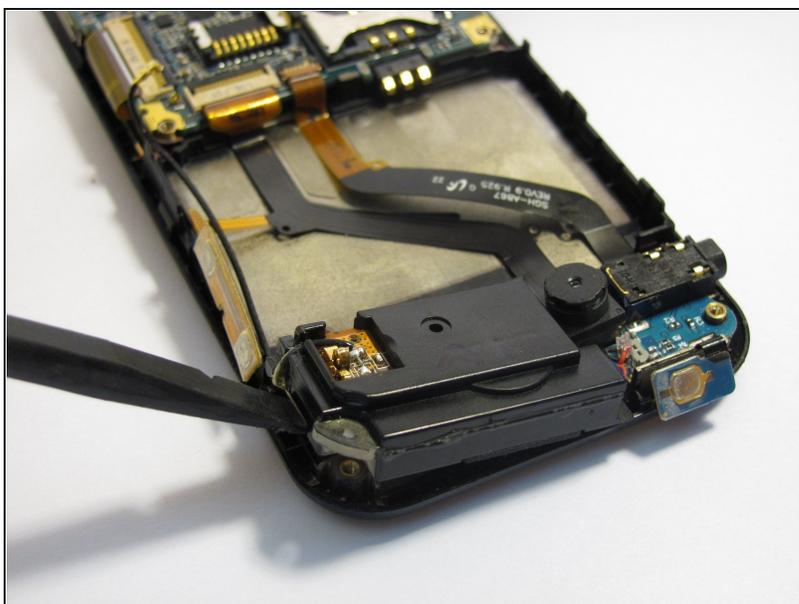

- Retirer le composant antenne / haut-parleur de son boîtier. Vous devez utiliser un peu de force pour faire sortir la pièce.

Étape 10



- Vous pourrez maintenant remplacer le module antenne / haut-parleur.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.