



Remplacement de l'écran du HTC Touch Pro CDMA Verizon

Un tutoriel de 25 minutes, rapide et sale, pour...

Rédigé par: Jack Bowen



INTRODUCTION

Un tutoriel de 25 minutes, rapide et sale, pour remplacer votre écran et vous permettre de continuer votre vie.

OUTILS:

[Phillips 0 Screwdriver](#) (1)

[Spudger](#) (1)

[T6 Torx Screwdriver](#) (1)

Étape 1 — Batterie




- Retirez la coque arrière (non illustrée) de votre téléphone. Mettez-le de côté quelque part où vous ne le perdrez pas.

Étape 2



- Pour commencer à retirer la batterie, placez votre pouce sous la languette (indiquée en rouge ici) et commencez à soulever.
- En pinçant la batterie, soulevez-la en biais depuis le bas du téléphone.

Étape 3 — Démontage des pièces de base du HTC Touch Pro CDMA Verizon

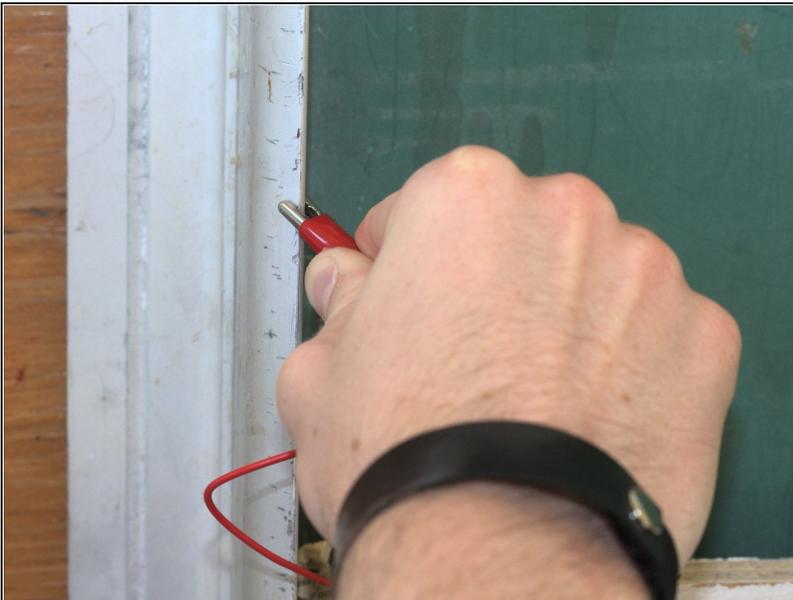


- Placez la batterie dans un récipient sur le côté. Si vous faites cela pour chaque étape au-delà de ce point, vous garderez une meilleure trace de vos pièces et faciliterez le remontage de l'appareil lorsque vous y arriverez.
- Ce n'est peut-être pas nécessaire, mais nous vous recommandons d'utiliser un bracelet antistatique ou un tapis antistatique à partir de maintenant. Toute charge sur le bout de vos doigts peut endommager l'appareil.

Étape 4



- Utilisez un tournevis T6 pour retirer les quatre vis de la plaque arrière du HTC Touch Pro.
- Placez vos vis dans un sac étiqueté d'où elles viennent, quel tournevis vous avez utilisé et l'ordre dans lequel vous les avez retirées. Par exemple, ce sac indiquerait "Boîtier arrière. T6. #1."

Étape 5

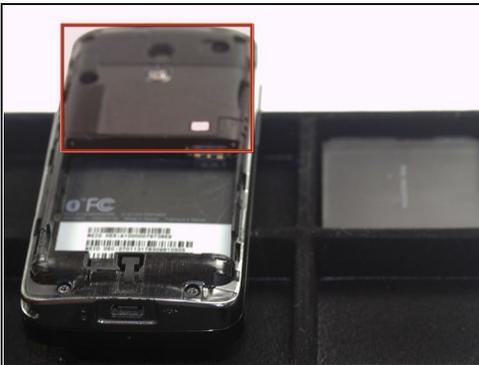

- Ensuite, retirez le boîtier qui recouvre la caméra et la carte mère.
- Pour ce faire, placez votre ongle du pouce dans l'une des rainures de chaque côté et ouvrez-le.


Étape 6



- Insérez votre spatule le long de la fente entre le clavier et le boîtier externe. Ouvrez comme indiqué.


⚠ Prudent! Le ruban reliant le clavier à la carte mère connectera toujours les deux moitiés du téléphone lorsque vous les séparerez. Assurez-vous de prendre votre temps et de vous déplacer lentement pour éviter d'endommager le câble.

Étape 7

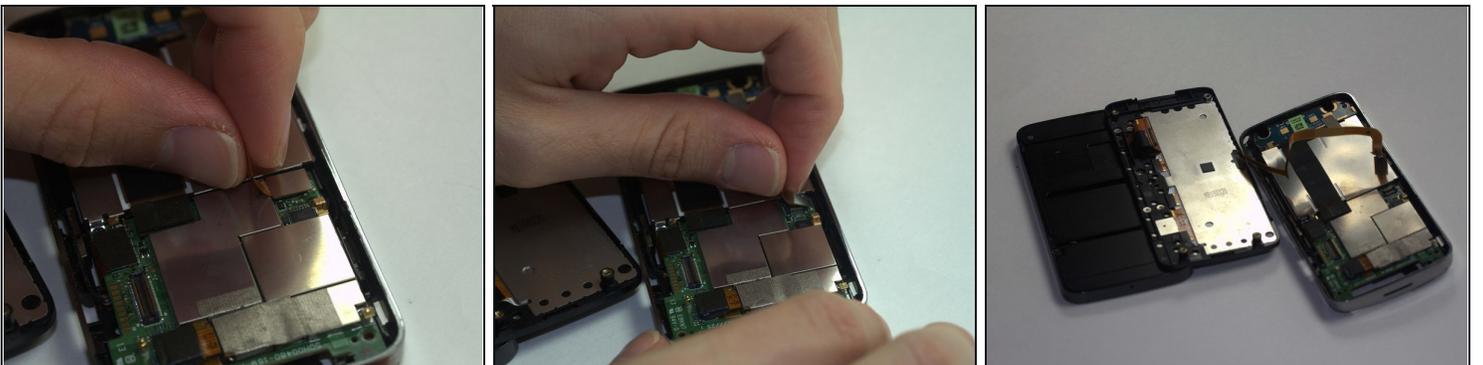

- Retirez la nappe du clavier de la carte mère. Pour ce faire, saisissez simplement le ruban à sa base et soulevez-le en biais. Le ruban a une extrémité en métal qui se retire facilement de la carte mère.

Étape 8

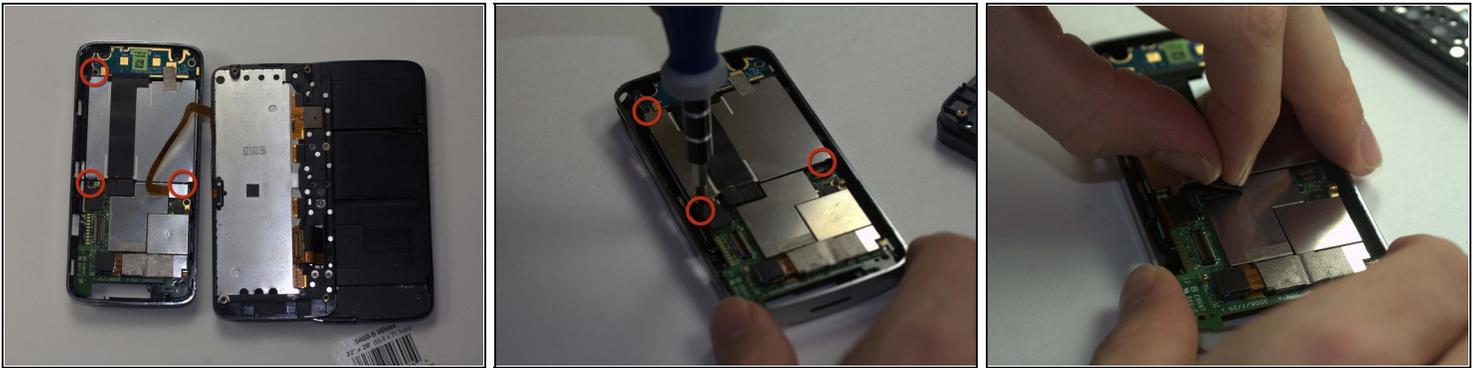


- À l'aide d'un tournevis cruciforme de taille 0, retirez les 3 vis qui maintiennent le compartiment à piles.
- Retirez le ruban recouvrant le compartiment à piles en le pinçant à la base et en le soulevant.

Étape 9 — Clavier



- Déplacez le curseur noir sur le côté sans le ruban du clavier. Ceci est fait pour permettre au ruban d'affichage de glisser plus tard.
- A l'aide d'un tournevis PH 0, dévissez les 4 vis du slider noir.

Étape 10

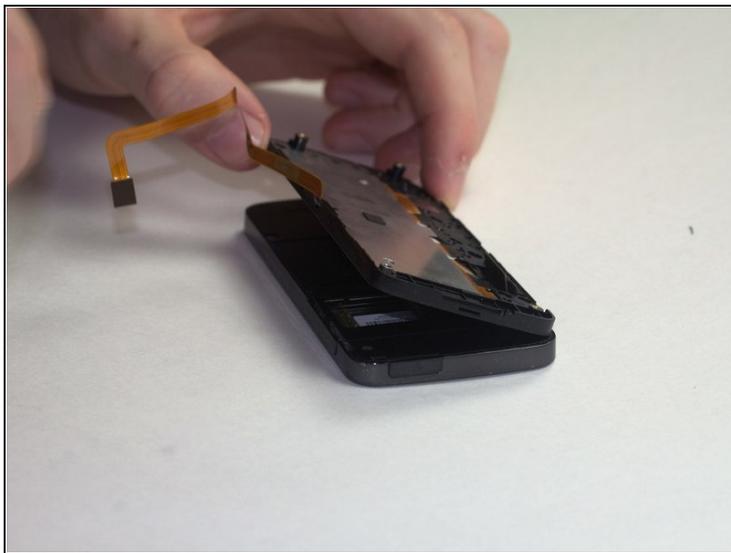

- Éloignez le clavier de l'écran. Ouvert sur le côté contenant le ruban du clavier.



Étape 11 — Ecran



- Retirez les quatre vis à l'arrière de l'écran à l'aide du tournevis PH #0.



⚠ Déplacez le curseur argenté sur le téléphone afin de pouvoir soulever l'arrière sans endommager le ruban d'affichage.

Étape 12

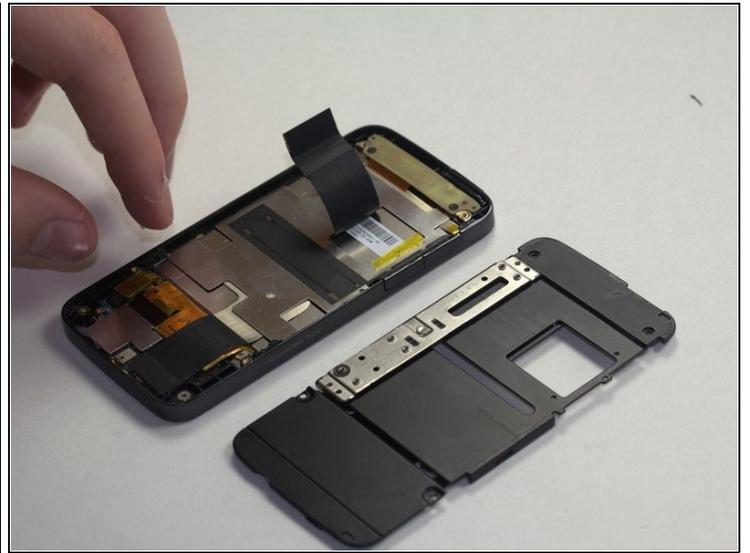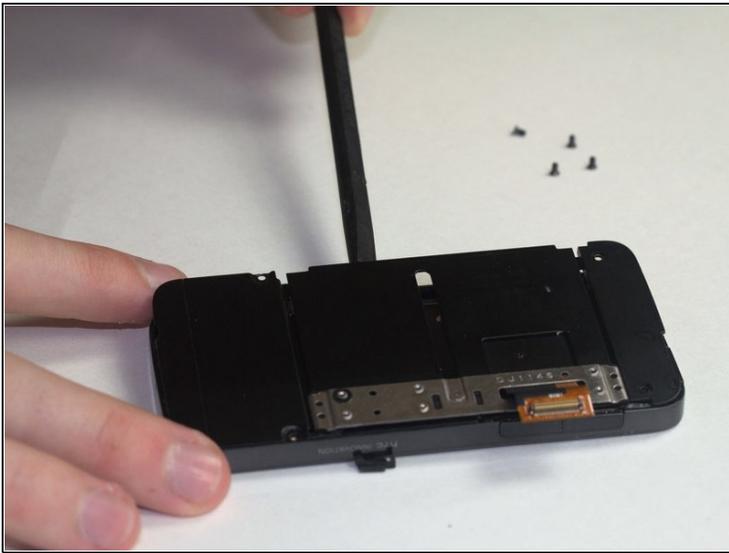



- Soulevez l'arrière de l'assemblage de l'écran du côté opposé au ruban d'affichage à l'aide du spudger

Étape 13

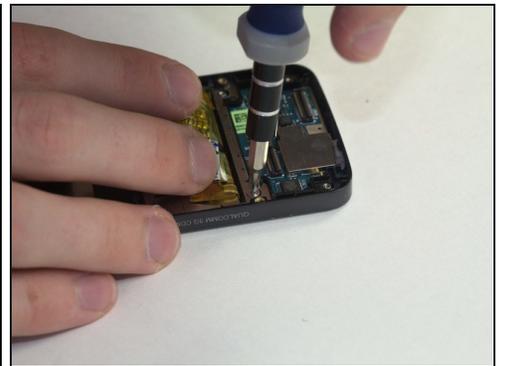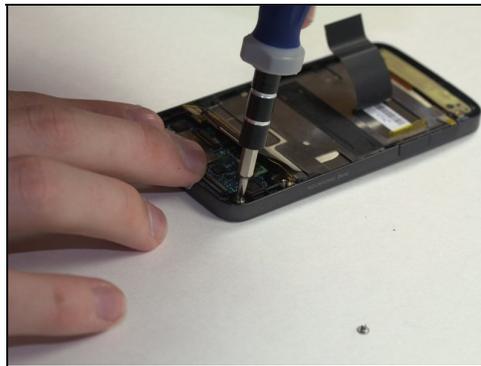



- Retirez les composants de la carte de circuit imprimé connectés derrière les boutons de navigation du téléphone.
- Retirez les quatre vis du circuit imprimé à l'aide du tournevis PH #0

Étape 14

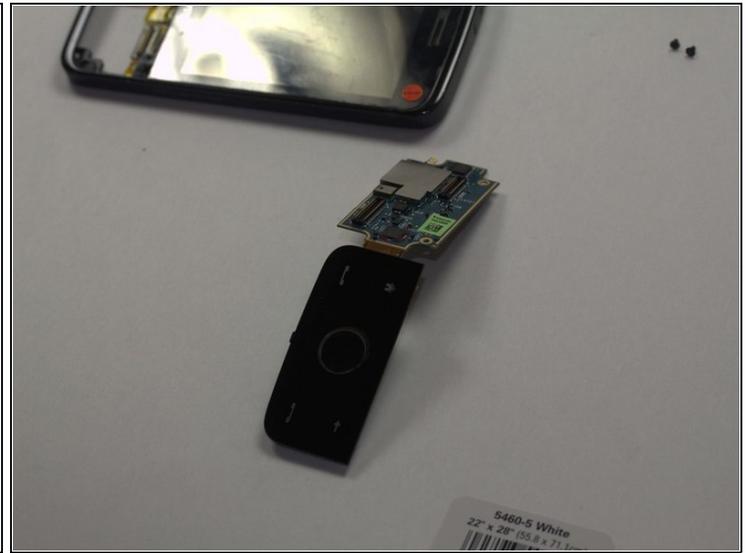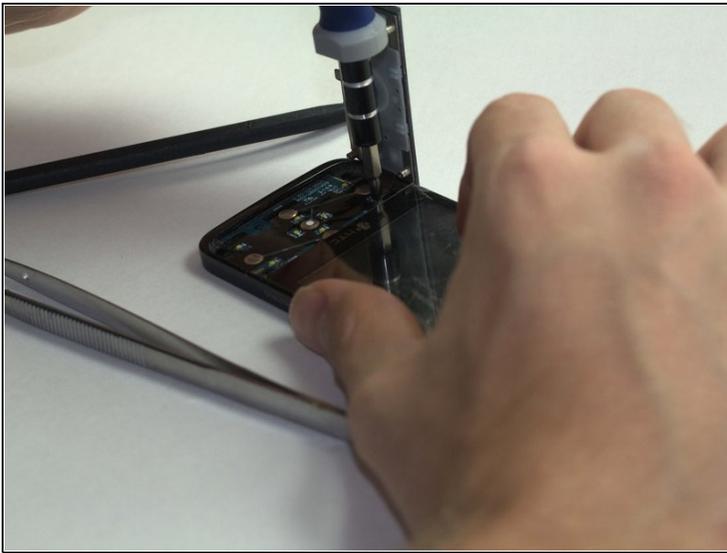


- Appuyez doucement sur l'arrière de la carte pour retirer les boutons de navigation à l'avant.
 - Retournez le téléphone vers l'avant et retirez les quatre vis qui maintiennent la carte de circuit imprimé au cadre du téléphone à l'aide du tournevis PH #0.
- ⓘ Remplacez les boutons de navigation si nécessaire.

Étape 15

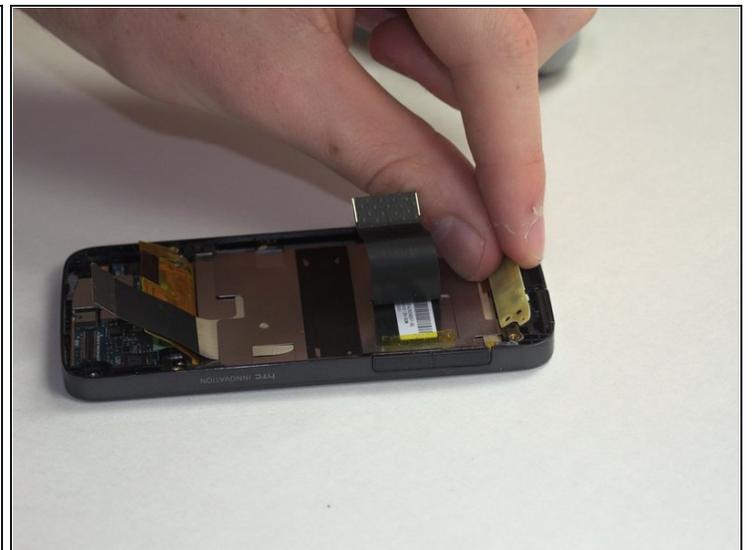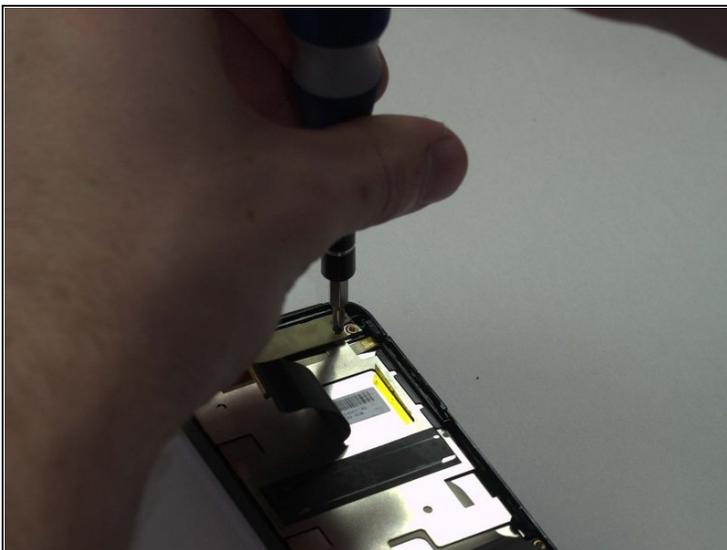

- Retirez les deux vis en haut de l'écran à l'aide du tournevis PH #0.
- Retirez la pièce beige après avoir retiré les vis comme indiqué.

Étape 16

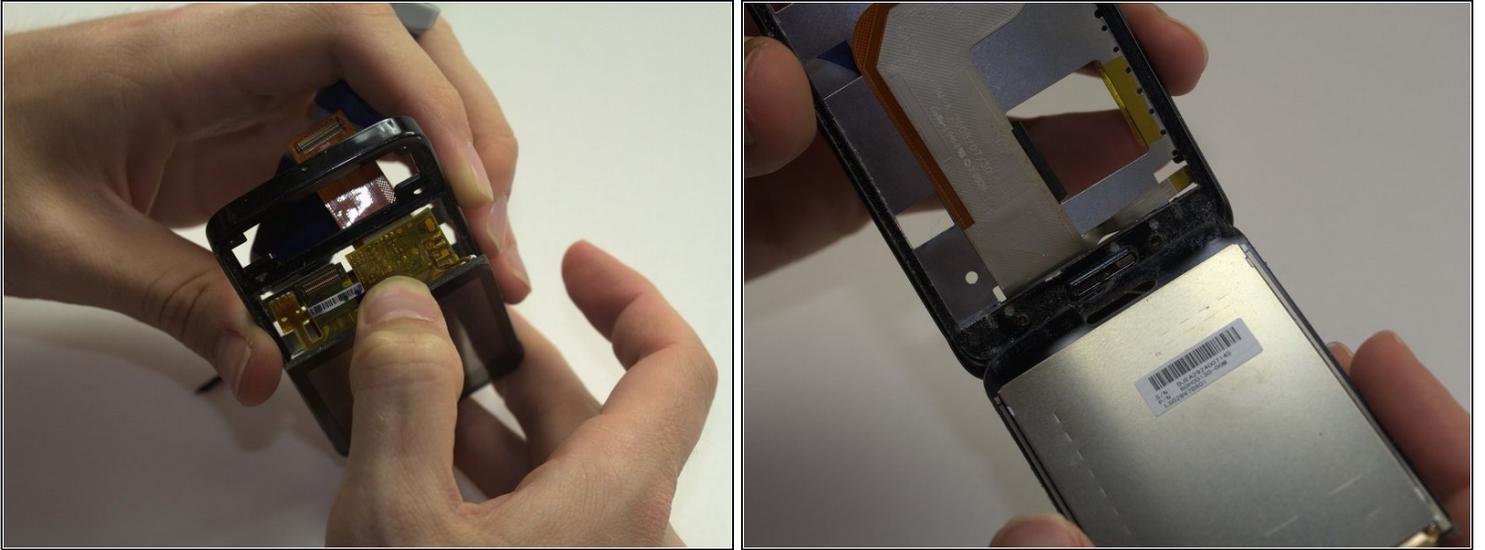

- Appuyez doucement sur le dos de l'écran pour libérer la colle qui le maintient au châssis du téléphone.
 - Décollez l'écran du cadre pour séparer complètement les deux composants.
- ⓘ La colle entre l'écran et le cadre du téléphone est la seule pièce qui maintient les deux composants ensemble à cette étape.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.