




Remplacement de la carte mère / Ecran du Palm Zire 71

Rédigé par: Jinxian Jiang

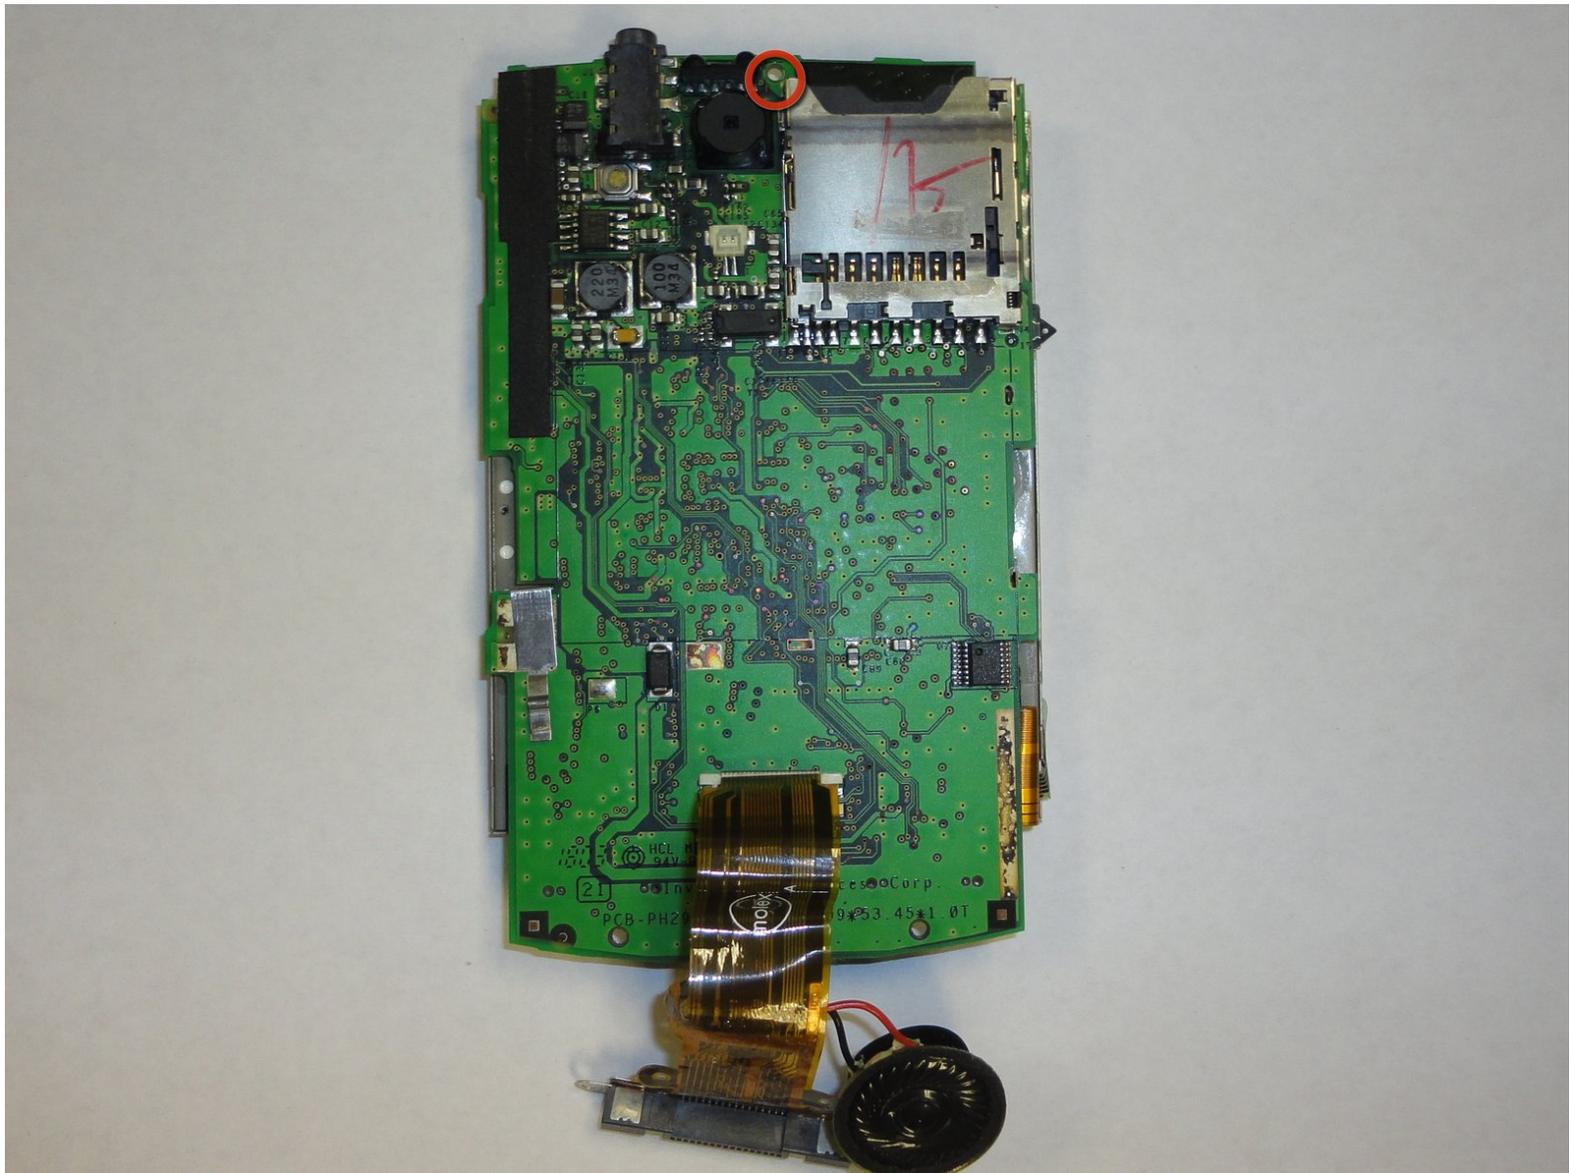

INTRODUCTION

Ceci est un guide pour démonter la carte mère et l'écran.



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Boîtier arrière



- Retournez le téléphone
- Faites glisser le couvercle arrière vers le haut pour l'ouvrir.

Étape 2



- Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les vis supérieures.

Étape 3



- Retirez l'autocollant arrière.
- Retirez les vis inférieures Philips # 00.

Étape 4



- Retournez pour voir la face avant.
- ⚠ Faites glisser l'écran vers le haut un peu plus haut SANS détacher l'écran.
- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever le panneau avant.

Étape 5



- Retirez les vis inférieures Philips # 00.
- Retirez le support.
- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever le haut-parleur.

Étape 6




- Faites sortir le couvercle arrière.

Étape 7 — Batterie




- Retirez la vis Philips # 00
- Retirer la pièce de métal de ruban

Étape 8

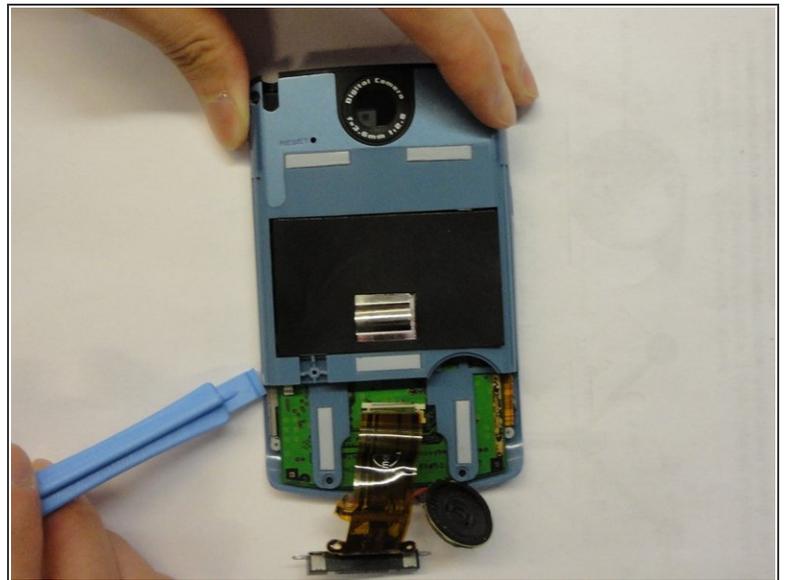


- Retirez les vis Philips # 00
- Retirez le panneau bleu arrière en faisant levier sur les deux côtés à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique

Étape 9

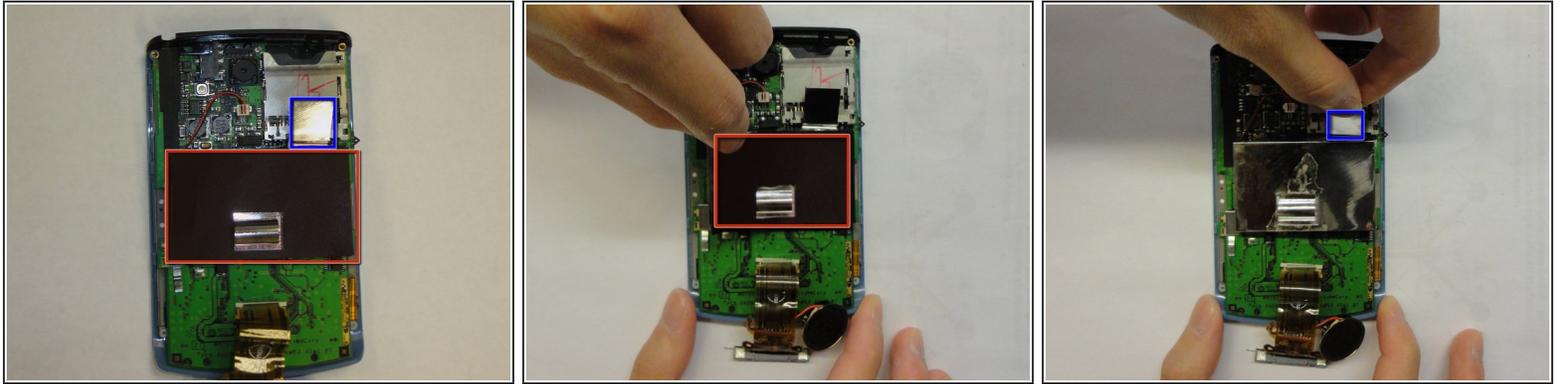


- Retirez l'autocollant en plastique noir
- Soulevez l'adhésif pour enlever le couvercle métallique

Étape 10

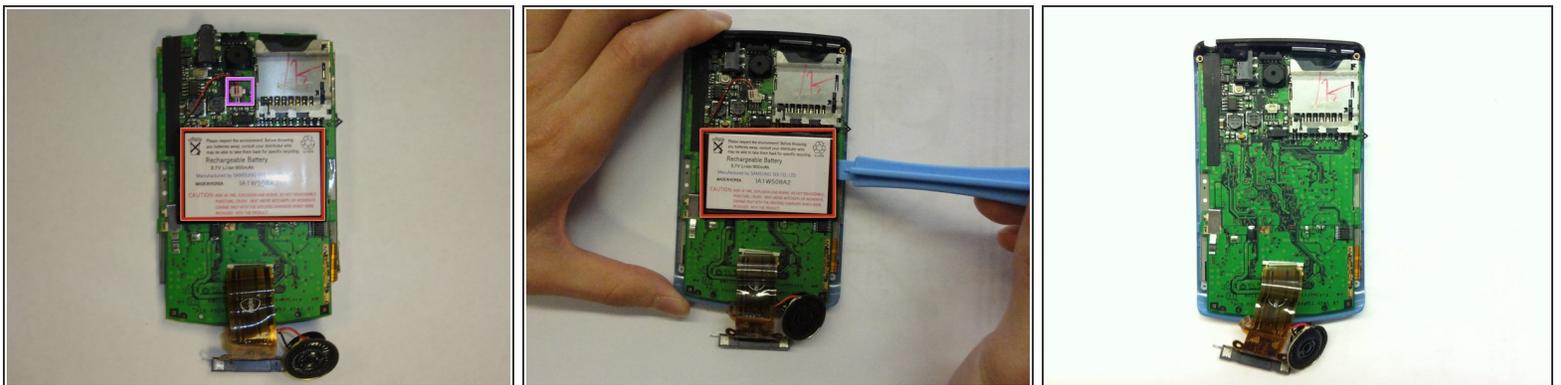

- Retirez le câble en pinçant les côtés et en tirant
- Soulever la batterie avec l'outil d'ouverture en plastique
- Installez la nouvelle batterie

Étape 11 — Carte mère / Ecran

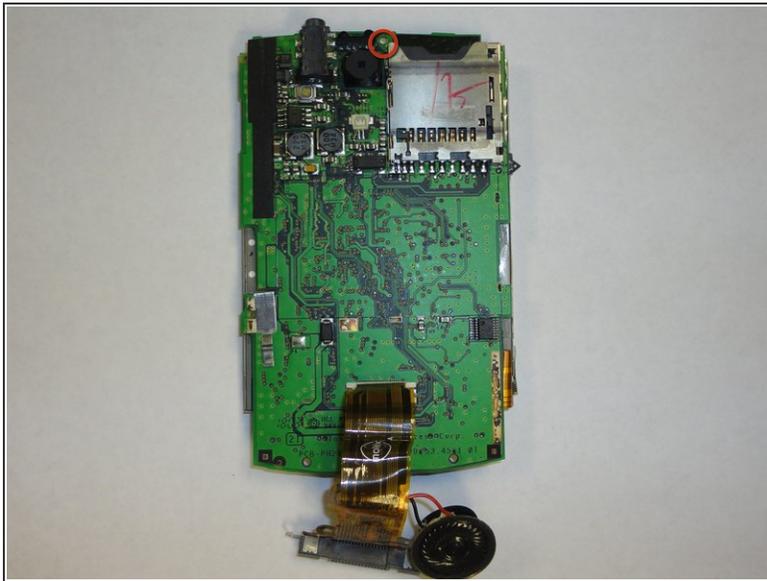

- Retirer la vis Philips # 00.
- Enlever la partie supérieure en plastique noir.

Étape 12



- Retirez le câble orange.
- Maintenant, l'écran et la carte mère peuvent être séparés.
- Fini !

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

Ce document a été créé le 2021-03-11 04:42:42 PM (MST).

