


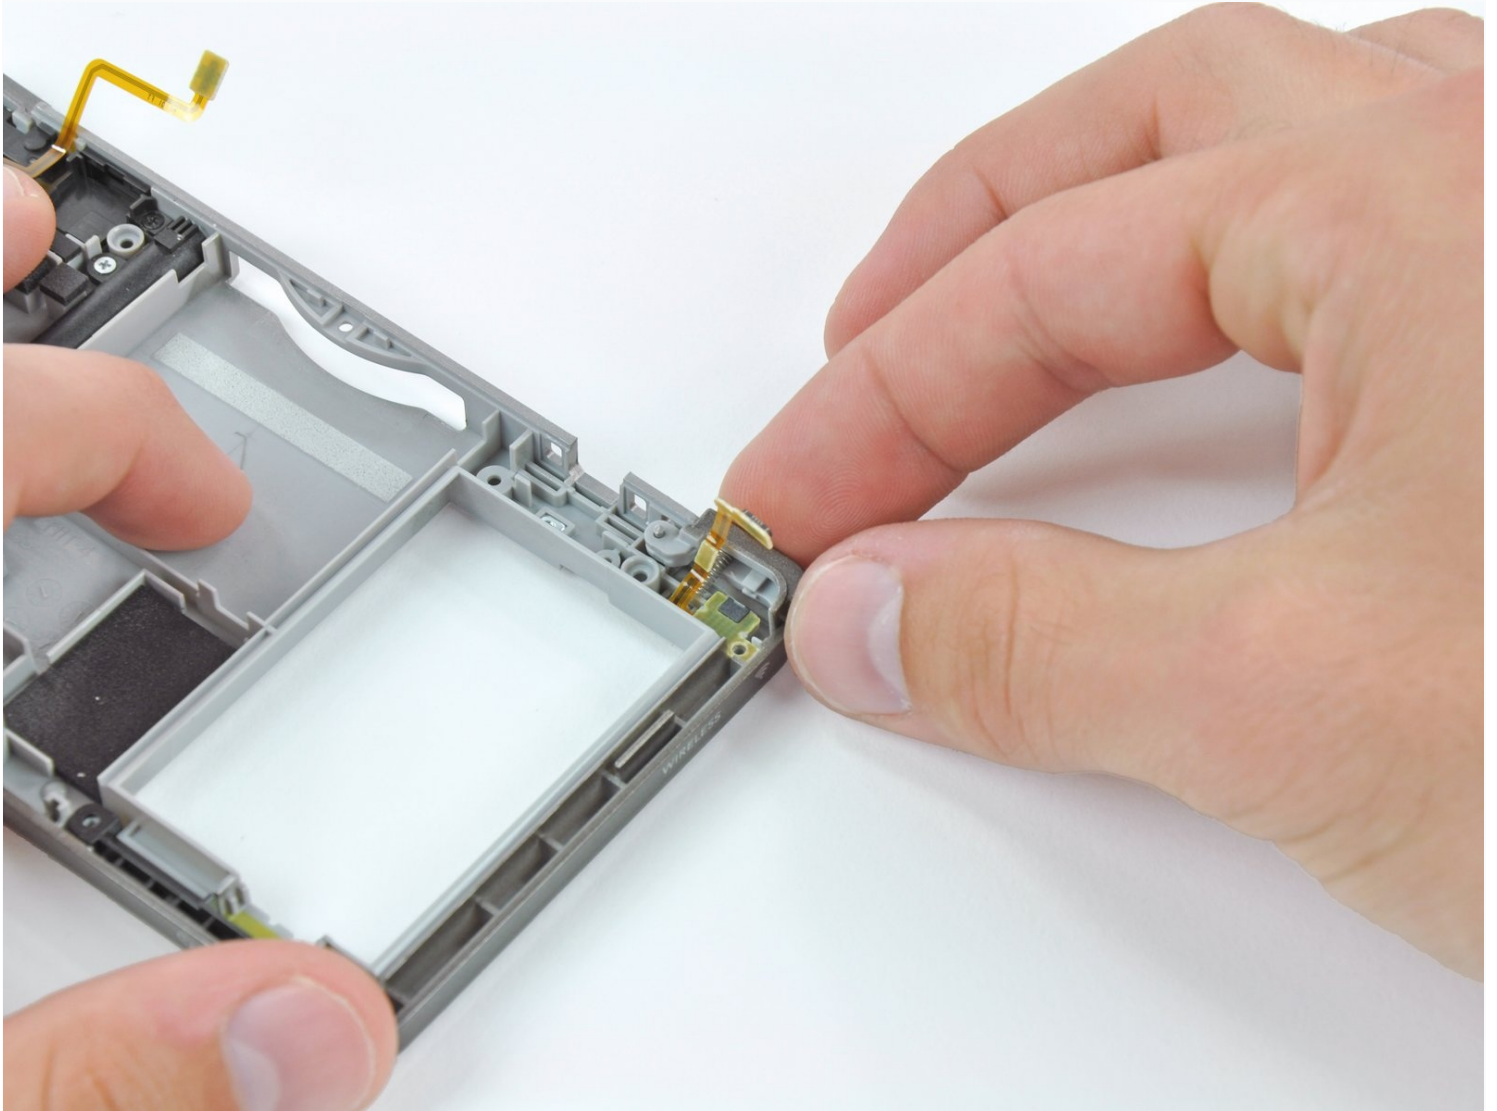

Changement gâchette droite Nintendo 3DS

Restaurez la fonctionnalité de votre bouton R...

Rédigé par: David Hodson



INTRODUCTION

Restaurez la fonctionnalité de votre bouton R avec une nouvelle gâchette.



OUTILS:

iFixit Opening Tool (1)
JIS #00 Screwdriver (1)



PIÈCES:

Nintendo 3DS (2011) Left and Right
Shoulder Button Switches (1)

Étape 1 — Coque arrière



- Enlevez les 4 vis cruciformes #00 qui sont présentes sur le haut de la coque.

- ⓘ Les vis sont tenues en place par des rondelles de blocage, et ne peuvent pas se décrocher de la coque.

- ⚠ Des personnes vous diront dans les commentaires que les vis de l'étape 4 se détachent très facilement... Vous devez appuyer fort et tourner doucement les vis.

Étape 2



- ① Tenez l'appareil dans une main et retournez-le.
- Tenez le coin supérieur de la coque arrière avec l'autre main pour qu'elle ne revienne pas à sa place.
- ① Retournez encore une fois la 3DS de façon à ce que la coque soit vers le haut.
- Tirez la coque vers le haut et éloignez-la afin de la retirer complètement.

Étape 3 — Batterie




- Insérez un outil d'ouverture en plastique dans l'encoche du boîtier inférieur au-dessus de la batterie.
- Soulevez la batterie avec l'outil d'ouverture en plastique.
- Saisissez le bord supérieur de la batterie et retirez-la du boîtier inférieur.

Étape 4 — Boîtier inférieur



- Retirez les neuf vis cruciformes noires de 6,3 mm du boîtier inférieur.
- ⚠ Ces vis s'endommageront très facilement sauf si vous utilisez l'embout de la bonne taille. Appliquez une pression sur les vis tout en tournant pour éviter de les endommager.
- Retirez la vis cruciforme argentée de 2,4 mm au-dessus de la fente de la cartouche de jeu.

Étape 5



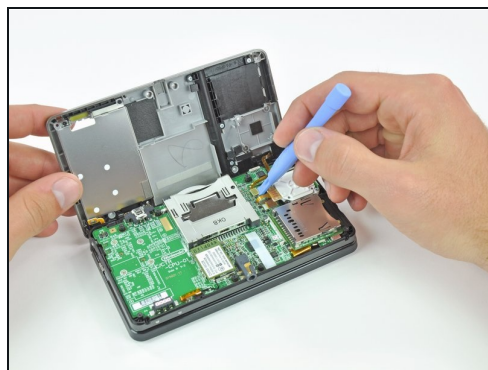


- Soulevez le bord bas du boîtier inférieur du reste de la 3DS.

⚠ Deux nappes relient encore la carte mère au boîtier, alors assurez-vous de ne pas retirer complètement le boîtier inférieur.

- Utilisez un outil pour ouvrir en plastique afin de retirer les nappes des boutons de leurs prises sur la carte mère.
- Retirez le boîtier inférieur de l'appareil.

Étape 6 — Gâchette droite

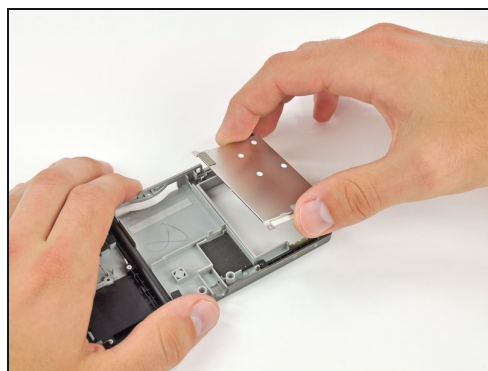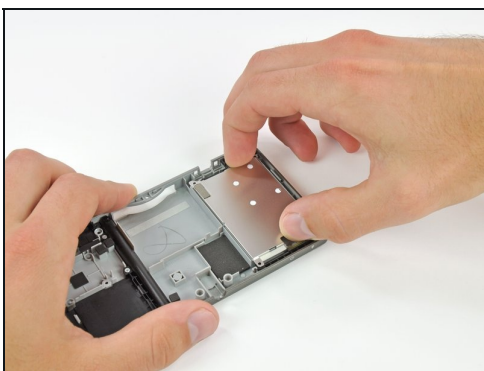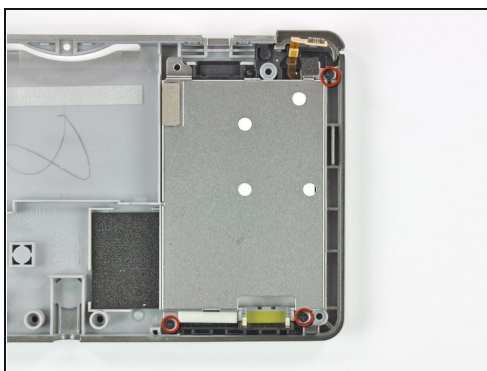



- Retirez les trois vis cruciformes de 3,6 mm, qui fixent la plaque de protection métallique de la batterie au boîtier inférieur.
- Soulevez la plaque de protection de la batterie et sortez-la du boîtier inférieur.

Étape 7




- Retirez la vis cruciforme de 3,6 mm du cache de la gâchette droite.

Étape 8

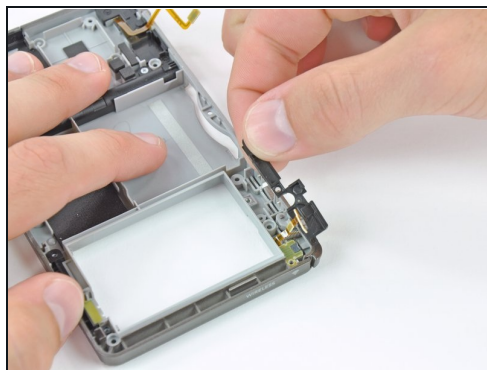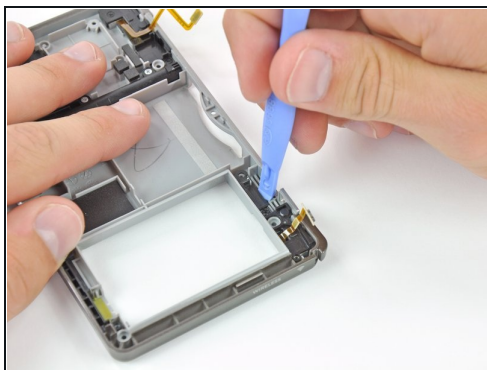

- Insérez un outil pour ouvrir en plastique sous le côté gauche du cache de la gâchette droite.
- Soulevez le cache en plastique noir du boîtier inférieur.
- Saisissez le cache et retirez-le du boîtier inférieur.
 - ☒ Si le contact et la nappe de la gâchette se détachent avec le cache, assurez-vous de les réinstaller dans le bon sens.

Étape 9

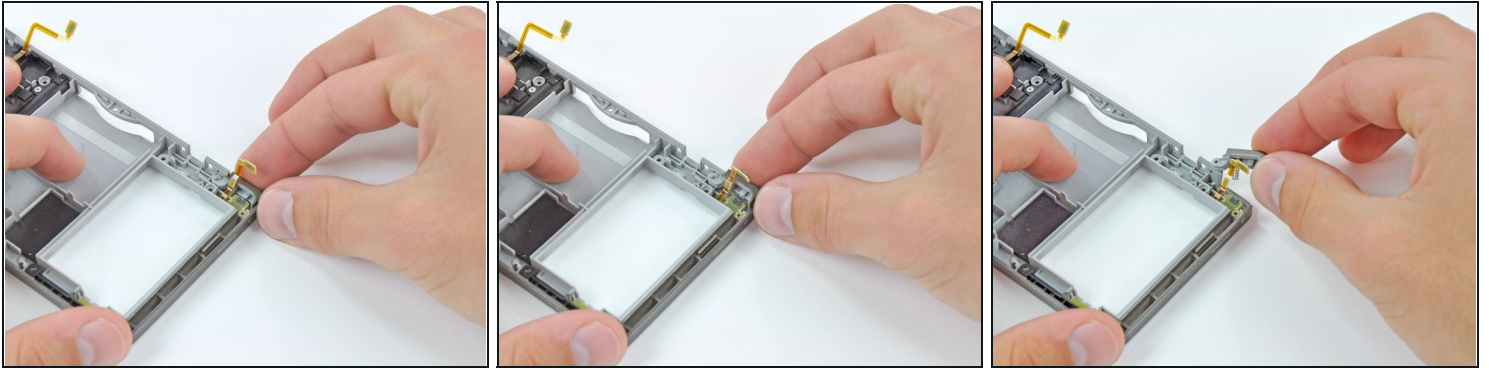

- Soulevez la gâchette droite hors du boîtier inférieur.
- ① La gâchette est maintenue en place par une broche en métal et abrite un petit ressort. Veillez à ne perdre ni l'une ni l'autre de ces pièces lorsque vous retirez la gâchette.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.