




Remplacement de la caméra avant du ProScan PLT7223G

Remplacez votre appareil photo défectueux ou défectueux.

Rédigé par: Laura Kneeshaw

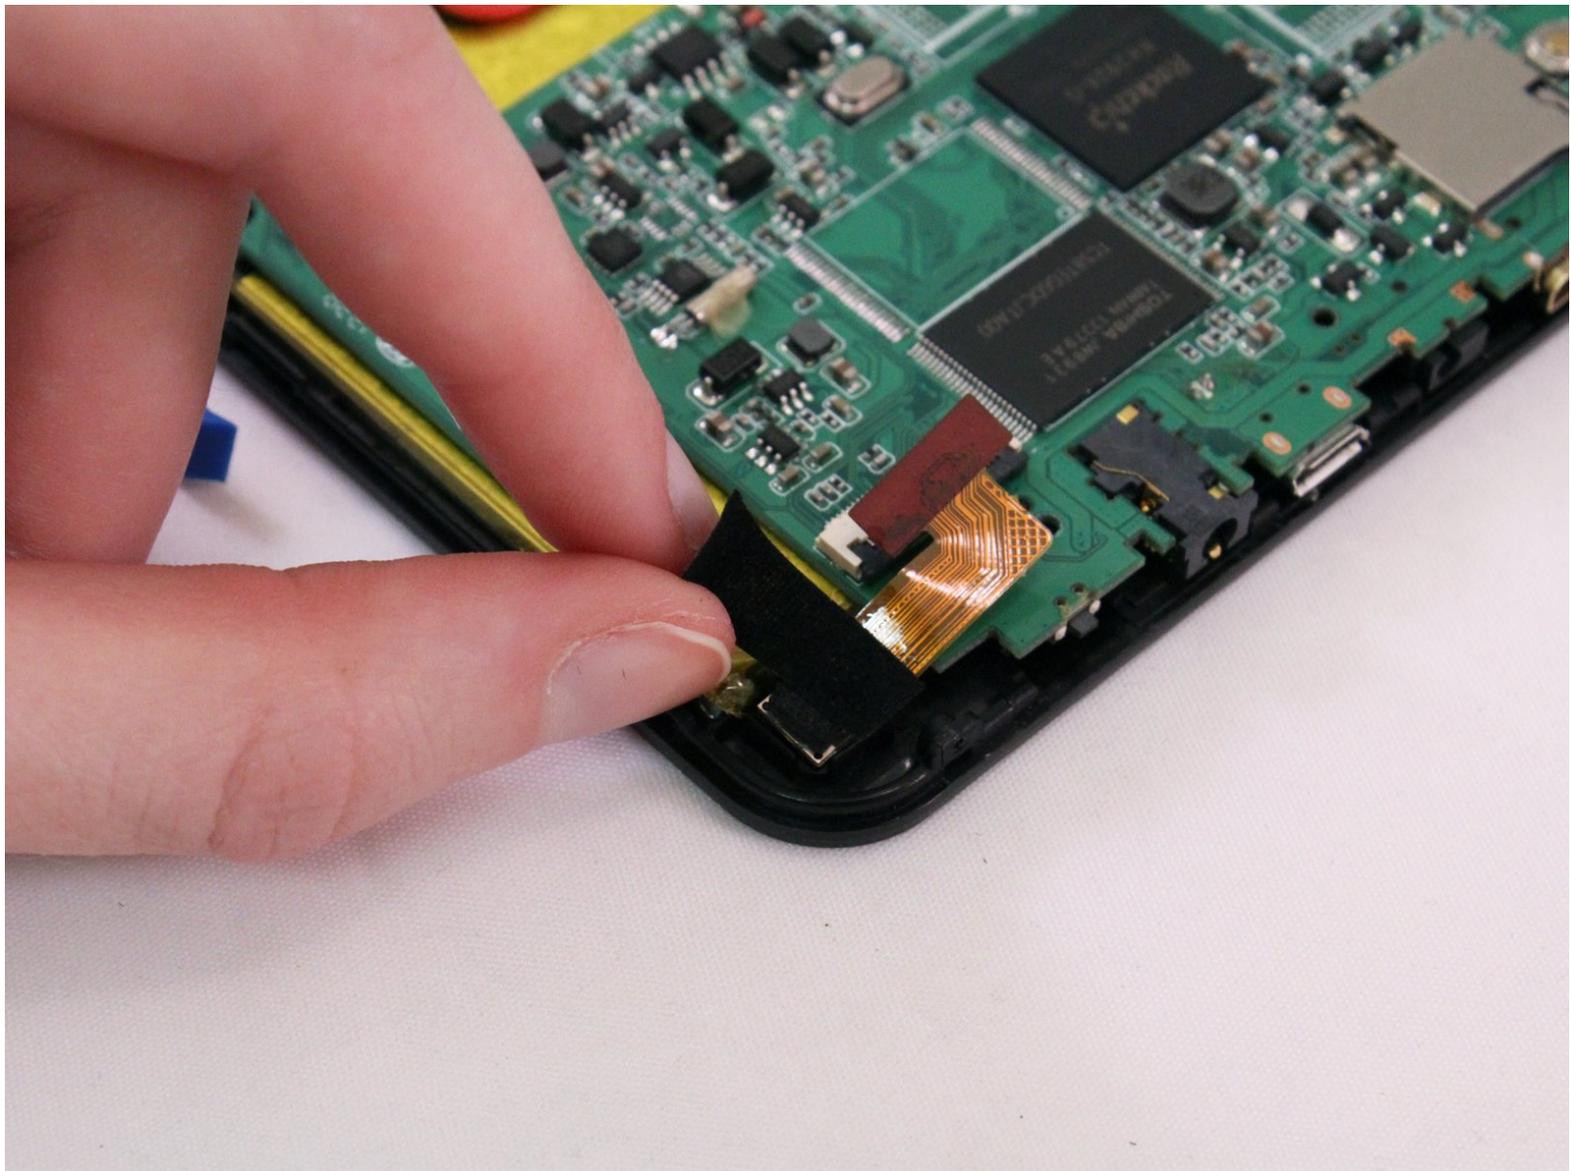

INTRODUCTION

Des photos floues? La caméra ne fonctionne pas du tout? Utilisez ce guide pour remplacer la caméra.

OUTILS:


- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

Étape 1 — Caméra avant




- Retirez les deux vis 4 mm situées en haut de la tablette à l'aide d'un tournevis PH00.

Étape 2

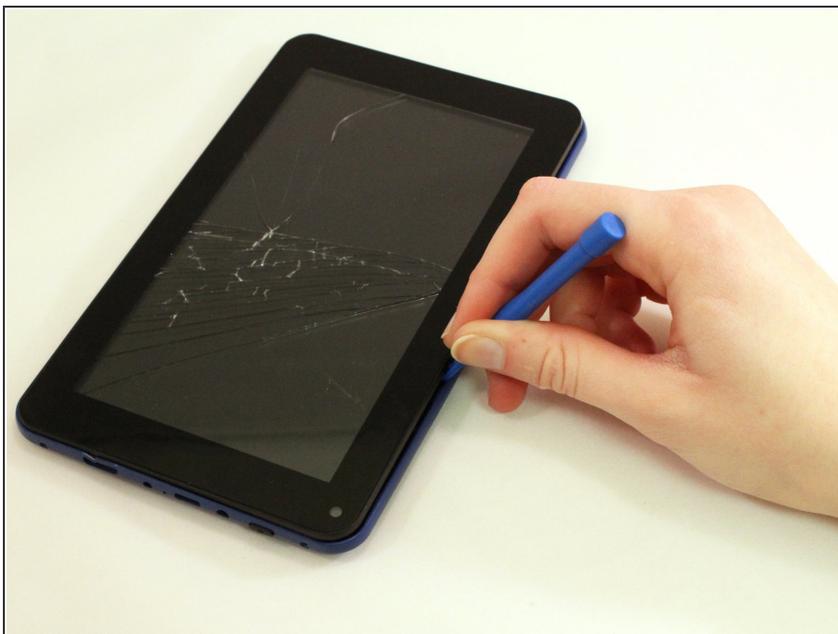

- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique bleu pour ouvrir la tablette.
- ⓘ Vous entendrez des sons éclatants. C'est bon.
- ⚠ Soyez prudent lorsque vous utilisez l'outil d'ouverture en plastique bleu sur le côté de l'appareil, à proximité des haut-parleurs, car un fil relie les haut-parleurs à la carte mère.

Étape 3

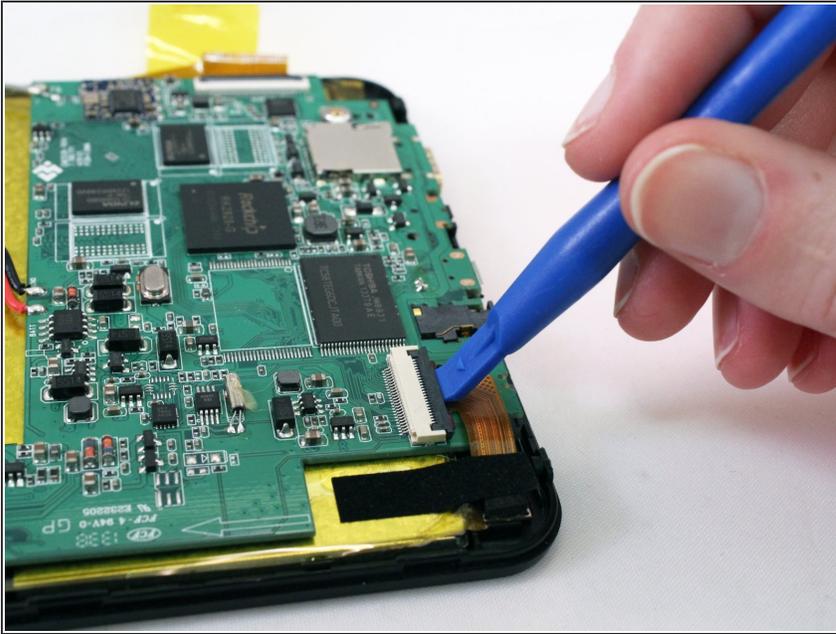


- Avec un spudger, relevez le connecteur ZIF qui relie le câble ruban de la caméra à la carte mère. Cela libérera le câble ruban.

Étape 4



- Retirez le ruban noir tenant le câble ruban.

Étape 5

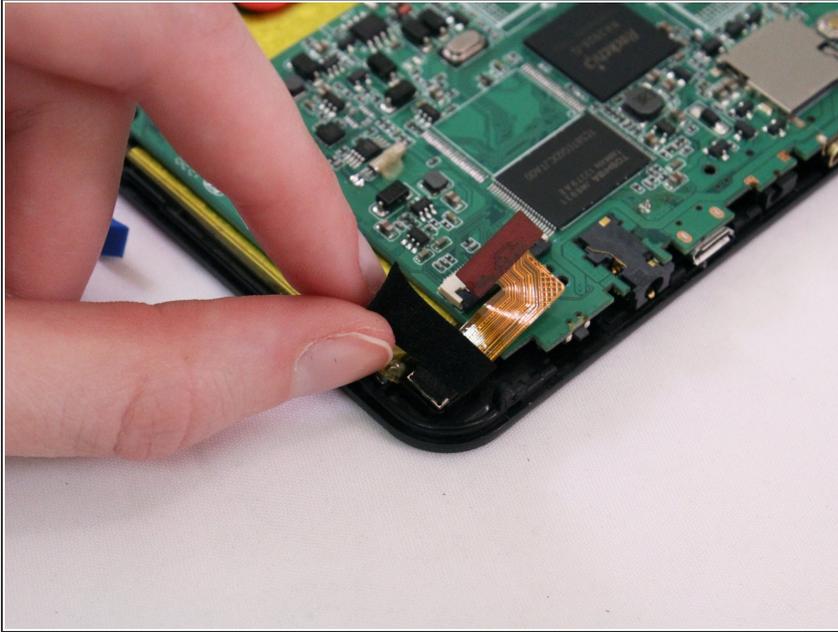

- Retirer la caméra.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.