



Retrait des capots avant et arrière du Canon PowerShot A550

Comment retirer et remplacer les capots avant et arrière du Canon PowerShot A550.

Rédigé par: Shaelyn Thomas



INTRODUCTION

Ce guide vous expliquera étape par étape comment retirer et remplacer les capots avant et arrière du Canon PowerShot A550.



OUTILS:


- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

Étape 1 — Retrait des capots avant et arrière du Canon PowerShot A550




- Dévissez un total de 6 vis à tête cruciforme de 4,45 mm à l'aide d'un tournevis à tête cruciforme # 00.
- Il y a 2 vis sur le côté gauche (lorsque vous regardez à l'avant de la caméra).
- Il y a 3 vis en bas
- Il y a 1 vis sur le côté droit

Étape 2

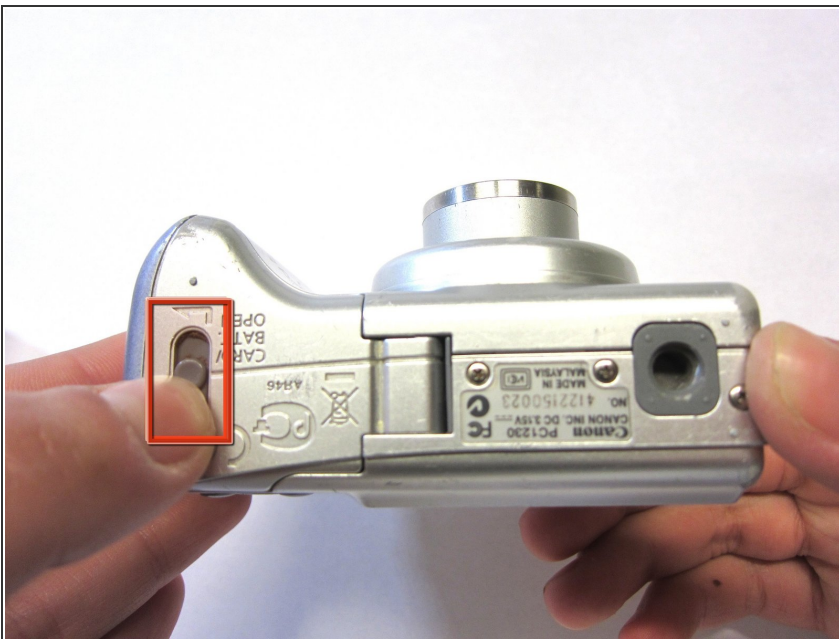



- Tournez vers le bas de la caméra.
- Ouvrez le couvercle de la carte mémoire en faisant glisser le "CARD / BATT". bouton vers le haut, puis en tirant le couvercle vers la gauche.

Étape 3

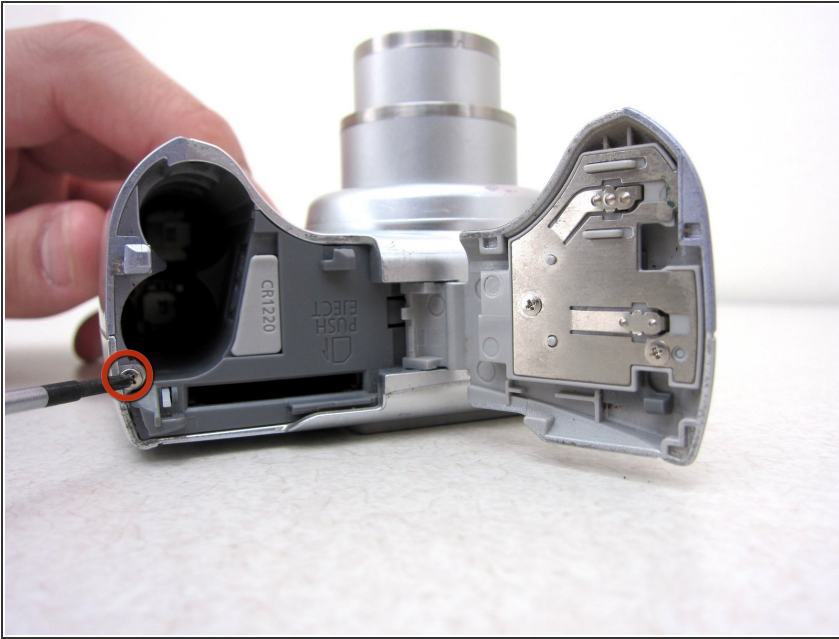

- Voici à quoi ressemble le compartiment de la carte SD / batterie lorsqu'il est ouvert.
- Retirez une vis à tête cruciforme de 4,45 mm du compartiment de la carte SD / batterie à l'aide d'un tournevis à tête cruciforme # 00.

Étape 4

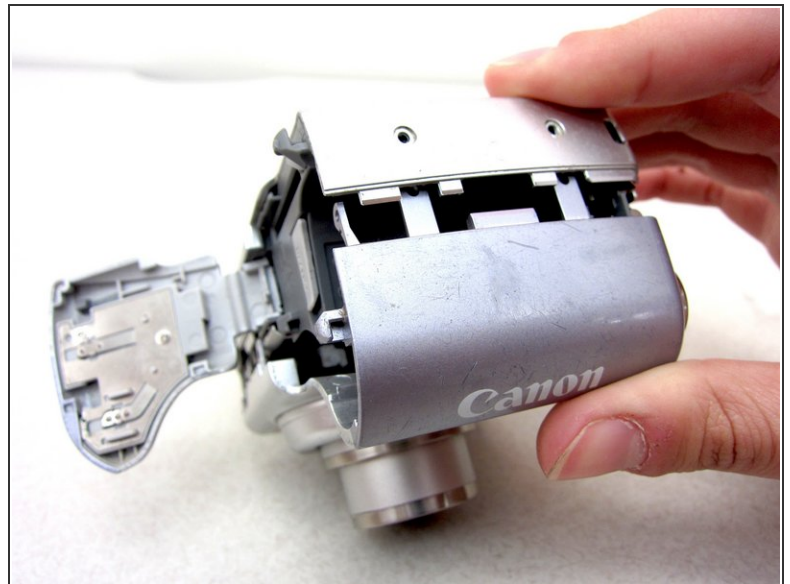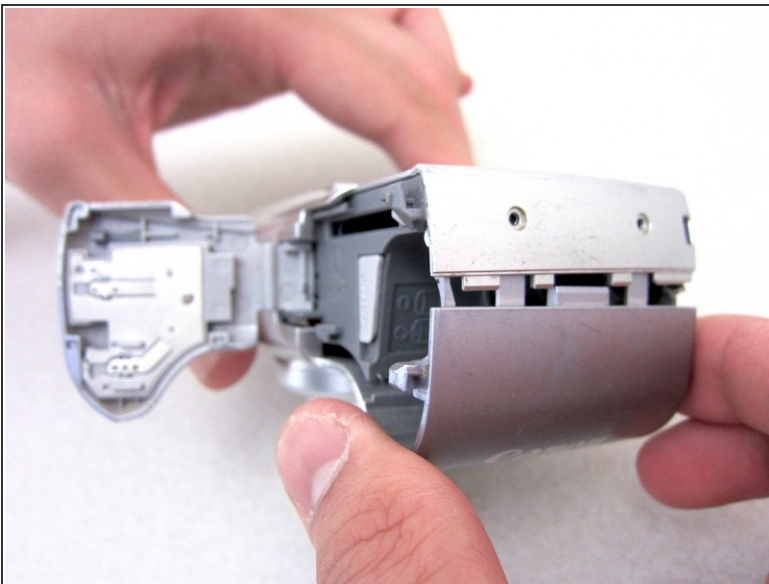




- Retirez délicatement le capot avant du boîtier de l'appareil photo.
- ☞ Conseil: commencez par desserrer les dents sur le côté gauche de l'appareil photo à côté du compartiment de la batterie.

Étape 5



- L'appareil photo devrait ressembler à ceci une fois le capot avant retiré.

Étape 6

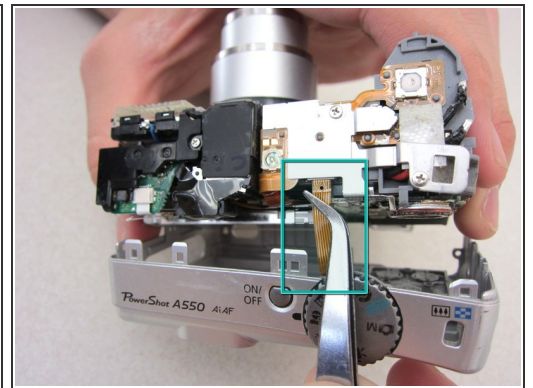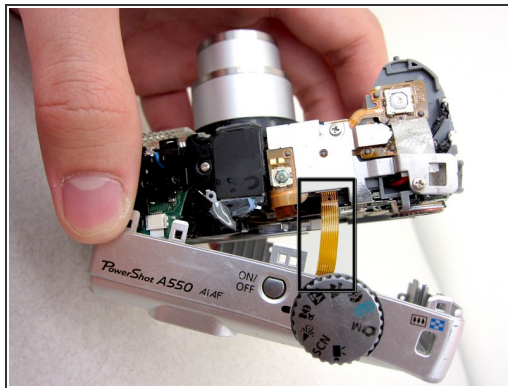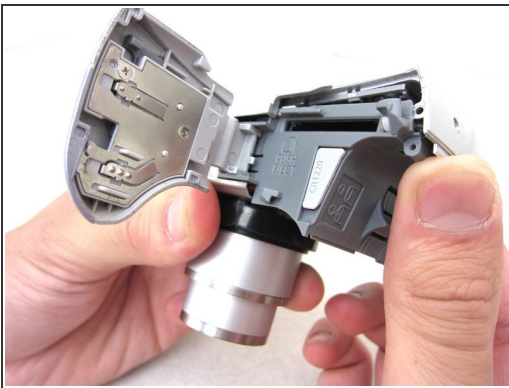


- Commencez par le compartiment des piles et retirez le couvercle arrière.

⚠ Attention: ne tirez pas sur le capot arrière après l'avoir retiré. Cela pourrait déchirer le ruban fixant le couvercle arrière au boîtier de l'appareil photo.

- Retirez le ruban de connexion du corps de l'appareil photo à l'aide d'une pincette.

Étape 7

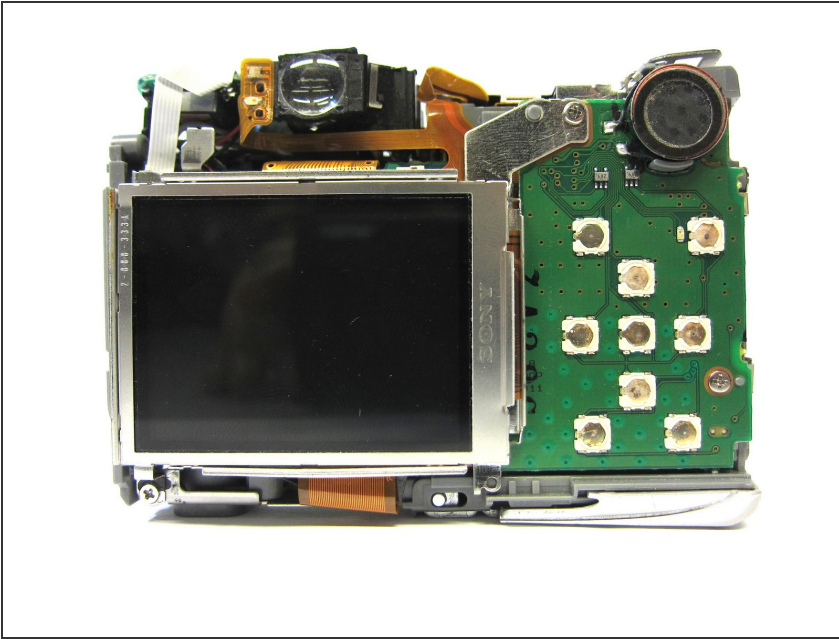

- Une fois le ruban reliant le couvercle arrière retiré, l'arrière du boîtier de l'appareil photo devrait ressembler à ceci.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.