



Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Tab A

Ce tutoriel vous montrera comment accéder à la batterie et la remplacer.

Rédigé par: Michael Wozny



INTRODUCTION

Après un certain temps, l'autonomie d'une batterie rechargée commence à baisser. Ce tutoriel vous montre comment enlever la coque arrière de la tablette afin d'accéder à la batterie et de la remplacer.



OUTILS:

- [Metal Spudger Set](#) (1)
- [Precision Tweezers Set](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



PIÈCES:


- [Samsung Galaxy Tab A 8.0 Battery](#) (1)

Étape 1 — Batterie




- ⚠ Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de tenter de le démonter.
- Utilisez le petit spudger métallique pour créer un espace entre la coque arrière et le reste de l'appareil en haut de la fente de la carte mémoire.
- ⓘ Le petit spudger métallique n'est utilisé que pour créer un espace entre la coque arrière et le reste de l'appareil et non pour retirer la coque arrière.
- ⓘ Si possible, essayez d'utiliser un spudger normal en nylon pour séparer la coque arrière, car il est beaucoup plus doux et moins susceptible de marquer/rayer l'appareil.

Étape 2

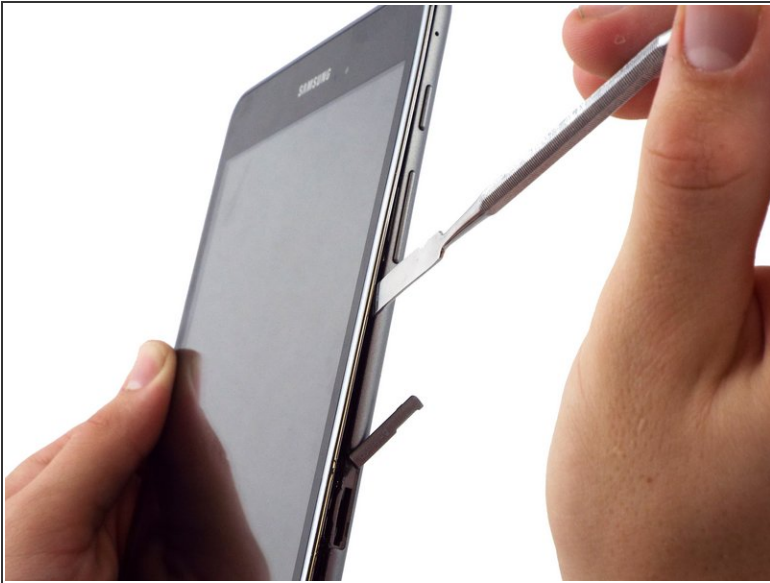

- Utilisez le spudger métallique intermédiaire à la place du petit spudger métallique pour enlever la coque arrière. Cela se fait en glissant le spudger métallique intermédiaire le long du périmètre de l'appareil, en commençant en-haut de l'emplacement de la carte mémoire.
- La deuxième image montre la partie interne de l'appareil une fois que la coque arrière est enlevée.

Étape 3

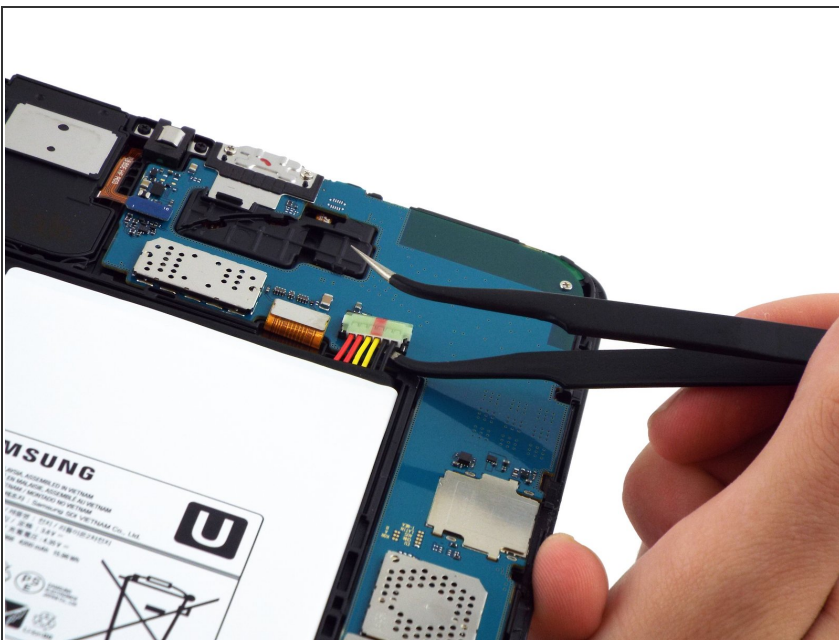

- Débranchez le connecteur électrique de la carte mère en utilisant la pincette de précision coudée.

⚠ Évitez de toucher la carte mère avec la pincette. Les outils métalliques tels que les pincettes peuvent rayer et endommager la carte mère.

Étape 4



- Utilisez l'extrémité plate du spudger en plastique pour faire levier et retirer la batterie du reste de l'appareil.
- ⓘ Une autre méthode consiste à desserrer la batterie à l'aide du spudger en plastique, puis à retirer la batterie en tirant sur l'onglet papier indiquant "Tirer (avec les mains seulement)".
- Une fois que la coque arrière et la batterie sont enlevées, l'appareil devrait ressembler à celui de la deuxième image.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.