



Remplacement du clavier du HTC SMT 6175

Les touches de navigation sont les touches...

Rédigé par: Luke Plewa



INTRODUCTION

Les touches de navigation sont les touches directionnelles matérielles situées à l'avant du téléphone.

Le clavier qwerty sont les touches programmables à l'avant du téléphone.



OUTILS:

- [64 Bit Driver Kit](#) (1)

Étape 1 — Boîtier arrière



- Tout d'abord, retournez le téléphone de sorte que le dos soit face à vous.

Étape 2



- Ensuite, en utilisant les deux pouces, poussez délicatement l'arrière de l'extérieur du téléphone vers le haut, en le retirant de la section principale du téléphone.
- Mettez cette pièce de côté jusqu'à ce que vous deviez remonter le téléphone.

Étape 3 — Batterie



- Insérez le pouce et l'index dans l'encoche au-dessus de la batterie. Retirez la batterie du reste du téléphone et mettez-la de côté.

Étape 4 — Clavier



- Pour retirer le boîtier arrière à l'intérieur du téléphone, dévissez les 6 vis qui se trouvent autour du périmètre du téléphone.


Étape 5



- Retirez délicatement le boîtier arrière.

⚠ boîtier arrière. Avertissement : Cela peut être difficile, mais commencez simplement à retirer le dos de la coque avant. Au fur et à mesure qu'il commence à se soulever, continuez à vous déplacer autour du téléphone jusqu'à ce que tout le dos se libère.

Étape 6

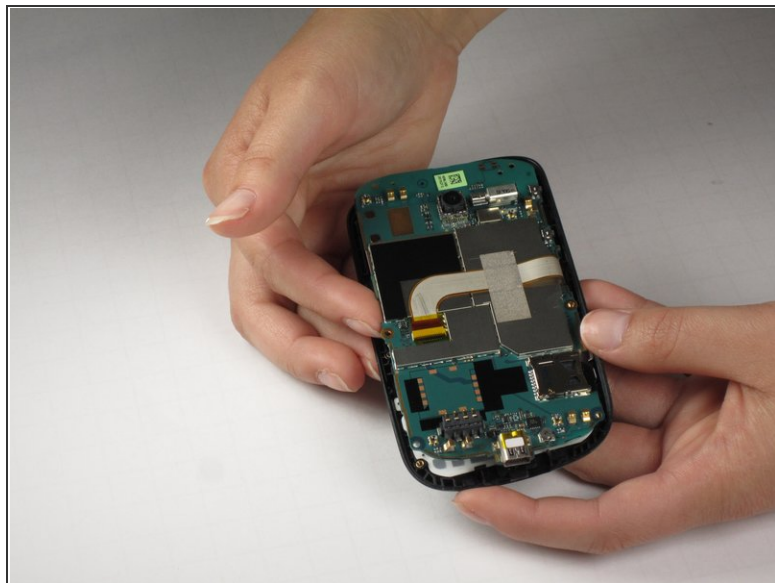

- Dévissez ensuite la vis supérieure.

⚠ Attention : ATTENTION car l'écran LCD est toujours attaché à la face avant de la carte mère par une nappe souple.

Étape 7 — Clavier QWERTY



- Retirez le clavier en plastique du boîtier avant.

Étape 8 — Touches de navigation



- Pour retirer les touches de navigation situées à l'avant du téléphone, dévissez les quatre vis entourées à l'aide d'un tournevis cruciforme.
- Retirez les touches de navigation de l'avant du téléphone. Ils devraient apparaître comme une unité.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.