



Remplacement de l'écran en verre du LG GStylo

Ce guide propose une procédure pas à pas pour remplacer l'écran du LG G Stylo.

Rédigé par: Patrick Zhang



INTRODUCTION

Lorsque l'écran de votre téléphone est brisé ou qu'il ne réagit pas à vos contacts, il doit être remplacé. Ce guide commencera par enlever le couvercle arrière et se terminera par le remplacement de l'écran



OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iOpener](#) (1)
- [Black Nylon Spudger](#) (1)



PIÈCES:

- [LG G Stylo Screen Replacement](#) (1)

Étape 1 — Batterie



! Assurez-vous de mettre le téléphone hors tension avant de commencer.

- Retirez le couvercle arrière en plaçant l'outil d'ouverture en plastique sur le côté inférieur gauche de l'appareil et en soulevant doucement.
- i** Il y a une petite fente qui correspond parfaitement à l'outil d'ouverture en plastique sur le côté gauche.

Étape 2



- Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans le retrait au bas de la batterie et soulevez-le. Enlevez complètement la batterie avec vos doigts.

Étape 3 — Carte mère




- Utilisez soigneusement le tournevis cruciforme Phillips # 00 pour retirer les onze vis visibles de 3,9 mm situées à l'arrière. Les vis à enlever sont marquées avec les indicateurs donnés.

Étape 4



- Lorsque vous avez terminé de retirer toutes les vis, placez l'outil d'ouverture en plastique dans la rainure située dans le coin inférieur gauche du couvercle de la carte mère et soulevez-le.
- ⓘ Cette partie pourrait être plus difficile si vous n'avez jamais retiré la couverture de la carte mère. En cas de difficulté, soulevez l'outil d'ouverture en plastique dans chaque rainure le long du bord de la couverture de la carte mère jusqu'à ce qu'elle se libère.
- Une fois qu'un clip est libéré, vous pouvez détacher le couvercle de la carte mère avec vos doigts et mettre de côté.

Étape 5

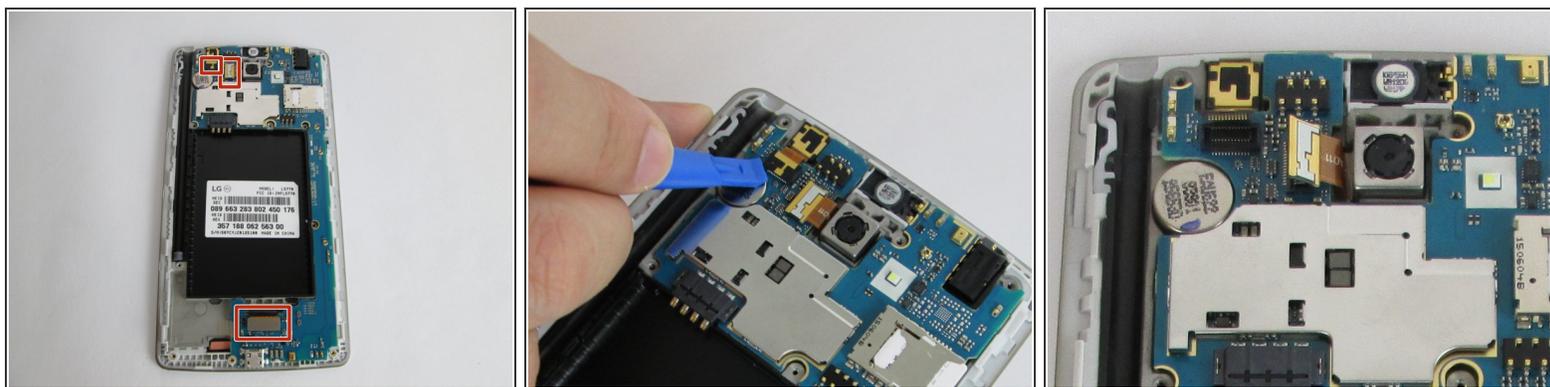


- Placez délicatement l'outil d'ouverture en plastique sous les rubans à l'endroit où les câbles sont connectés et soulevez-les pour détacher les câbles.

⚠ Gardez à l'esprit d'être prudent avec les rubans, car ils sont de petits composants et importants pour la fonctionnalité de l'appareil.

i La troisième photo ci-jointe montre à quoi ressemblent les rubans lorsqu'ils sont détachés avec succès.

Étape 6

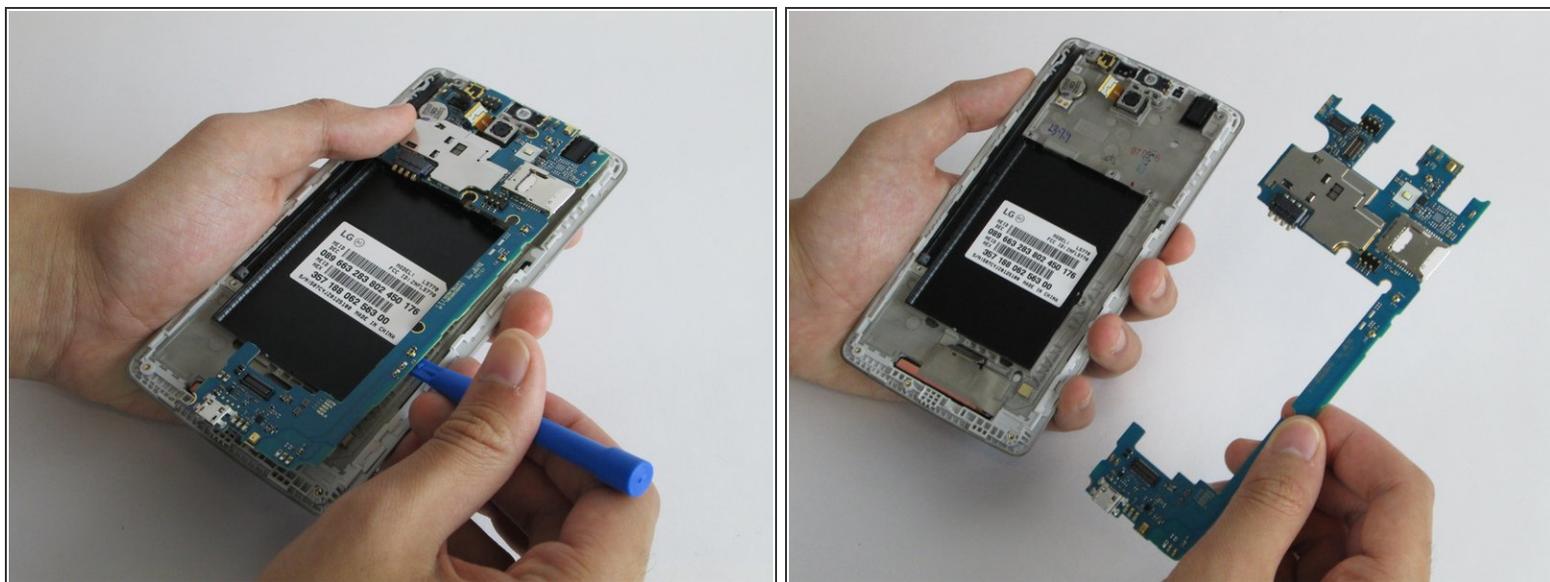

- Enlevez complètement la carte mère en soulevant vers le haut avec l'outil d'ouverture en plastique.

i Cette étape sera assez simple si tous les rubans ont été correctement détachés.

Étape 7 — Écran de verre





- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour décoller l'autocollant.

Étape 8



- Utilisez doucement l'outil d'ouverture en plastique pour libérer la languette. Cet onglet est utilisé pour maintenir l'écran en place.

Étape 9

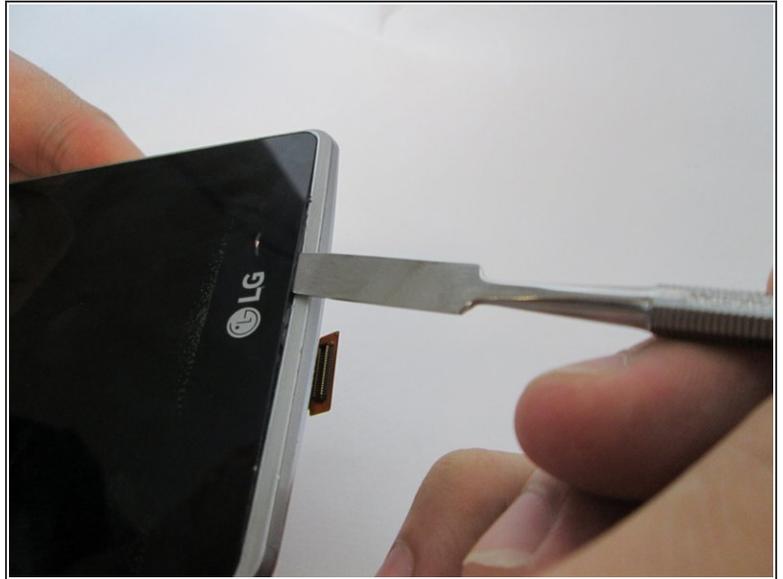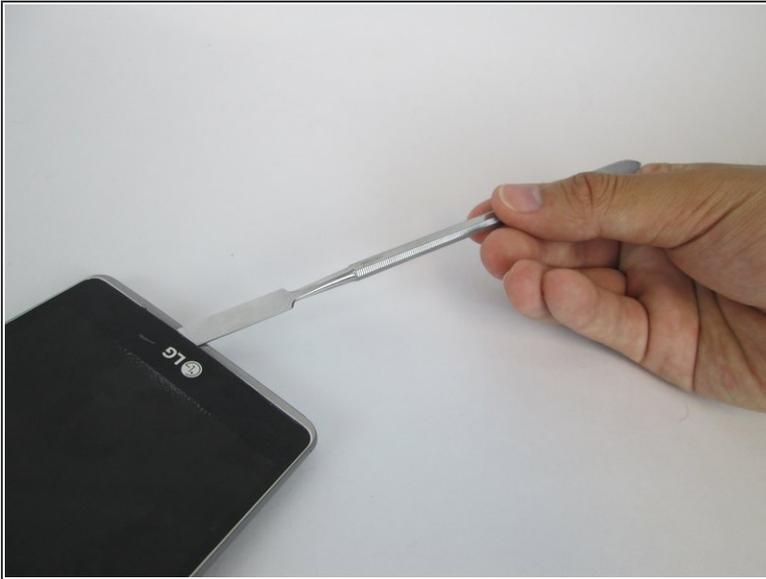

- ⓘ L'écran est maintenu avec de la colle, utilisez donc l'iOpener pour appliquer de la chaleur à l'appareil.
- Une fois que vous avez appliqué l'iOpener sur l'appareil, utilisez l'outil d'ouverture en plastique ou le crochet d'ouverture pour libérer l'écran.
- ⚠ Lorsque vous travaillez avec des composants électroniques, il est important d'utiliser des outils antistatiques pour éviter tout dommage accidentel à l'appareil. Le spudger en nylon noir ou un outil d'ouverture en plastique devrait être utilisé autant que possible. Aussi, méfiez-vous des bords tranchants sur un écran cassé.
- Une fois que l'écran cassé a été libéré, mettre dans le remplacement de l'écran.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.