




# Remplacement de l'écran du HTC Touch Pro CDMA

Un guide étape par étape sur la façon de remplacer l'écran HTC Touch Pro.

Rédigé par: Zhaowei Zhang

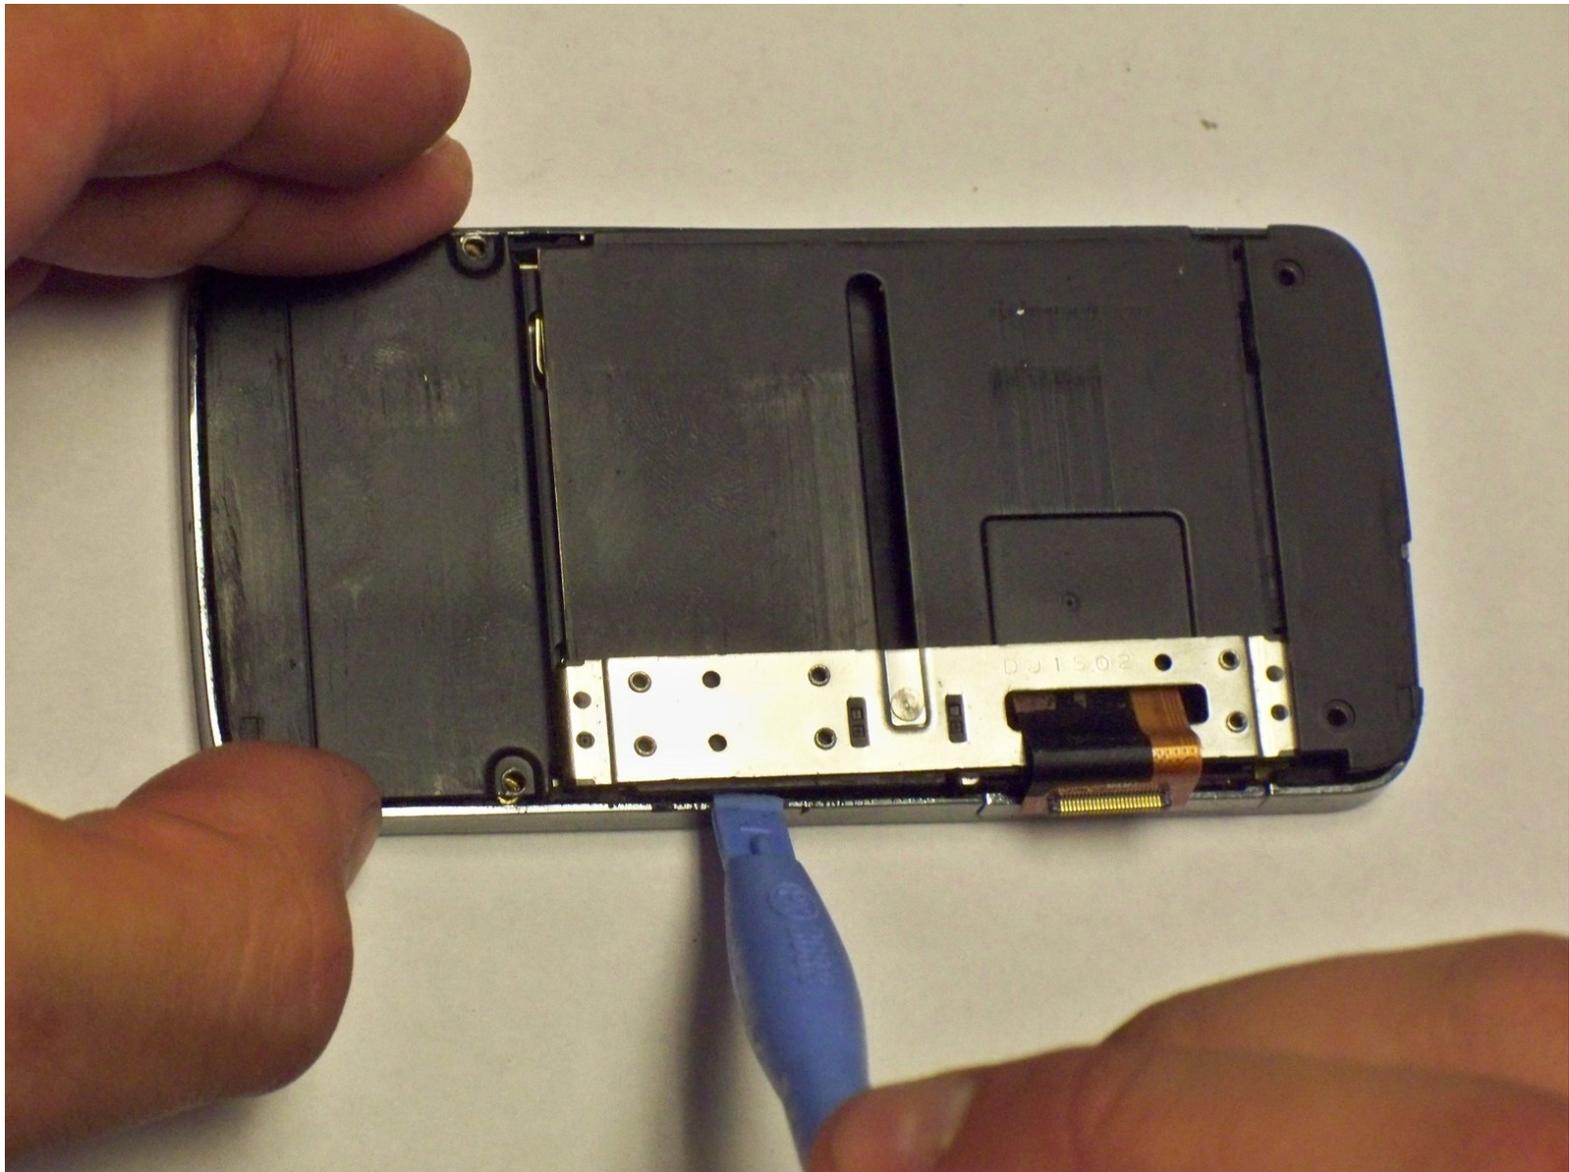

## INTRODUCTION

Ce guide facile à suivre vous montrera les tenants et aboutissants de la réparation de votre HTC Touch Pro.

---

### OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
  - [iFixit Opening Tool](#) (1)
  - [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
-

## Étape 1 — Batterie




- Tout d'abord, appuyez doucement sur la plaque arrière et poussez vers l'appareil photo.

## Étape 2




- Utilisez votre doigt pour soulever le bord de la batterie.

### Étape 3 — Carte logique USB

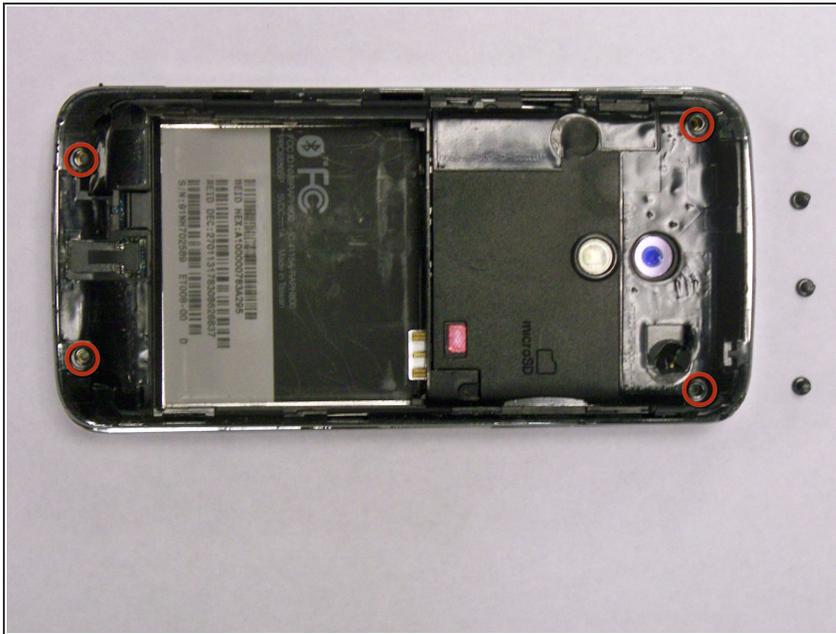

- Retirez les 4 vis à l'aide du tournevis T6.

### Étape 4

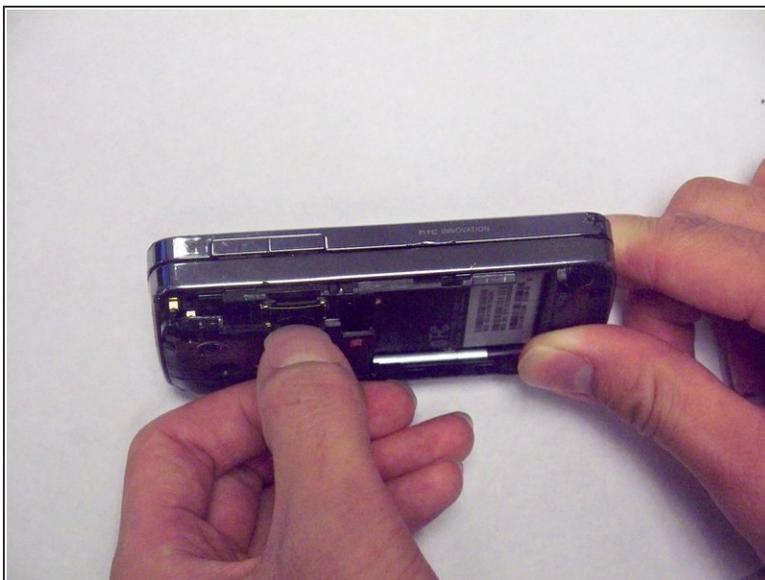


- Soulevez le couvercle en plastique près de la fente pour carte mémoire.

## Étape 5





- Retirez les deux vis cruciformes #00 de l'arrière de l'écran.

## Étape 6

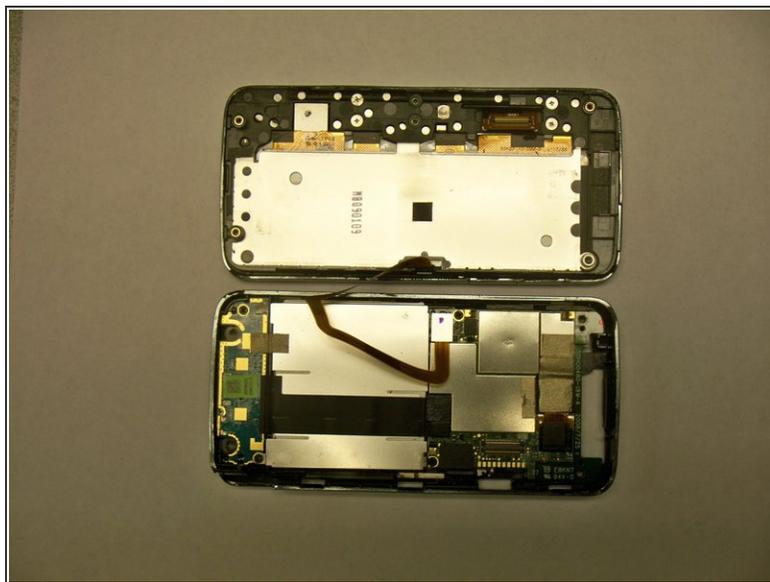



- Insérez un spudger ou un outil d'ouverture en plastique dans la couture sur le côté du téléphone.
- Séparez doucement les deux moitiés du téléphone.

## Étape 7

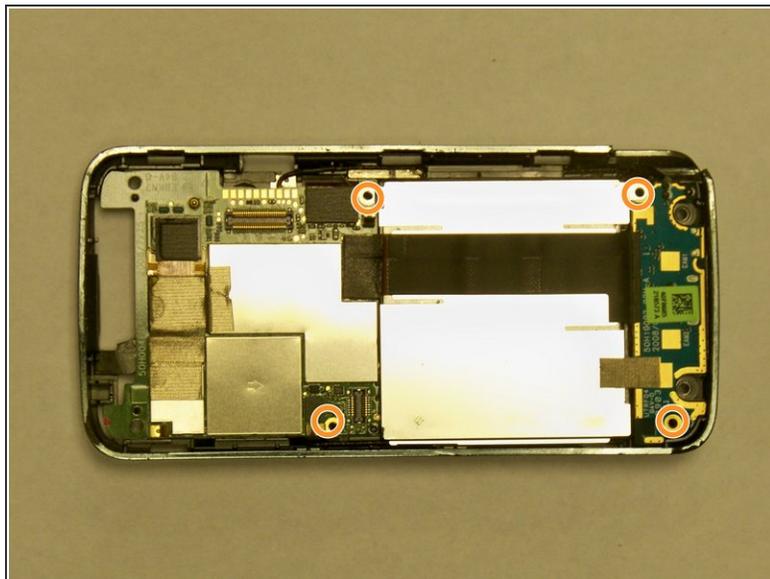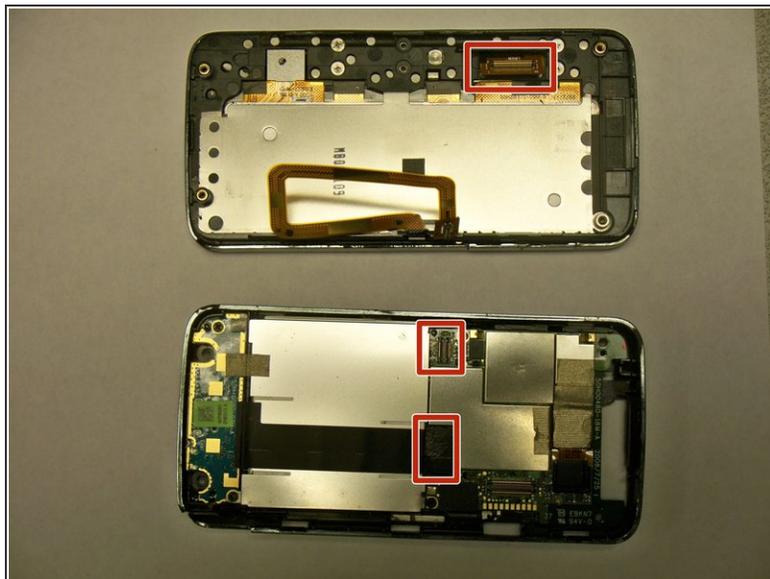

- Débranchez délicatement les connecteurs.
- Retirez les vis avec un tournevis cruciforme 00.



## Étape 8

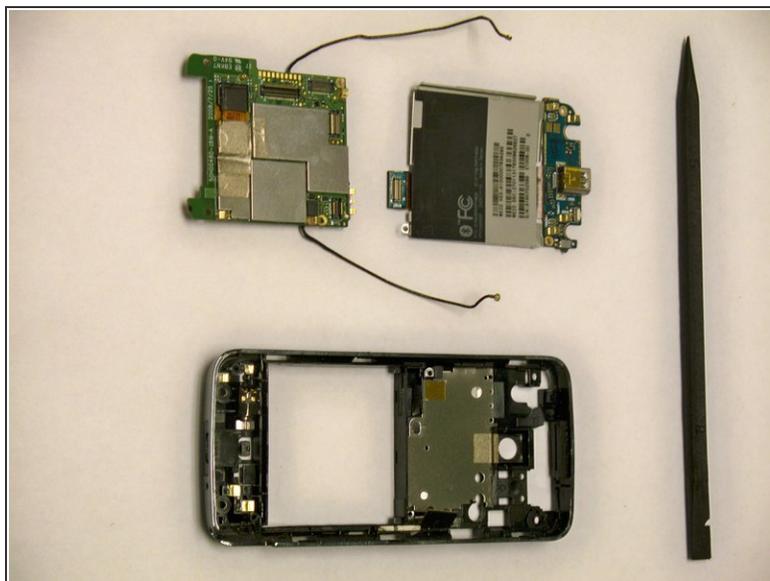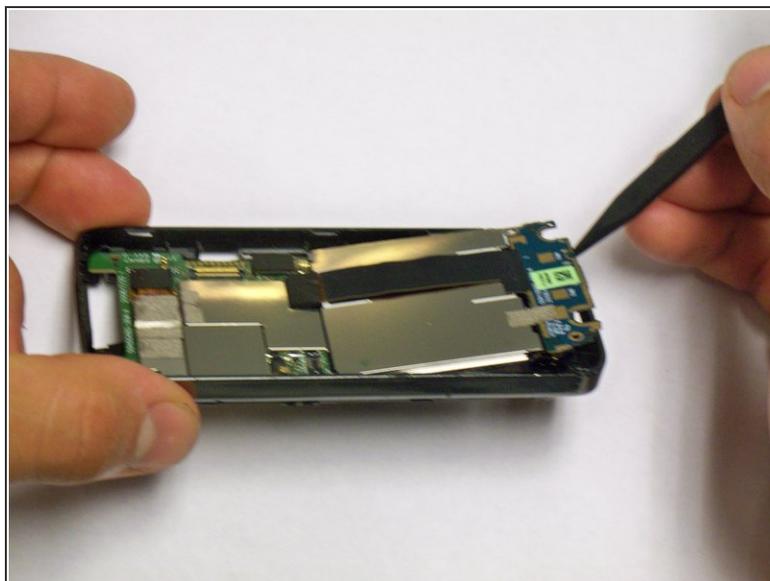

- Soulevez délicatement la carte mère à l'aide d'une spatule en nylon.



**⚠ ATTENTION A L'ANTENNE.**

## Étape 9 — Clavier

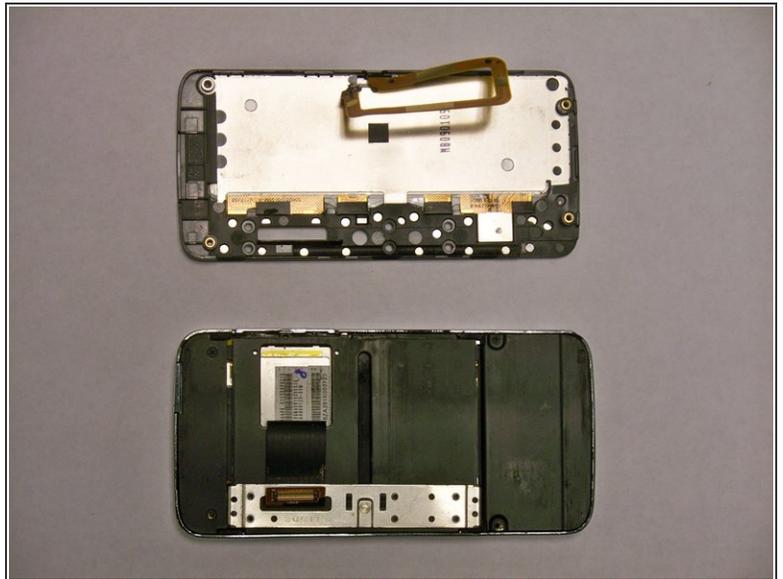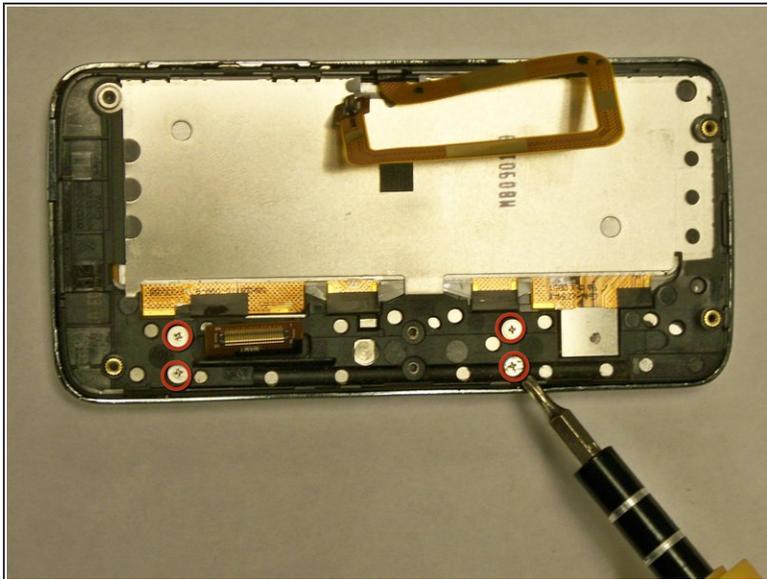


- Dévissez les 4 vis entourées en rouge à l'aide d'un tournevis cruciforme 00.

## Étape 10 — Ecran

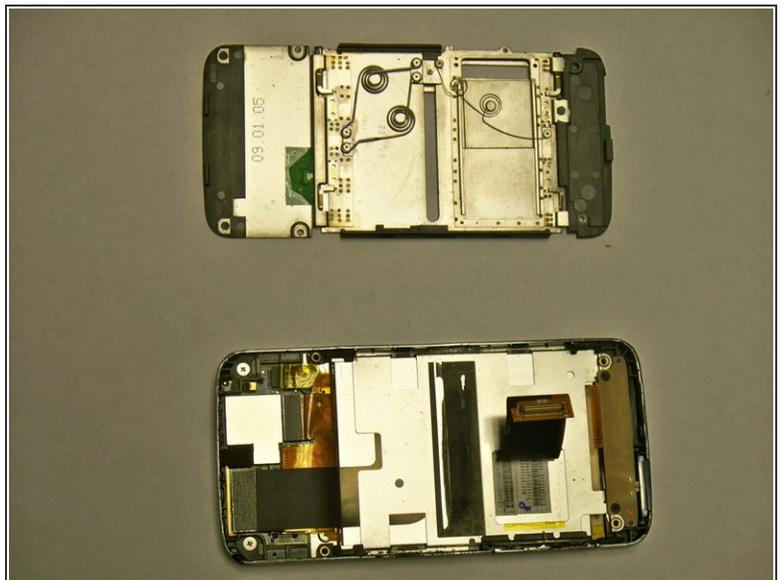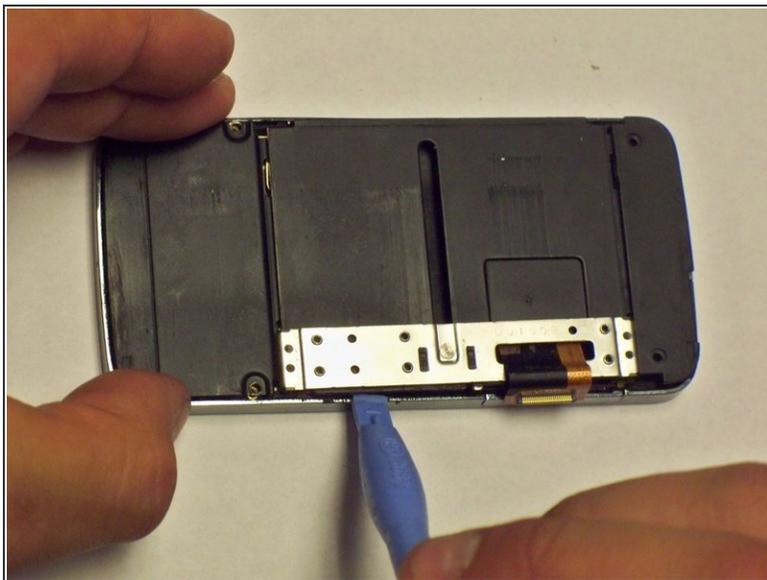

- Commencez par soulever la plaque arrière de l'écran en utilisant votre doigt ou un outil d'ouverture en plastique.

## Étape 11

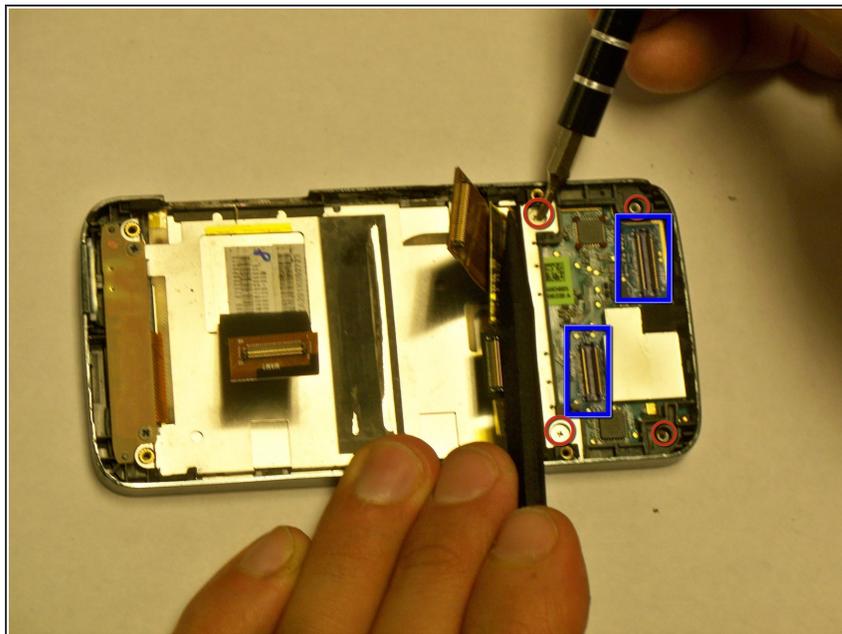

- Retirez les 4 vis à l'aide d'un tournevis cruciforme 00.
- Soulevez doucement les connecteurs.

## Étape 12



- Soulevez le clavier avant en retirant les vis avec un tournevis cruciforme 00.

## Étape 13



- Une fois le clavier avant retiré, soulevez délicatement l'écran avec un outil d'ouverture en plastique et retirez-le .

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.