


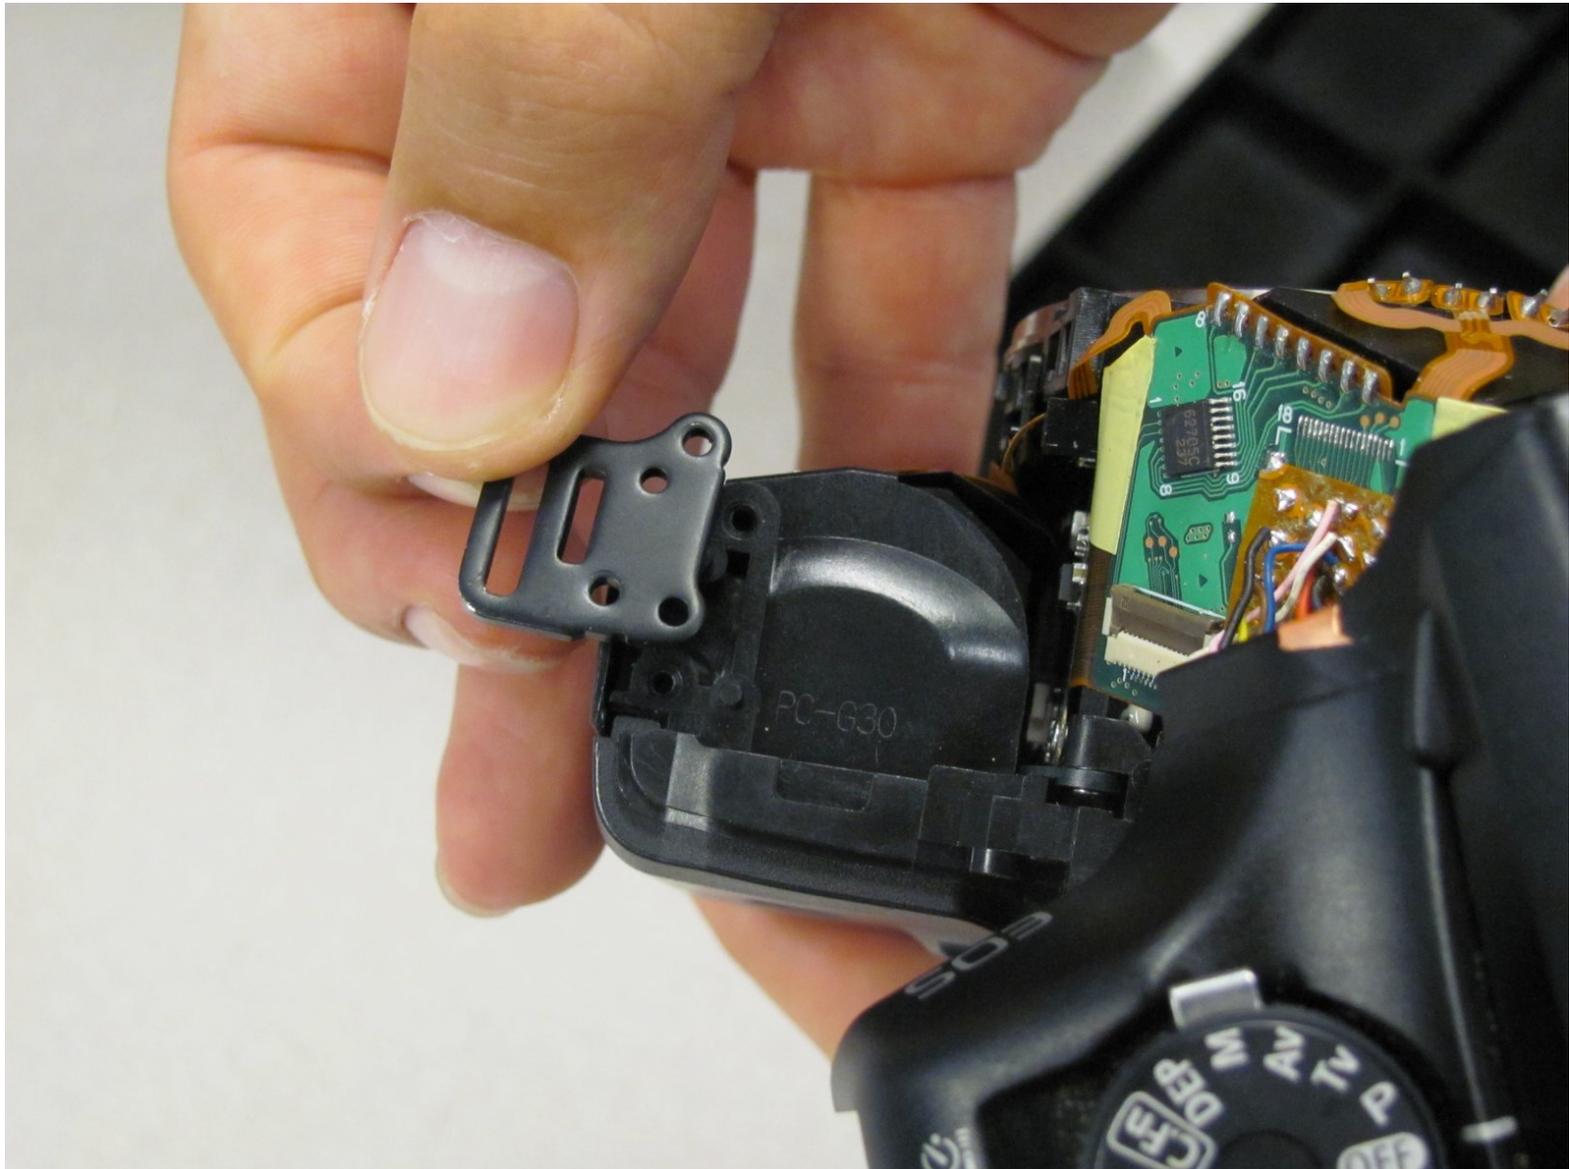

Remplacement des boucles de courroie Canon EOS 30

Comment retirer les boucles de sangle.

Rédigé par: Alexander Gonzalez



INTRODUCTION

Les boucles de sangle sont accessibles et retirées en toute sécurité.

OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Panneau supérieur



- Faites glisser l'oculaire externe vers le haut pour le retirer.

Étape 2



- Retirez les deux vis noires de 4,75 mm situées sur le dessus de la caméra.

Étape 3



- Retirez les quatre vis noires de 4,3 mm près des coins inférieurs de l'oculaire à l'arrière de la caméra.



Étape 4



- Séparez lentement le panneau supérieur de la caméra en le poussant vers le haut.


⚠ Séparer le panneau supérieur trop ou trop rapidement peut endommager le câble ruban et les fils de connexion qui sont toujours attachés au panneau supérieur de la caméra.

Étape 5 — Boucles de sangle

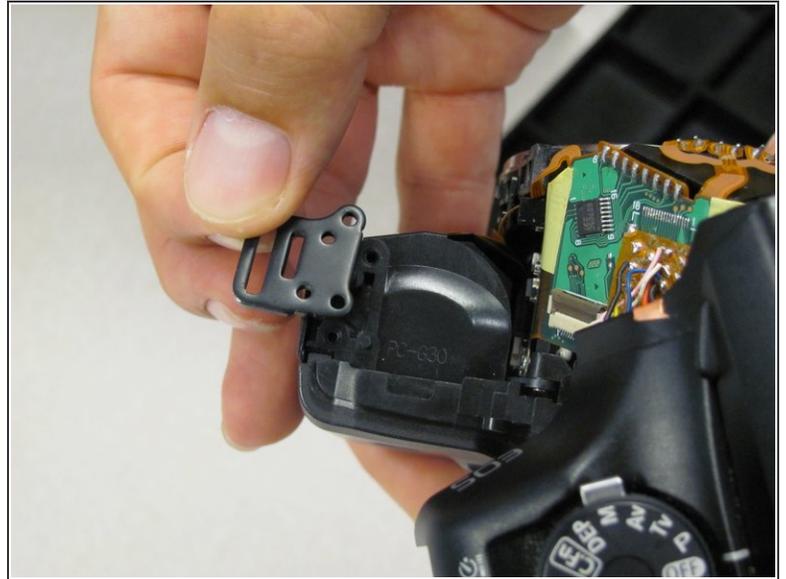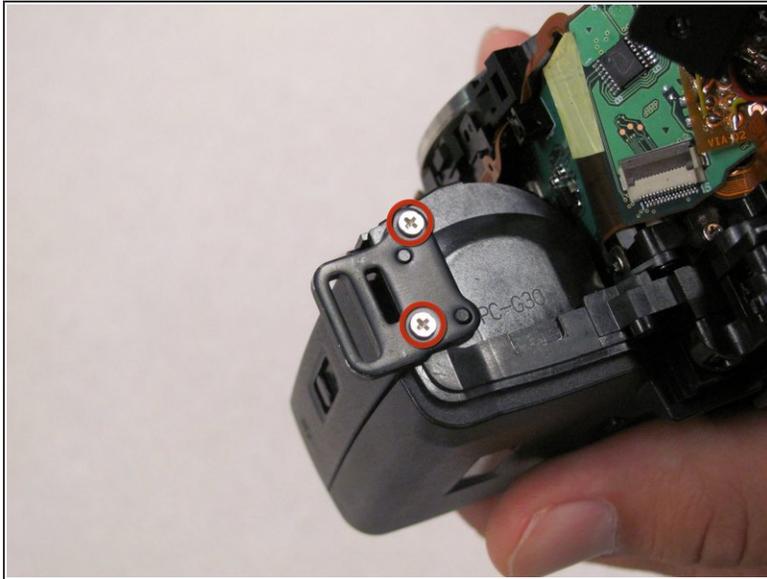

- Retirez deux vis argentées de 5,9 mm sur le dessus de l'appareil photo pour détacher la boucle de la sangle gauche (poignée opposée).

Étape 6

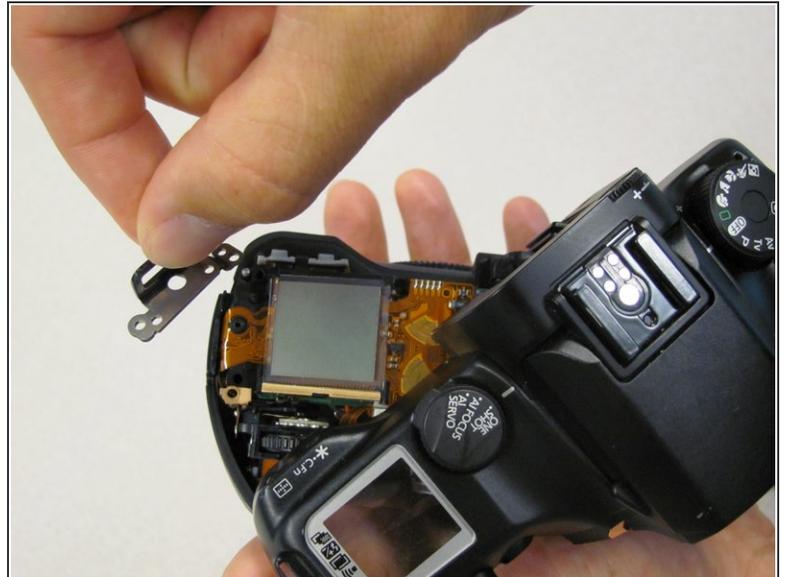

- Retirez une vis argentée de 8,5 mm (avant) et une vis argentée de 5,45 mm (arrière) pour retirer la boucle de la sangle près de l'écran LCD.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.