



Remplacement de la poignée du Canon EOS 30

Il est nécessaire de retirer la poignée pour...

Rédigé par: Jackie



INTRODUCTION

Il est nécessaire de retirer la poignée pour atteindre le couvercle de la batterie. Ce processus est sûr et facile.

OUTILS:

[Phillips #00 Screwdriver](#) (1)

Étape 1 — Panneau avant



- Retirez les deux vis noires de 4,8 mm au-dessus de l'objectif à l'avant de l'appareil photo.

Étape 2



- Retirez la vis noire de 4,3 mm sous la bague de l'objectif et la vis noire de 4,8 mm sous la caméra.

Étape 3



- Retirez la vis noire de 4,8 mm sur le côté gauche de la caméra.

Étape 4



- Retirez le panneau avant en le soulevant du corps de l'appareil photo.

Étape 5 — Panneau supérieur



- Faites glisser l'oculaire externe vers le haut pour le retirer.

Étape 6



- Retirez les deux vis noires de 4,75 mm situées sur le dessus de la caméra.

Étape 7



- Retirez les quatre vis noires de 4,3 mm près des coins inférieurs de l'oculaire à l'arrière de la caméra.

Étape 8



- Séparez lentement le panneau supérieur de la caméra en le poussant vers le haut.

⚠ Séparer le panneau supérieur trop ou trop rapidement peut endommager le câble ruban et les fils de connexion qui sont toujours attachés au panneau supérieur de la caméra.

Étape 9 — Panneau latéral avec prise de télécommande



- Retirez deux vis noires de 6,5 mm du panneau.

Étape 10




- Retirez le capuchon en plastique de la prise de la télécommande en le tirant tout droit.

Étape 11




- Faites glisser le panneau vers le bas de la caméra pour le retirer.

Étape 12 — Poignée

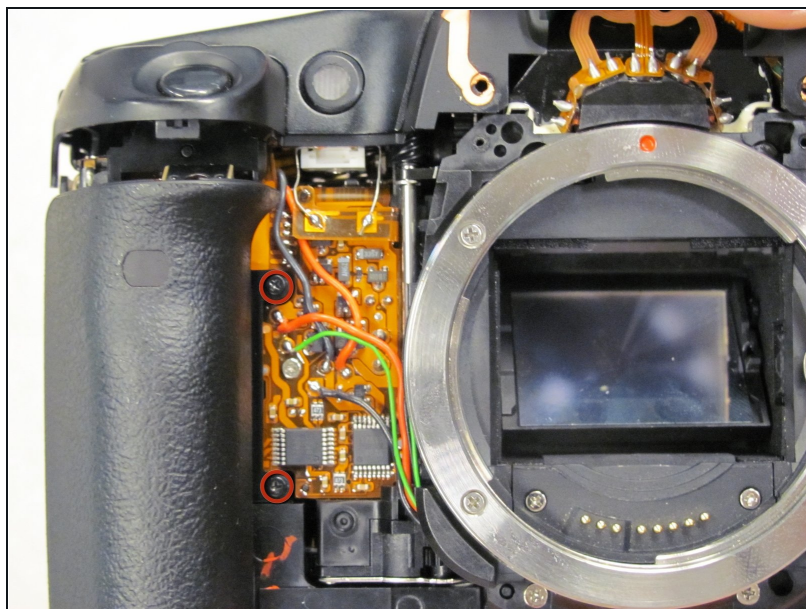

- Retirez les deux vis de 5,5 mm de l'avant de la caméra.

Étape 13

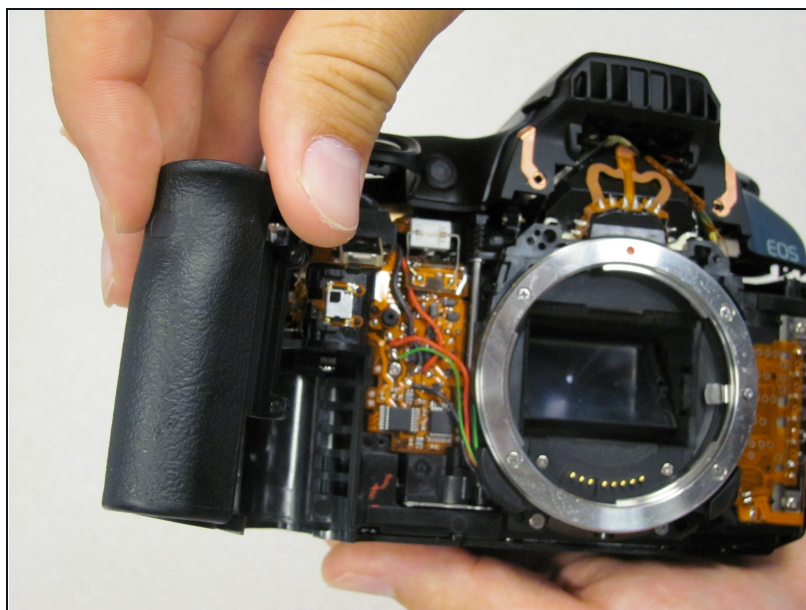

- Retirez le panneau de poignée.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.