


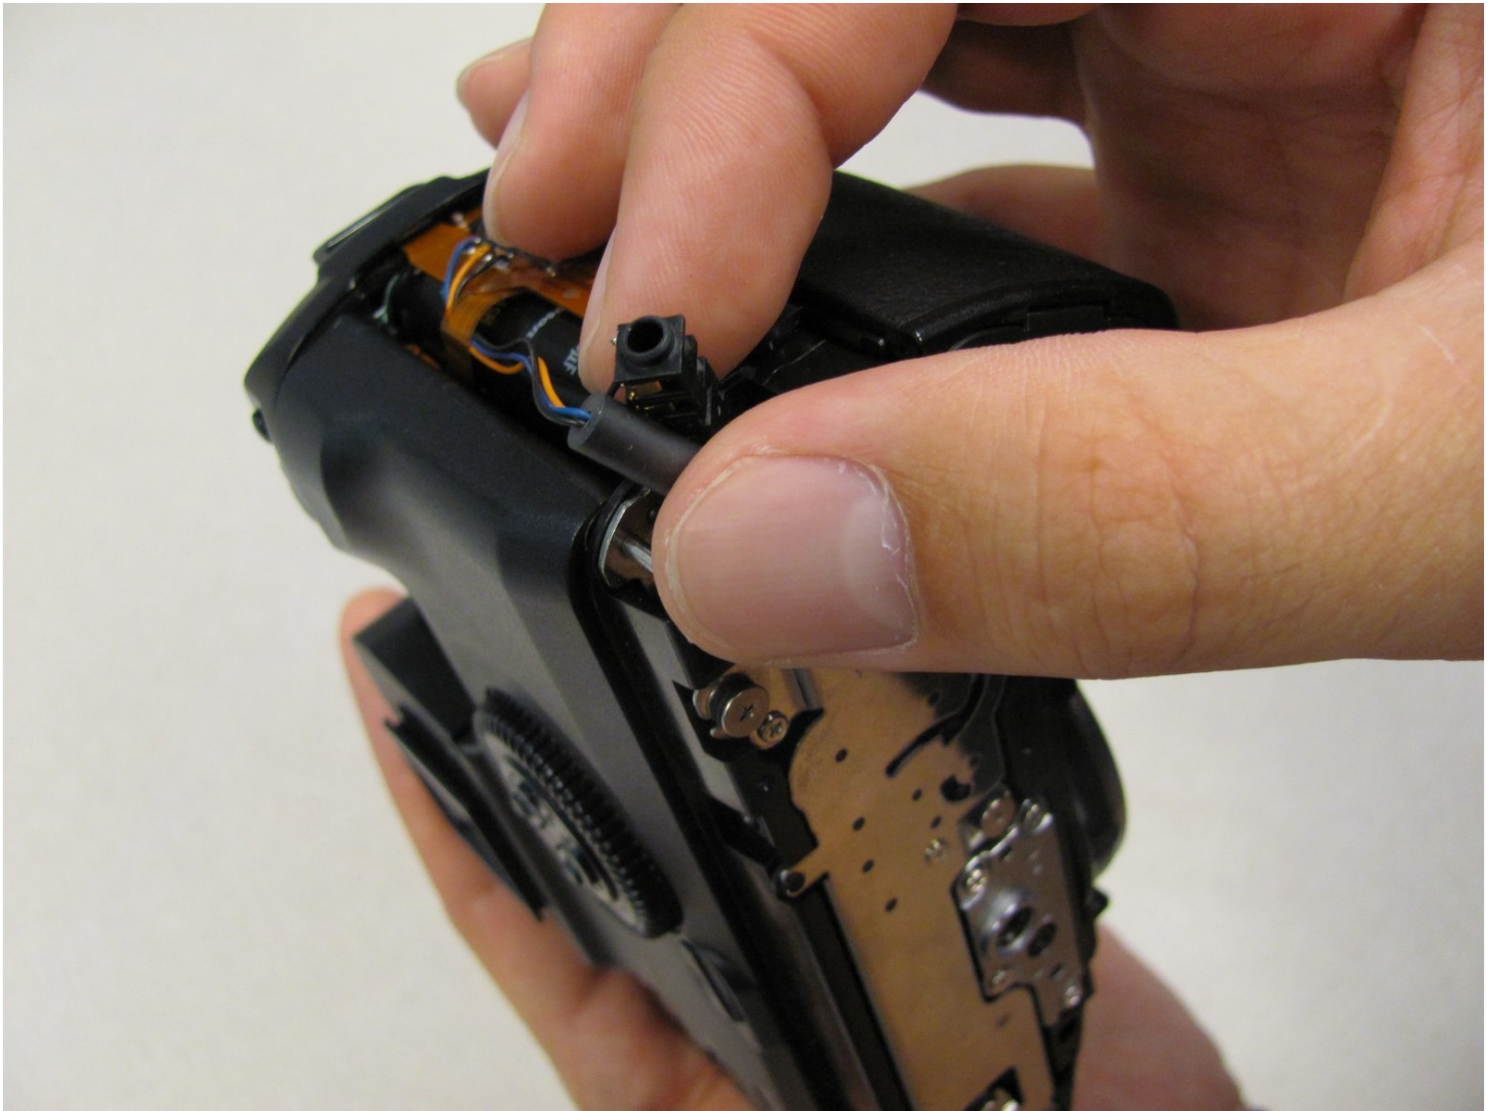

Remplacement de la prise de la télécommande du Canon EOS 30

La prise de contrôle à distance n'est pas...

Rédigé par: Antonia



INTRODUCTION

La prise de contrôle à distance n'est pas difficile d'accès. Cependant, ses connexions sont soudées, il sera donc difficile de les retirer.

OUTILS:

Phillips #00 Screwdriver (1)

Étape 1 — Panneau avant



- Retirez les deux vis noires de 4,8 mm au-dessus de l'objectif à l'avant de l'appareil photo.

Étape 2



- Retirez la vis noire de 4,3 mm sous la bague de l'objectif et la vis noire de 4,8 mm sous la caméra.

Étape 3



- Retirez la vis noire de 4,8 mm sur le côté gauche de la caméra.

Étape 4



- Retirez le panneau avant en le soulevant du corps de l'appareil photo.

Étape 5 — Panneau du bas



- Retirez sept vis noires de 4,25 mm sur le panneau inférieur.

Étape 6



- Retirez le panneau inférieur.

Étape 7 — Panneau latéral avec prise de télécommande



- Retirez deux vis noires de 6,5 mm du panneau.

Étape 8




- Retirez le capuchon en plastique de la prise de la télécommande en le tirant tout droit.

Étape 9





- Faites glisser le panneau vers le bas de la caméra pour le retirer.

Étape 10 — Prise de télécommande

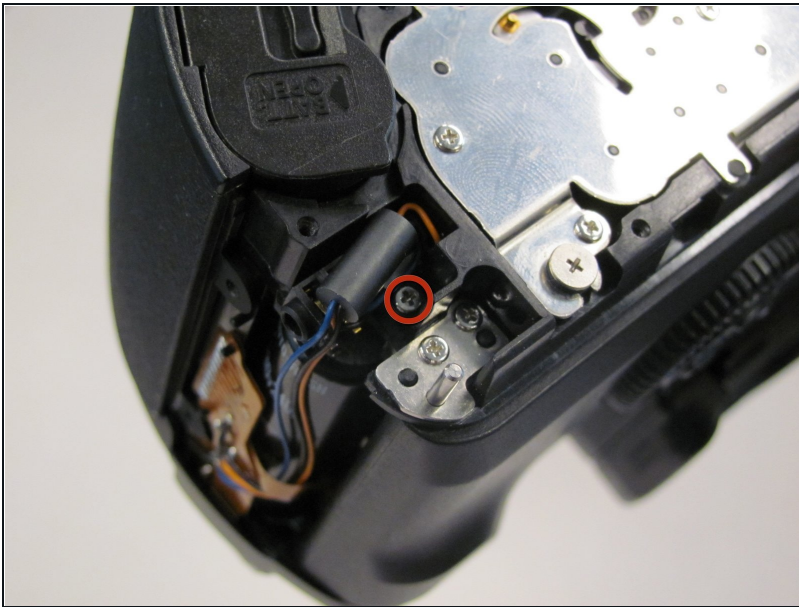

- Retirez une vis argentée de 4,8 mm fixant la prise de la télécommande à la caméra.

Étape 11

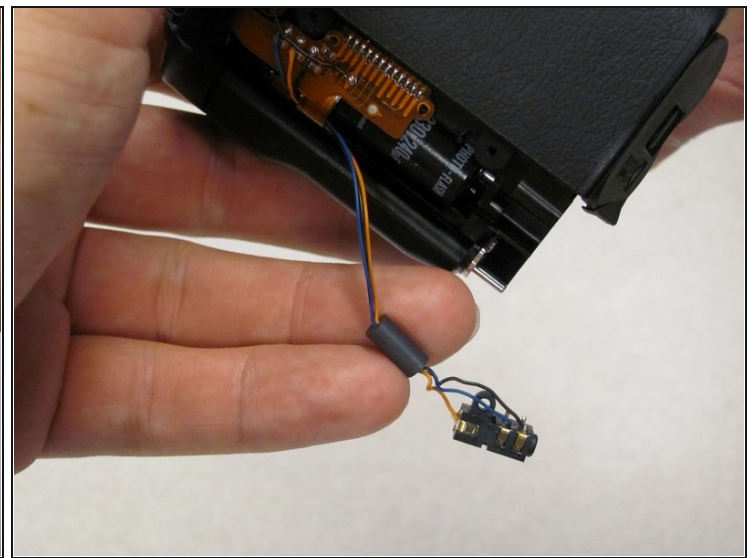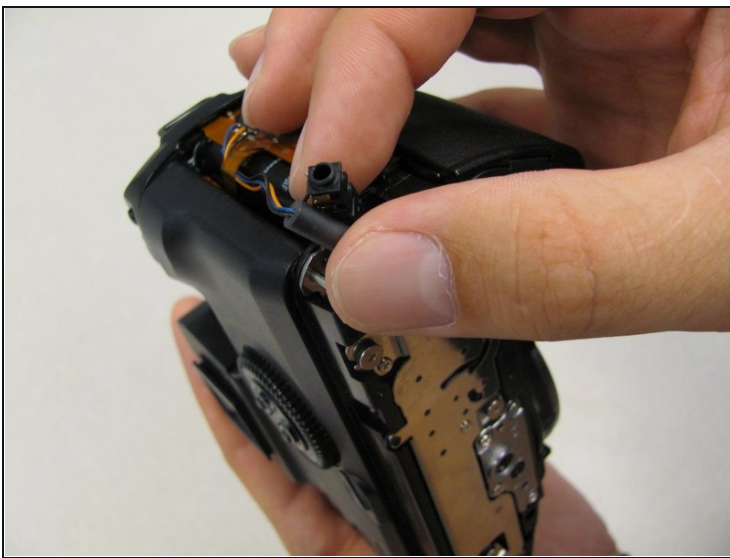

- La prise de télécommande est maintenant sécurisée par 3 fils.
- Connexions à dessouder pour remplacer la prise de télécommande.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.