



# Remplacement du boîtier inférieur du HP Stream 11-d020nr

Remplacez le boîtier inférieur du HP Stream 11-d020nr.

Rédigé par: Ian Somerville



---

## INTRODUCTION

Consultez ce tutoriel pour ôter le boîtier inférieur du HP Stream 11-d020nr. Cela devrait durer environ 5 à 10 minutes. Faites attention quand vous enlevez le boîtier de l'ordinateur. La procédure exige de forcer de façon significative et vous risquez facilement d'endommager les composants internes.

---

### OUTILS:

- [Metal Spudger Set](#) (1)
  - [Screwdriver](#) (1)
  - [Spudger](#) (1)
  - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

## Étape 1 — Boîtier inférieur



**i** Avant de vous lancer dans le démontage, débranchez et éteignez le Stream 11.

- Faites levier sur les deux patins ovales en caoutchouc (un de chaque côté).
- Faites levier sur les deux patins circulaires en caoutchouc en dessous des patins ovales (un de chaque côté).

## Étape 2




- Dévissez les onze vis cruciformes #00 de 5,6 mm.

## Étape 3



- Remettez l'ordinateur à l'endroit et ouvrez l'écran.
- Faites levier sur la bordure en plastique du clavier avec une spatule (spudger) pour le détacher de l'ordinateur.
  - ⚠ Si vous utilisez une spatule métallique, faites attention à ne pas appuyer sur les composants sous la bordure. Servez-vous si possible d'une spatule standard ou d'un outil d'ouverture en plastique.
- Progressez avec votre outil tout autour de la bordure pour défaire les clips qui fixent le cache à l'ordinateur.
- ⓘ Soyez patient, car il y a beaucoup de clips et les détacher peut prendre du temps.

## Étape 4

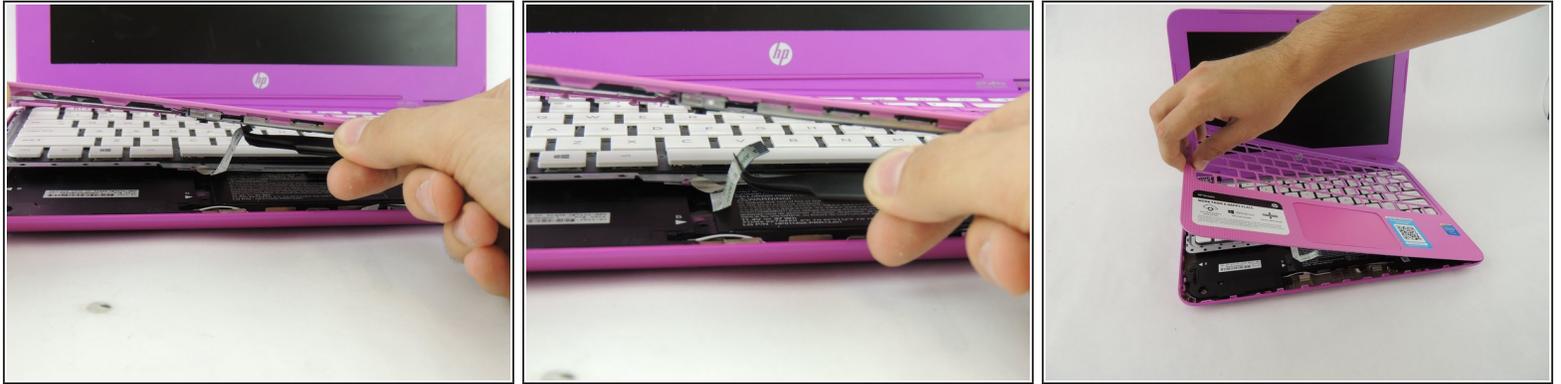

- Débranchez la nappe qui relie le pavé tactile à l'ordinateur.
- Enlevez la bordure en plastique de l'écran.

⚠ La bordure est reliée au pavé tactile par une nappe. Faites attention à ne pas soulever la bordure trop haut pour ne pas endommager cette nappe.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.