




Remplacement du haut-parleur du Tagital T7X

Ce guide de réparation décrit toutes les étapes nécessaires au remplacement du haut-parleur de la tablette Tagital T7X.

Rédigé par: Hanlong Chen

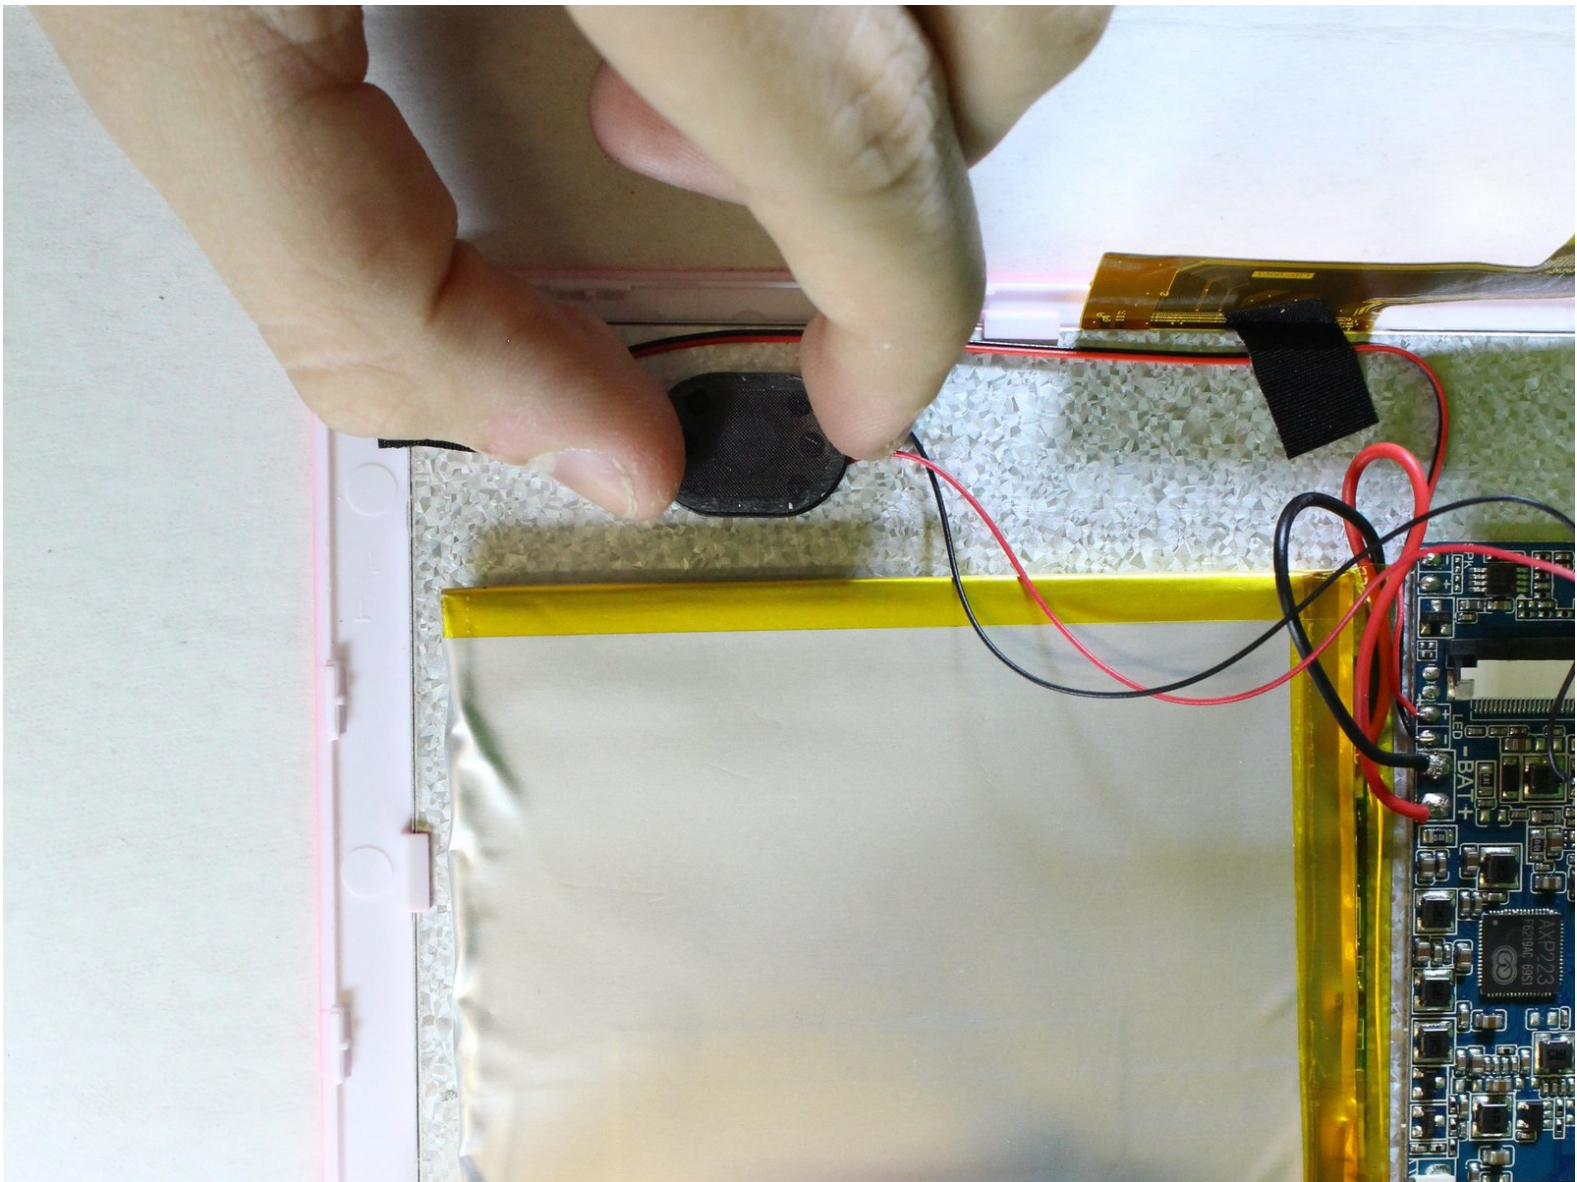

INTRODUCTION

Le remplacement du haut-parleur peut aider à améliorer la qualité du son. Ce guide doit être utilisé si vous rencontrez des problèmes avec le haut-parleur, tels qu'aucune sortie audio, une charge statique constante ou si le haut-parleur est tombé à sa place. Il est considéré comme difficile car il nécessite une soudure.



OUTILS:



- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- **Black**
- [Solder](#) (1)
- [Soldering Iron](#) (1)



PIÈCES:




- [Speaker](#) (1)

Étape 1 — Boîtier

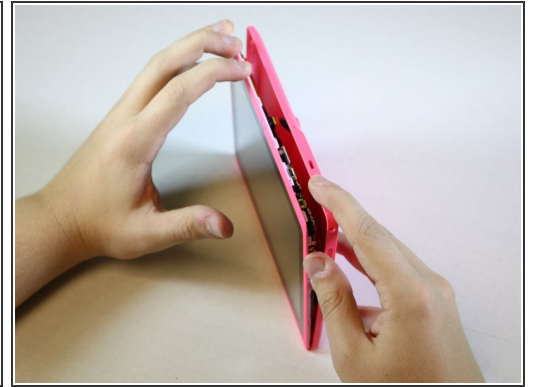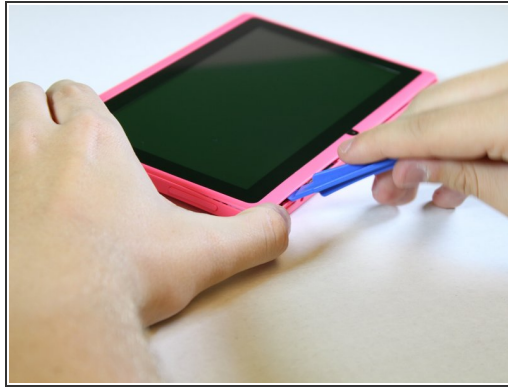


- Placez le Tagital T7X sur une surface solide.
- Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans la fissure et ouvrez la tablette. Déplacez l'outil le long du bord, tout en continuant de faire levier.

Étape 2 — Haut-parleur

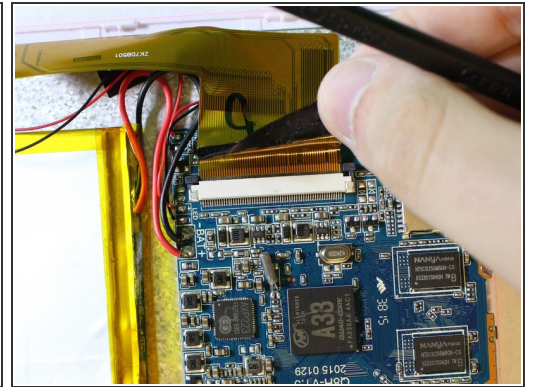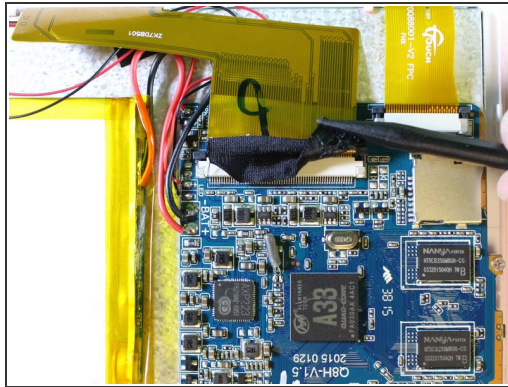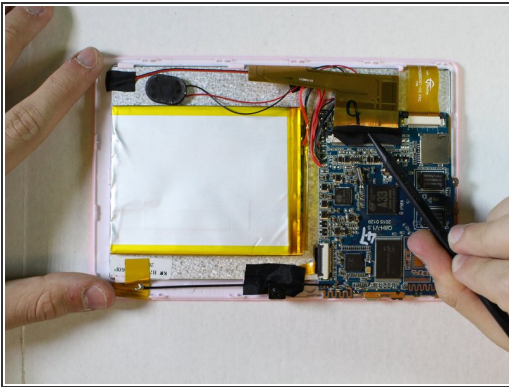


- Retirez le câble ruban dans le coin supérieur gauche de la carte mère.
- Soulevez doucement le ruban noir pour voir la prise du câble ruban.

Étape 3

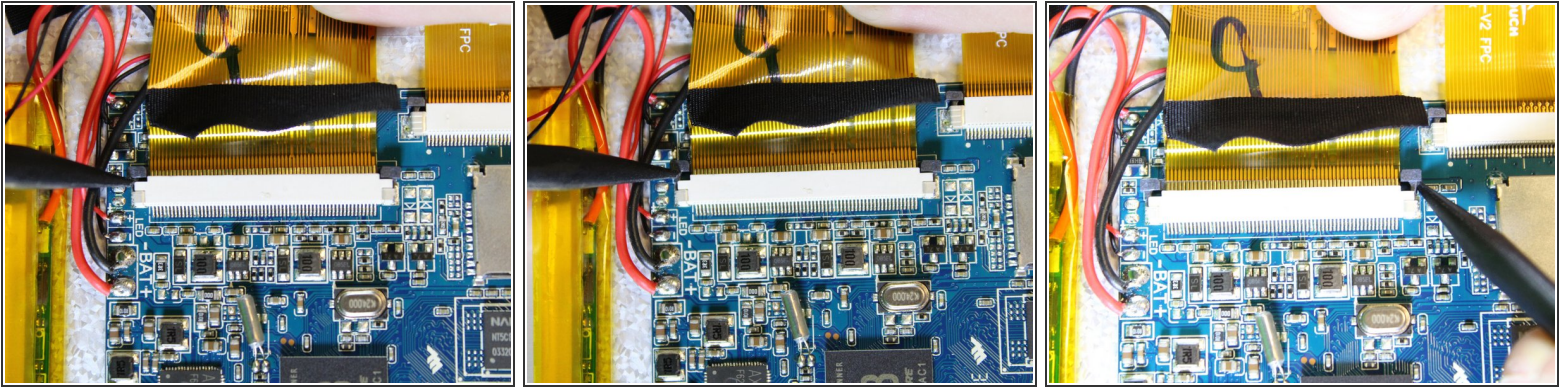



- Poussez les deux boutons latéraux loin de la prise en utilisant un spudger.

Étape 4

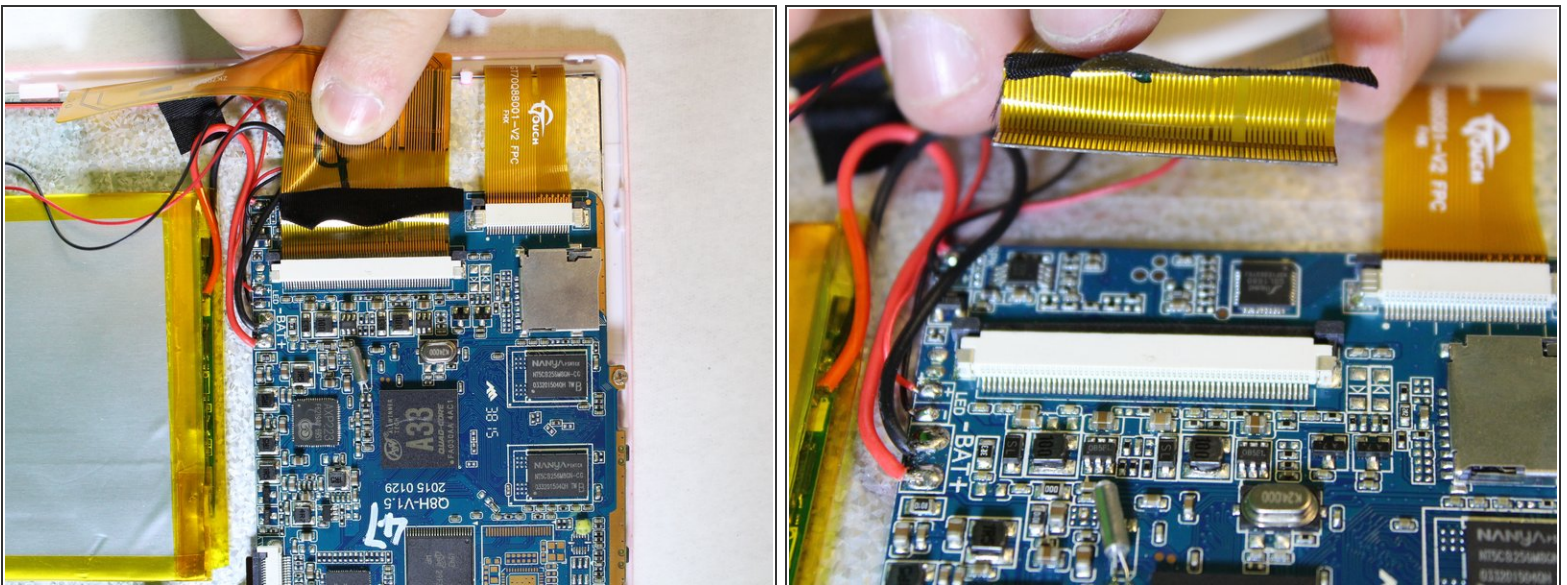

- Tirez doucement le câble ruban hors de la prise.
- ❗ N'ayez pas peur d'utiliser de la force pour cette étape.



Étape 5

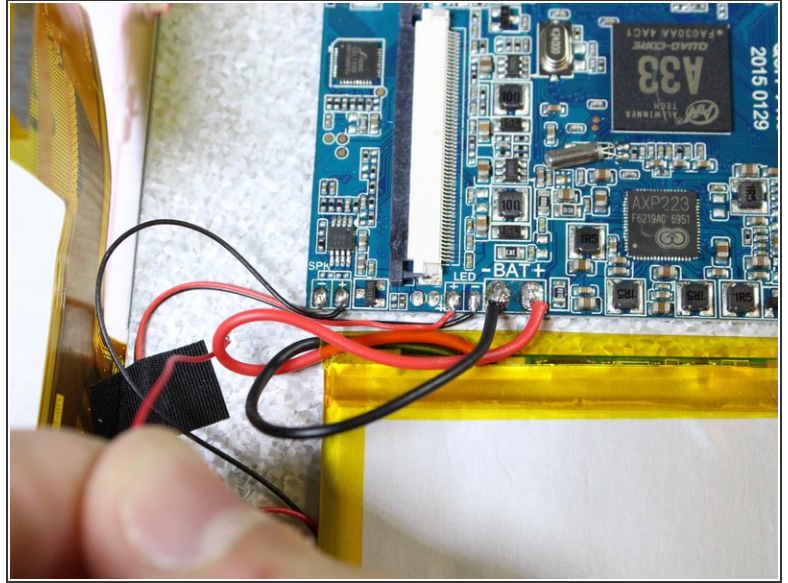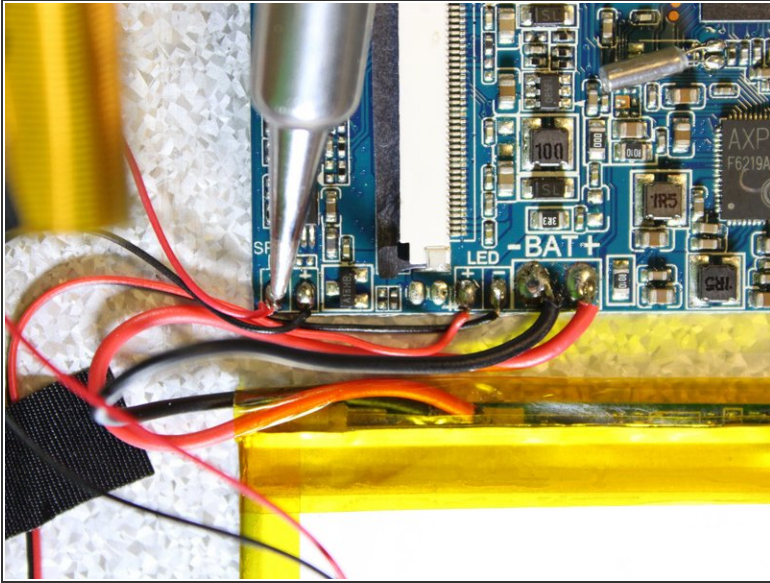

 Le fer à souder peut détruire les composants de la carte mère. Ne touchez que le fer à souder à la soudure déjà présente sur le tableau.

- Touchez la pointe du fer à souder sur la soudure connectant le fil positif (rouge).
 - Tirez sur le fil avec le fer en place, en le retirant de la soudure chaude.
 - Répétez cette étape pour le fil négatif.
-  La soudure sera fondue presque instantanément. Il n'est pas nécessaire de maintenir le fer sur la soudure pendant plus d'une seconde ou deux. Consultez le guide de soudure d'iFixit pour plus d'informations.

Étape 6

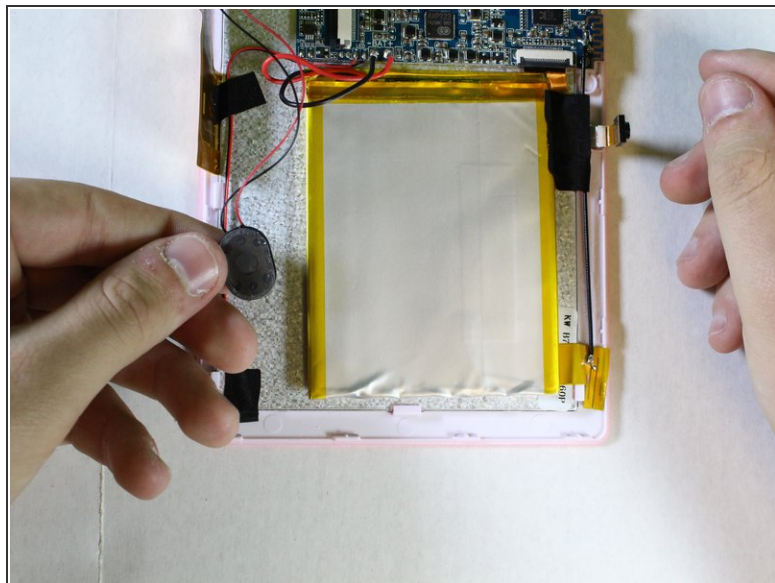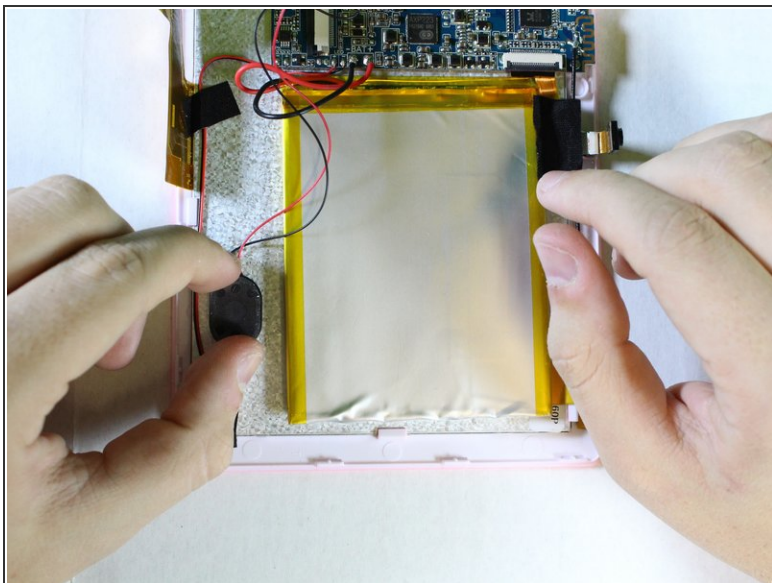

- Retirez le haut-parleur de la carte mère.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.