


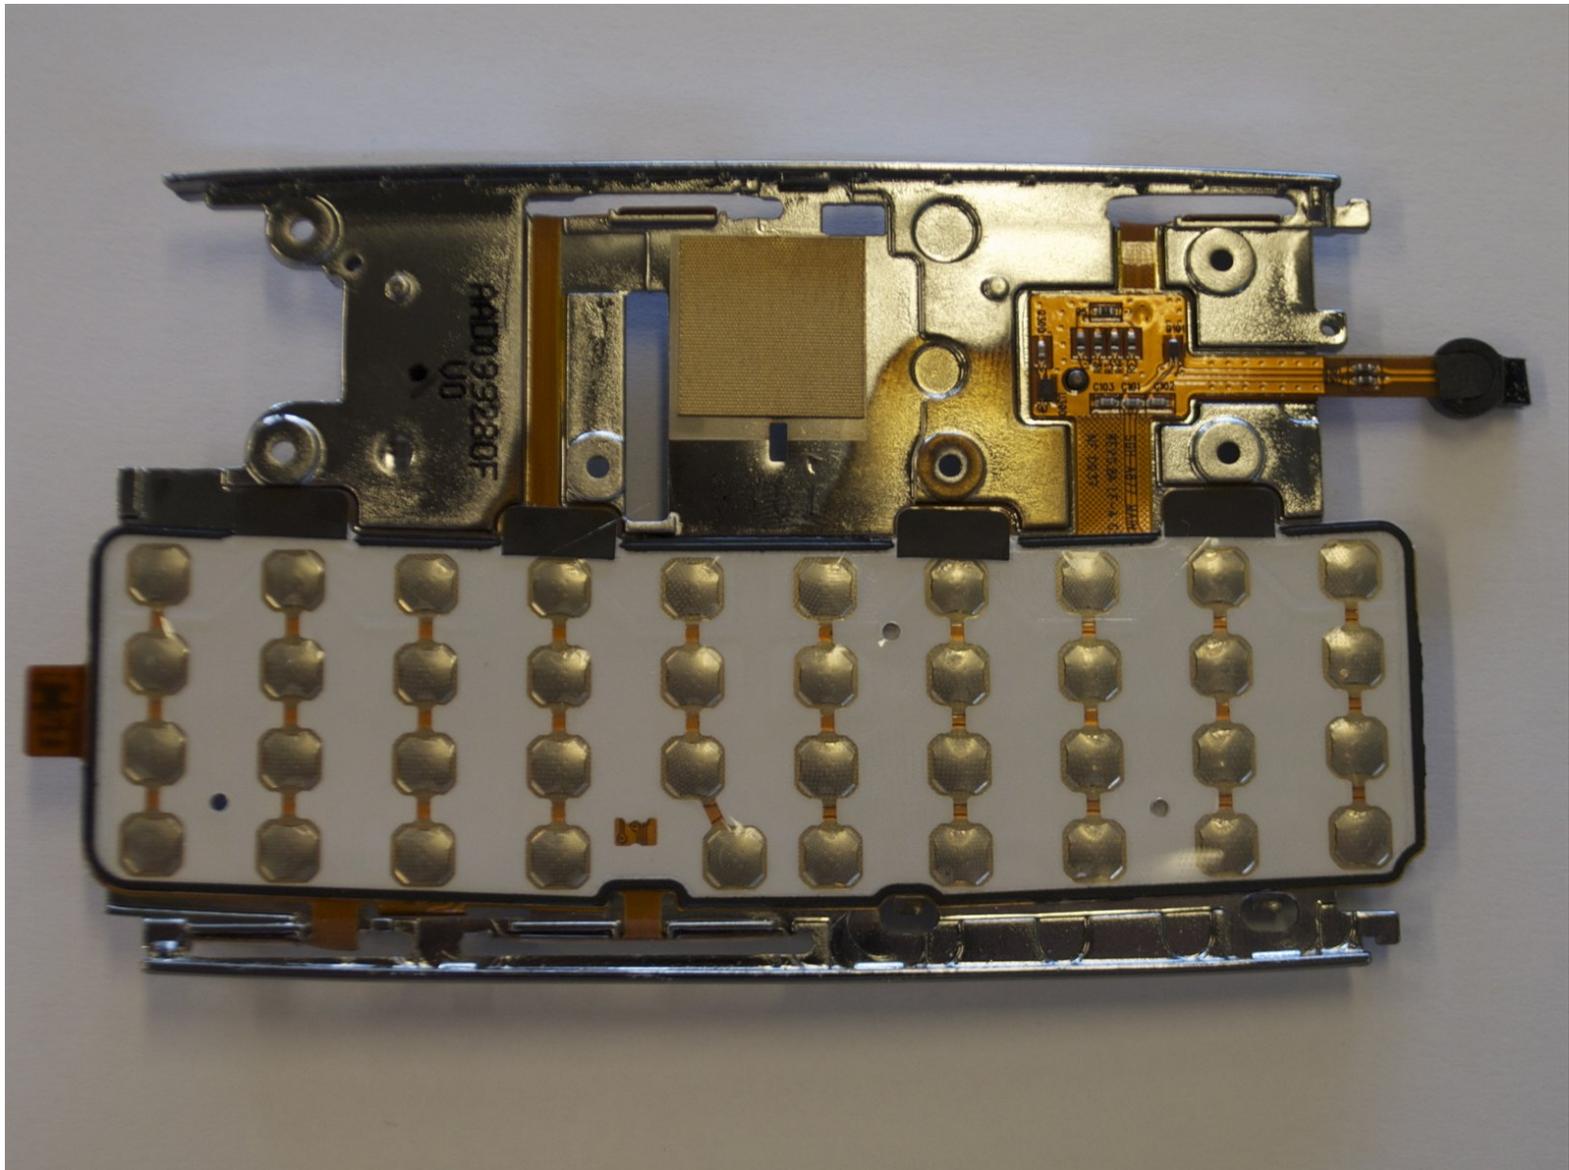

Remplacement du clavier du Samsung Impression

Comment retirer et remplacer le clavier du...

Rédigé par: Ross McKelvie



INTRODUCTION

Comment retirer et remplacer le clavier du téléphone.

OUTILS:

- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Orientez le téléphone avec l'écran vers le bas.
- En utilisant votre pouce, faites glisser le panneau arrière loin de l'appareil photo pour exposer la batterie.

Étape 2



- Saisissez la batterie sur ses côtés, en face de la flèche blanche.
- Soulevez la batterie. Il pivote à la fin avec la flèche blanche. La batterie sera maintenant libre.


Étape 3 — Boîtier arrière



- Retirez les 6 vis extérieures.
- Les vis doivent avoir une longueur de 3,5 mm.

⚠ Mettez les vis dans un endroit sûr car elles sont très petites et faciles à perdre.

Étape 4

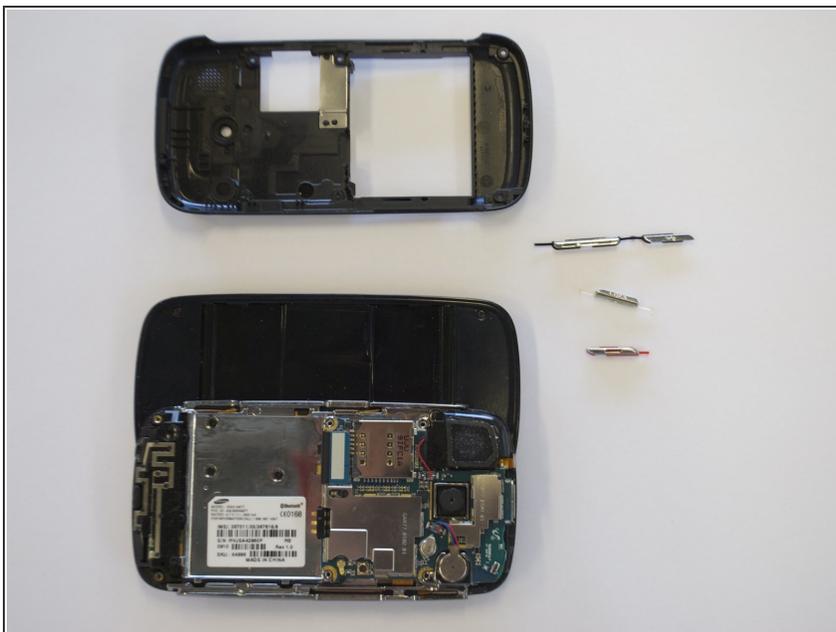


- Enlevez la couverture en soulevant délicatement les bords supérieur et inférieur avec un tournevis à tête plate.
- ⓘ Il peut être utile de faire glisser l'écran tactile vers le haut lors du retrait du panneau arrière.
- Les boutons latéraux deviennent lâches et sont susceptibles de tomber, alors mettez-les dans un endroit sûr.

Étape 5 — Circuit imprimé



- Pour libérer le circuit imprimé, retirez le fil noir qui le retient.
- ⓘ Vous pouvez retirer le fil en soulevant doucement la terminaison en or qui est attachée au circuit imprimé vert. Un remorqueur léger est tout ce qu'il faudra.

Étape 6

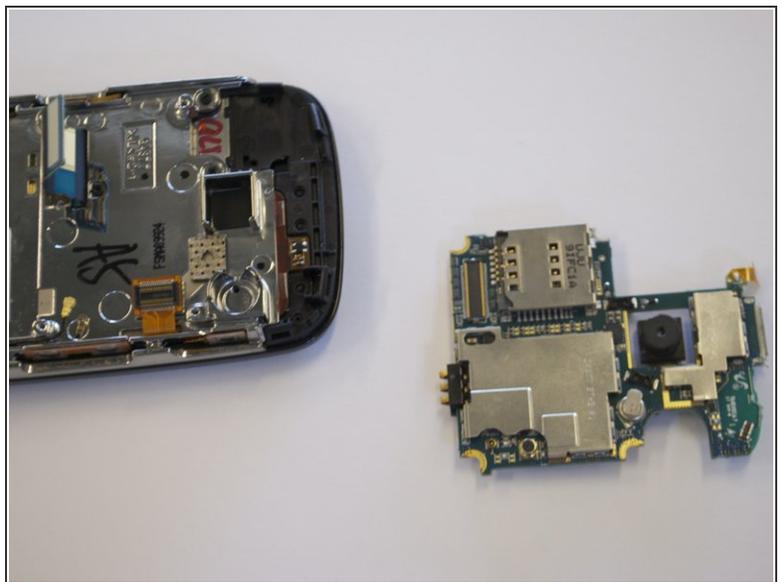


- Le circuit imprimé sera toujours maintenu par un ruban bleu et noir qui sera retiré en le tirant doucement vers le haut.

Étape 7 — Antenne




- Retirez la vis de 3,9 mm maintenant la pièce noire inférieure (ensemble d'antenne) en place.
- L'ensemble de l'antenne va se détacher.

Étape 8 — Clavier

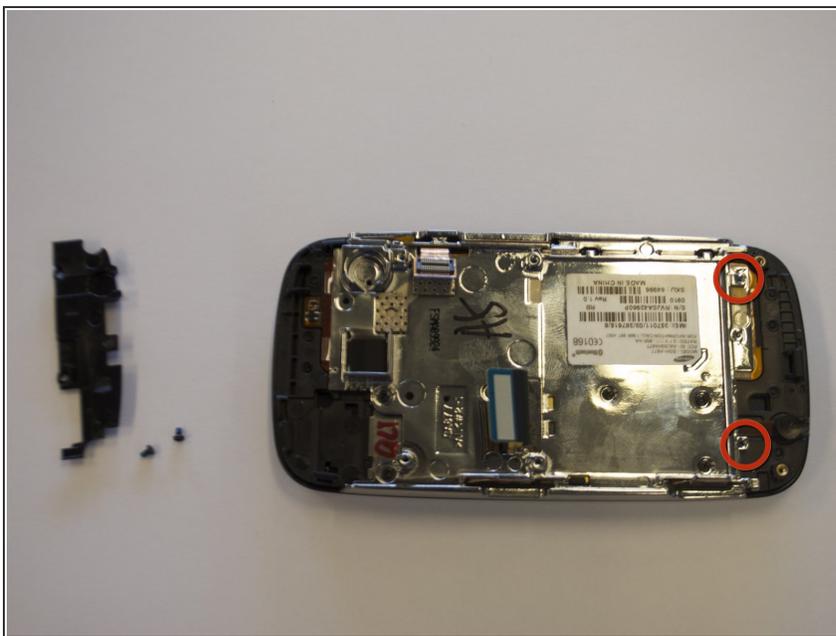


- Retirez les deux vis de base le long du bord de la pièce d'argent, où vous venez d'enlever l'embout noir.
- Les vis ont une longueur de 2,7 mm.
- Le capuchon d'extrémité inférieure noir s'enclenchera.

Étape 9

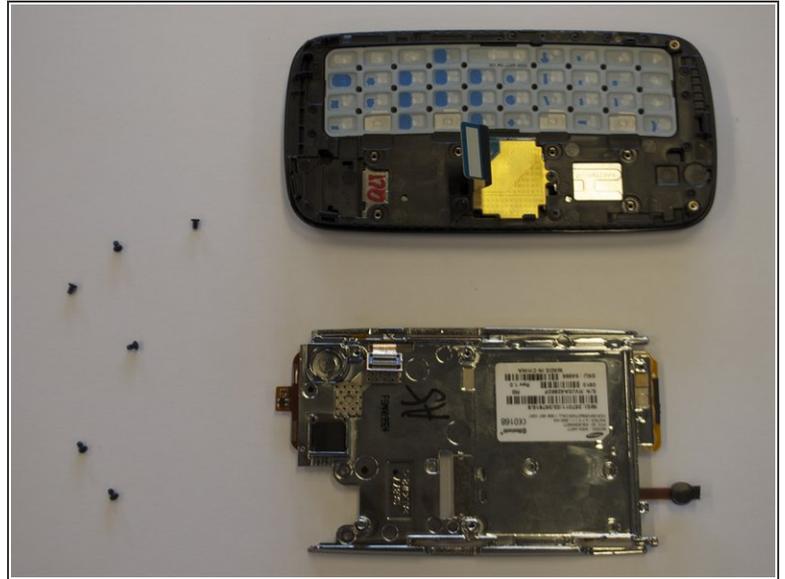

- Retirez les 6 vis qui maintiennent la plaque d'argent.
 - 2.7mm de longueur
- Les touches se détacheront du côté de l'écran du téléphone.

Étape 10

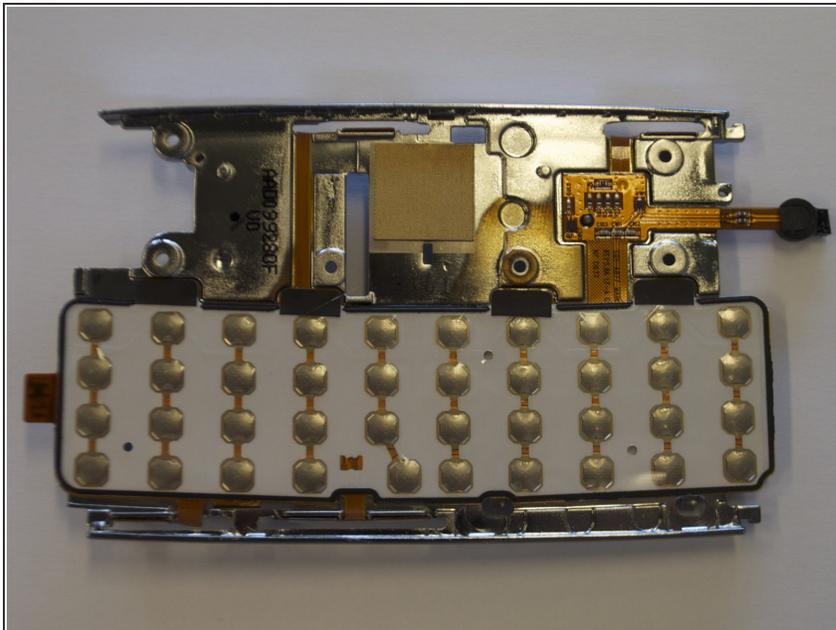

- La pièce d'argent qui vous reste est l'assemblage du clavier physique.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.