




# Remplacement du couvercle en plastique de l'écran LCD Canon EOS A2

Ce guide vous montrera comment retirer et remplacer la pièce en plastique protégeant l'écran LCD.

Rédigé par: Mark

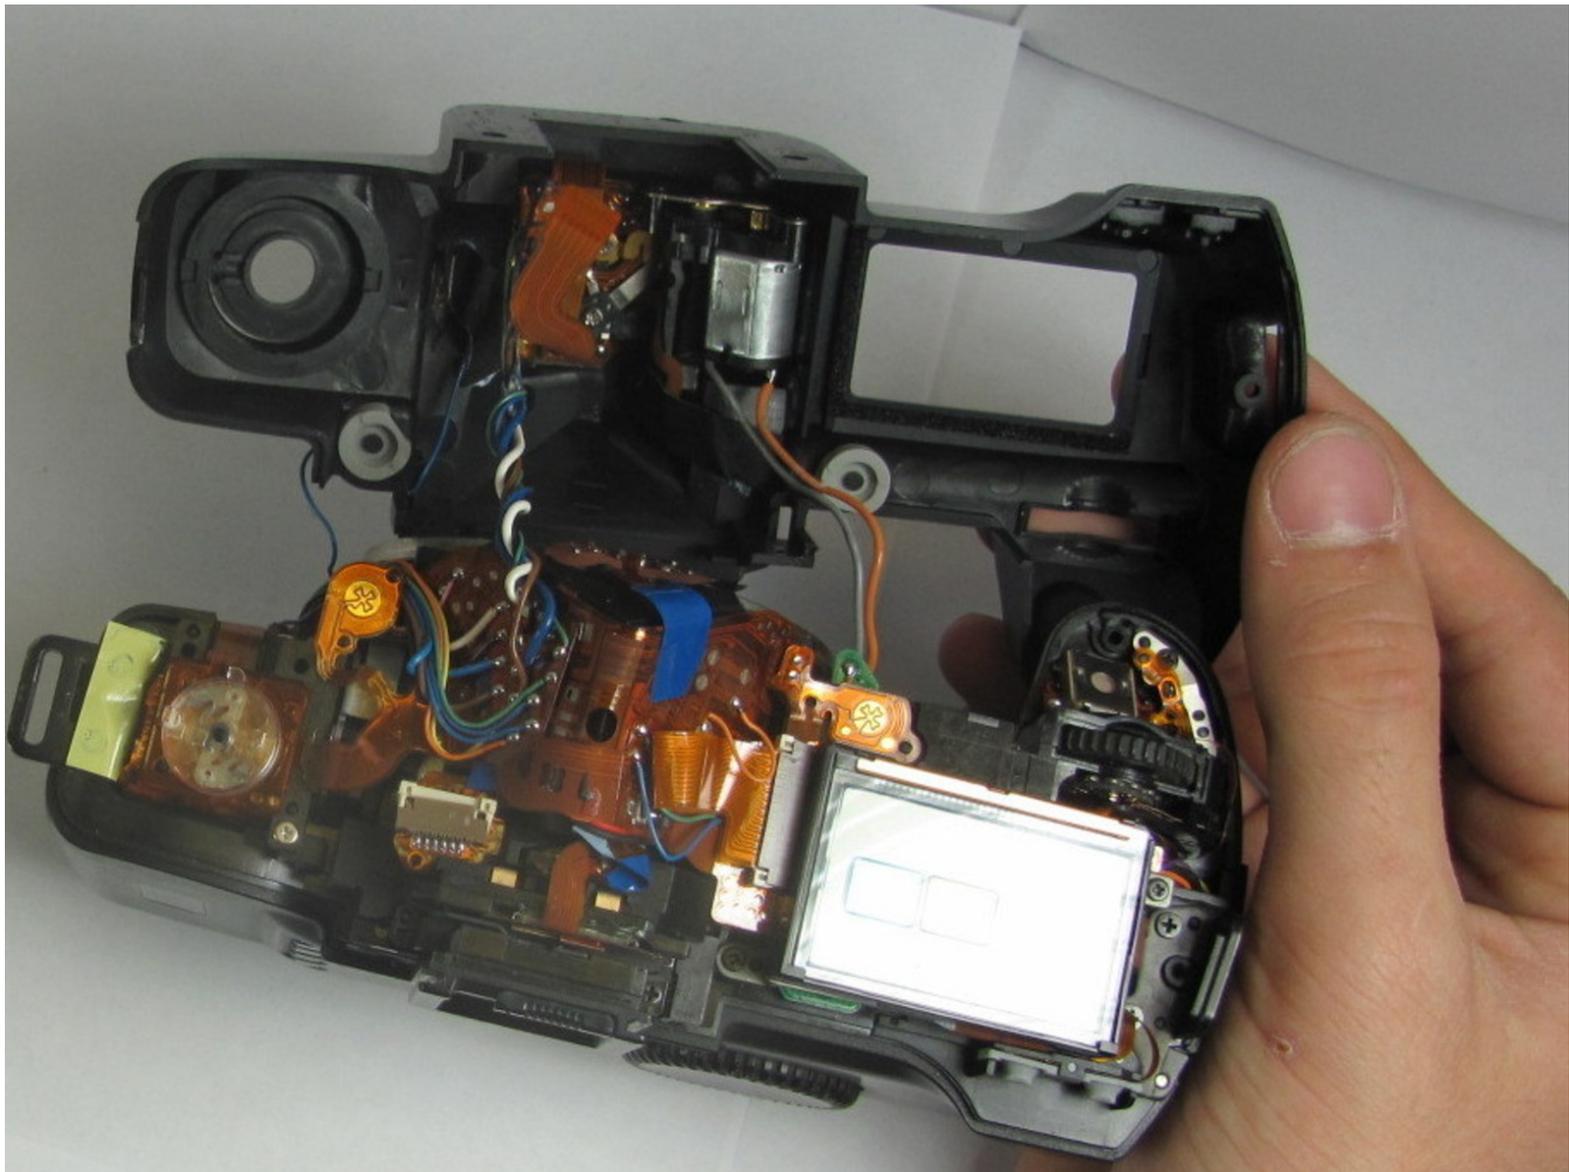

## INTRODUCTION

Plusieurs fois, il semble que votre écran LCD soit fissuré, c'est juste le protecteur en plastique, pas l'écran réel. C'est une pièce simple et bon marché à remplacer.

---

### OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
  - [iFixit Opening Tools](#) (1)
  - [Soft Cloth](#) (1)
-

## Étape 1 — Batterie



- Repérez le couvercle du logement de la batterie / poignée de l'appareil photo sur le côté gauche de l'appareil photo et soulevez la languette de retrait rotative.

## Étape 2



- Tournez la languette dans le sens des aiguilles d'une montre pour déverrouiller la porte, puis tirez vers l'extérieur de la caméra pour la retirer.

## Étape 3



- Retirez la batterie de l'intérieur de son logement et mettez le couvercle de côté.

## Étape 4 — Capot avant



- Retirez les deux vis de 6,4 mm au-dessus de l'ouverture de l'objectif à l'aide d'un tournevis cruciforme # 00.

## Étape 5



- Retirez la vis de 6,4 mm de l'intérieur du cache du flash.
- ⓘ Si le flash est verrouillé, insérez la batterie, puis à l'aide d'un crayon, [tournez le commutateur rotatif](#) (CW ou CCW) jusqu'à ce que "125" s'affiche sur l'écran LCD. Appuyez sur le bouton symbole Flash. Vous devriez entendre le verrou du flash, puis vous pouvez soulever manuellement le flash. Si tout va bien, retirez la batterie de l'appareil photo

## Étape 6



- Retournez l'appareil photo à l'envers et retirez la vis de 5,4 mm située sous le cadre de l'objectif à l'avant de l'appareil photo.

## Étape 7



- Retirez les vis de 5,6 mm derrière le couvercle de la batterie.

## Étape 8



- Retirez deux vis de 6,4 mm sur le mécanisme de verrouillage sur le côté droit de la caméra.

## Étape 9



- Retirez la vis de 6,4 mm sur le dessus du bord intérieur du trou de la batterie.

## Étape 10



⚠ En commençant par le flash, retirez délicatement le capot avant de l'appareil photo.

## Étape 11 — Le couvercle supérieur



- Retirez la vis de 4,3 mm sous l'anneau de la dragonne de l'appareil photo.

## Étape 12




- Retirez deux vis de 4,8 mm situées des deux côtés de l'oculaire.

## Étape 13



- Tirez lentement le capot supérieur.
- ⚠ Un câble ruban est fixé au bas du capot supérieur et à la caméra. Tirez très attentivement pour éviter de l'endommager.

## Étape 14

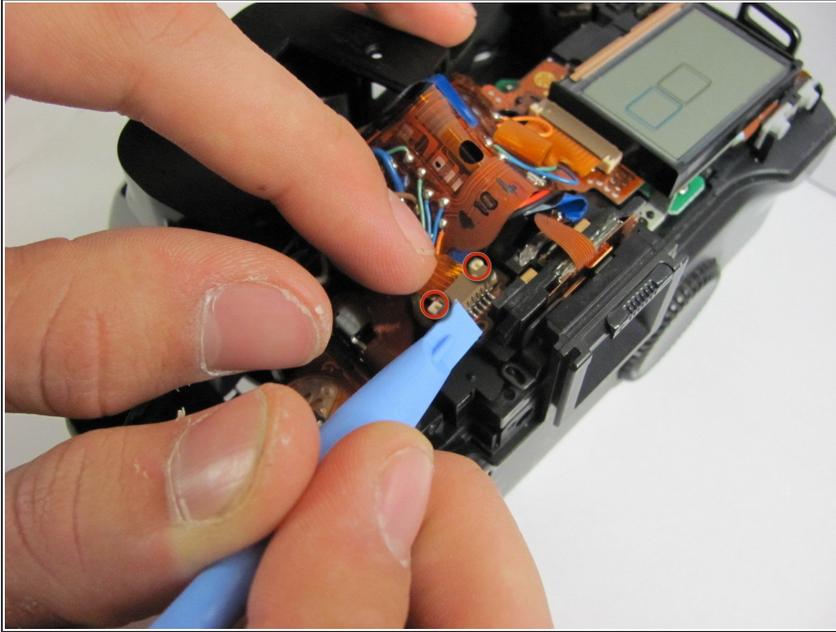


- Une fois que vous avez révélé le câble ruban, laissez délicatement pendre le capot supérieur à l'avant de la caméra. Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour tirer doucement sur les languettes blanches du câble ruban, en libérant le câble ruban.
- ⓘ Si vous tirez complètement sur les languettes blanches, insérez-les simplement pour éviter de les perdre.

## Étape 15 — Écran en plastique LCD



- Utilisez un chiffon doux pour pousser le protecteur en plastique LCD sous le haut de l'appareil photo.

## Étape 16

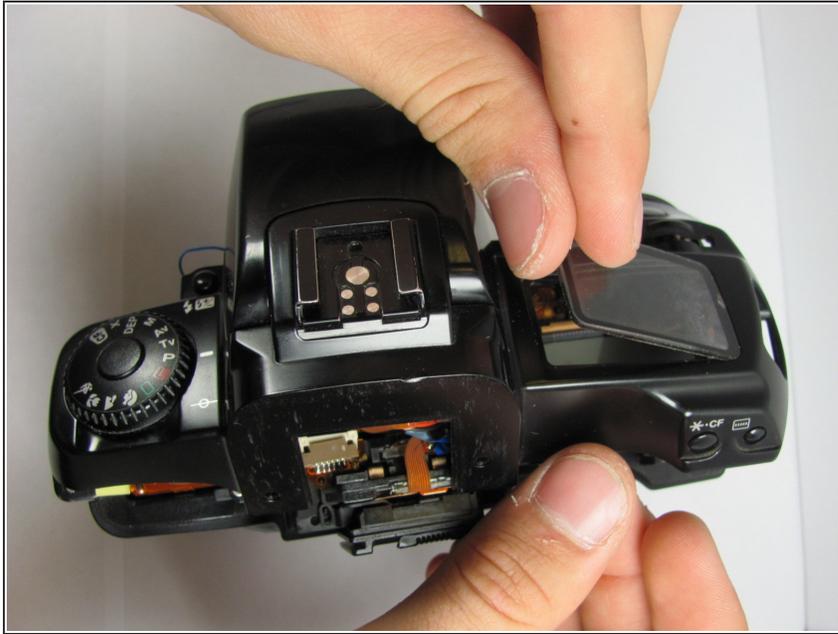

- Une fois le protecteur LCD libéré, soulevez-le du côté adjacent au flash et retirez le protecteur en plastique. Vous pouvez maintenant installer le nouveau couvercle en plastique.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.