


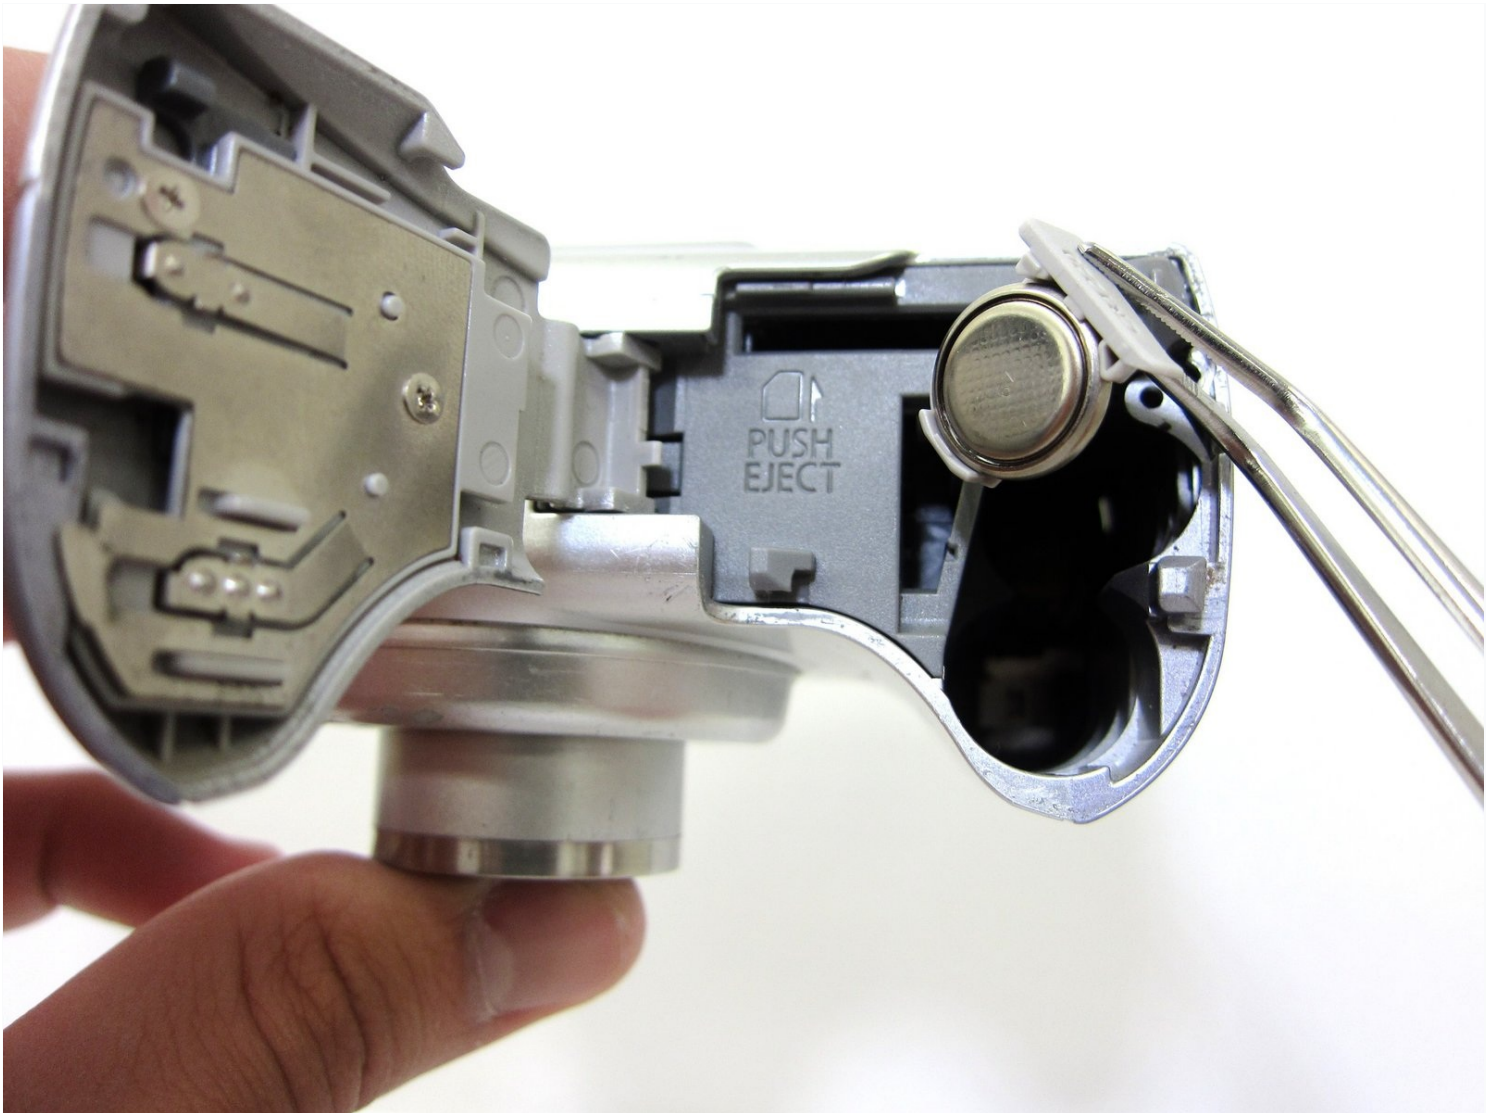

Remplacement de la batterie interne du Canon PowerShot A550

La batterie interne est essentielle pour...

Rédigé par: Precilla Tang



INTRODUCTION

La batterie interne est essentielle pour alimenter votre Canon Powershot A550. Ce guide vous montrera comment retirer et remplacer votre batterie interne afin que votre appareil photo puisse fonctionner correctement avec une nouvelle alimentation.


Outils:

[Tweezers](#) (1)

Pièces:


[CR 1220 Battery](#) (1)

Étape 1 — Batterie interne

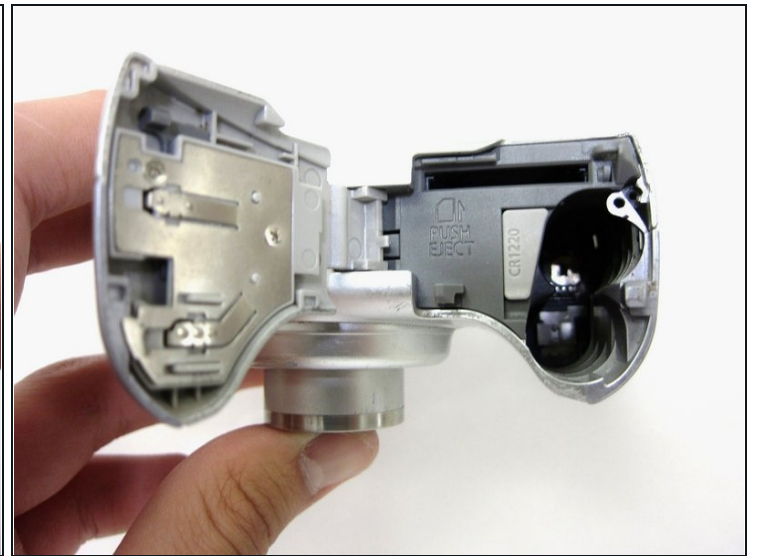

- Ouvrez le compartiment étiqueté CARD / BATT. situé en bas de l'appareil photo en déplaçant le bouton gris foncé vers le bas et en faisant glisser le couvercle vers la droite.
- Le compartiment ouvert devrait ressembler à ceci.

Étape 2

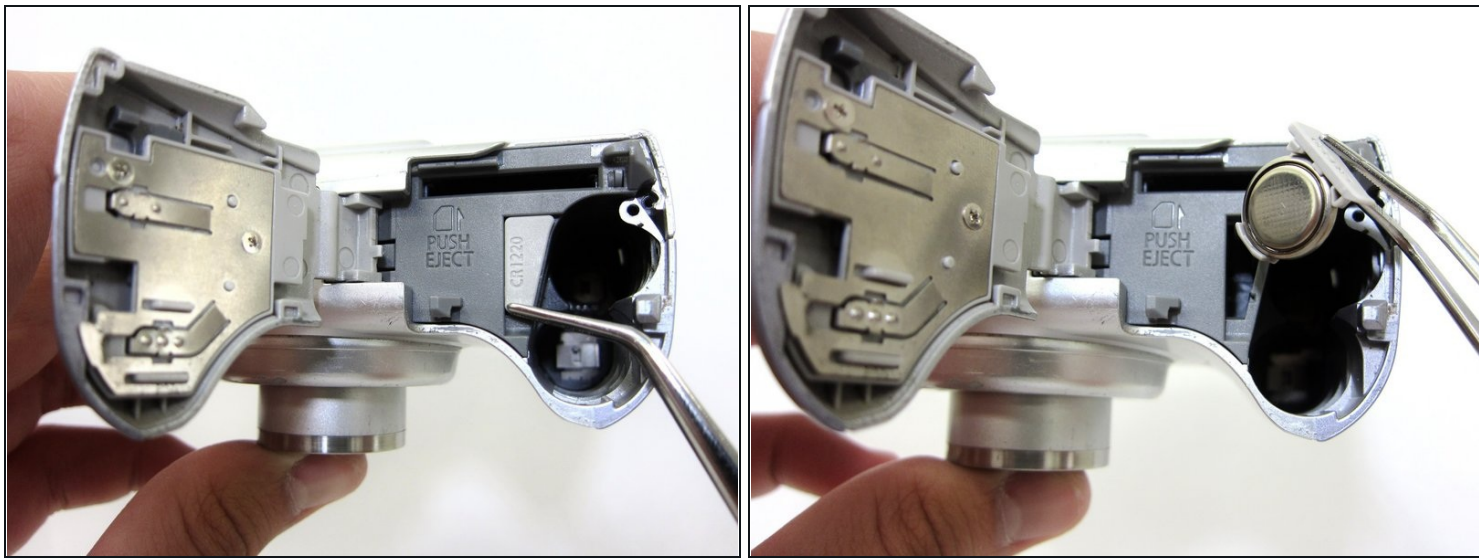

- Utilisez des pincettes pour retirer la batterie interne en la faisant glisser vers le haut et hors de son compartiment.
- La batterie interne peut maintenant être remplacée.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.