



Remplacement du LCD arrière du Nikon Coolpix E5700

Accédez à l'écran LCD à l'arrière de l'appareil photo et retirez-le.

Rédigé par: Kyle Sitton



INTRODUCTION

Ce guide vous guidera à travers les étapes nécessaires pour accéder et retirer l'écran LCD du Nikon Coolpix E5700.



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie




- Utilisez le bout de votre doigt pour faire glisser la languette de libération de la batterie vers le symbole de la batterie sur l'E5700.
- Ouvrez le couvercle de la batterie.

Étape 2



- Retirez la batterie de l'E5700.
- ⓘ Il peut être nécessaire de remuer la batterie tout en tirant pour la libérer de sa poche dans le boîtier.

Étape 3 — LCD arrière

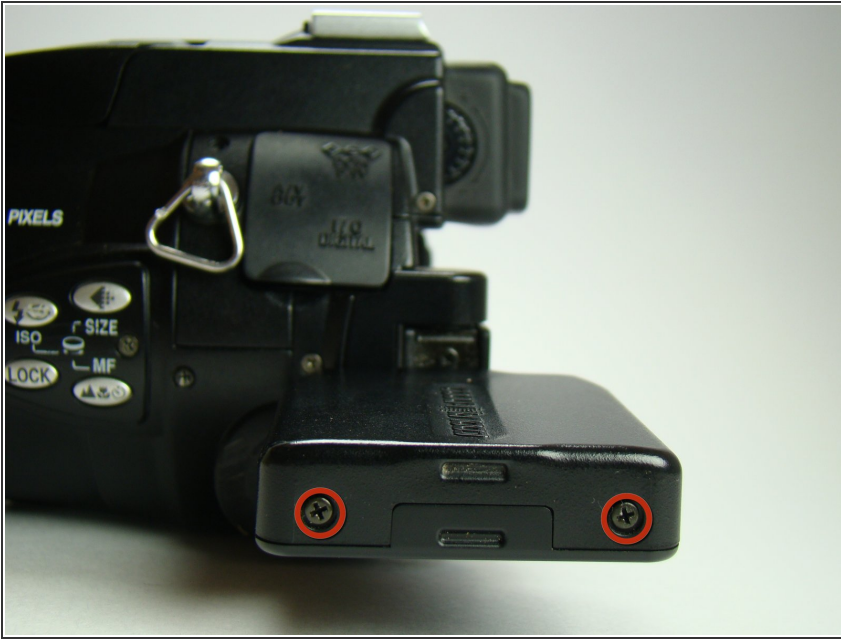

- Retirez deux vis cruciformes (3,4 mm) situées sur le côté gauche de l'écran.

Étape 4



- Retirez deux vis cruciformes (3,4 mm) situées sur le côté droit des écrans.

Étape 5




- Retirez le couvercle arrière du moniteur en plastique.

Étape 6




- Retirez la vis cruciforme en haut à droite de l'écran.

Étape 7

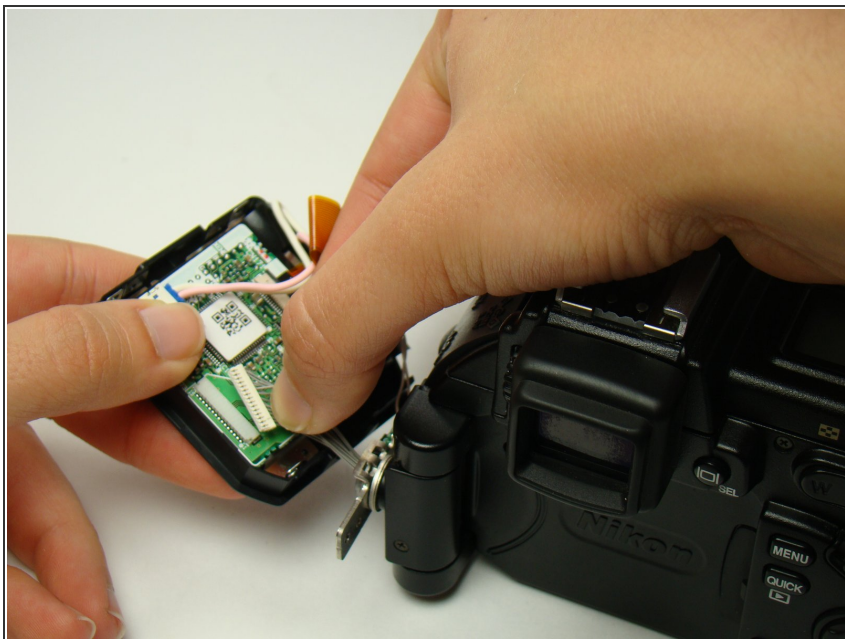


- Débranchez soigneusement le faisceau de fils gris dans le boîtier blanc.

Étape 8

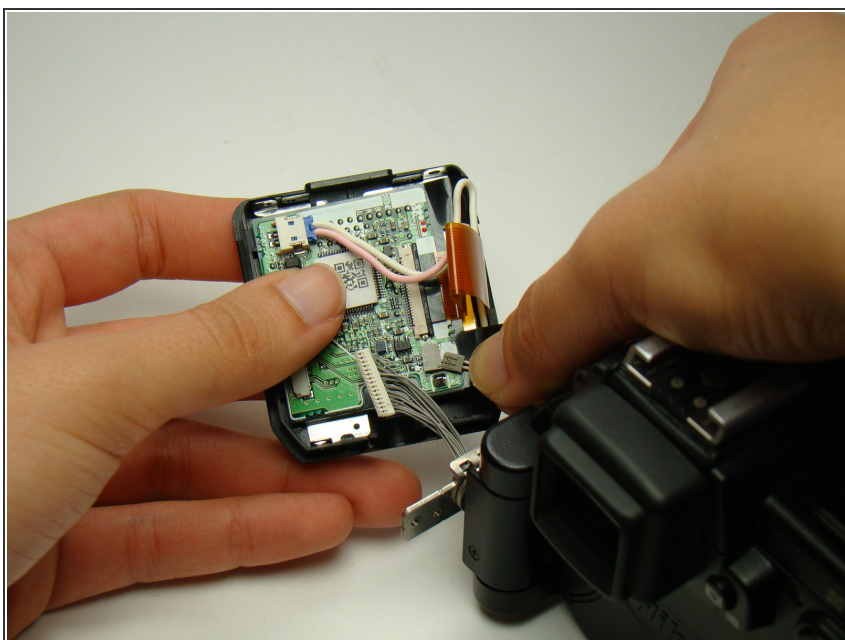

- Débranchez soigneusement le petit rose et les fils dans le boîtier gris.

Étape 9

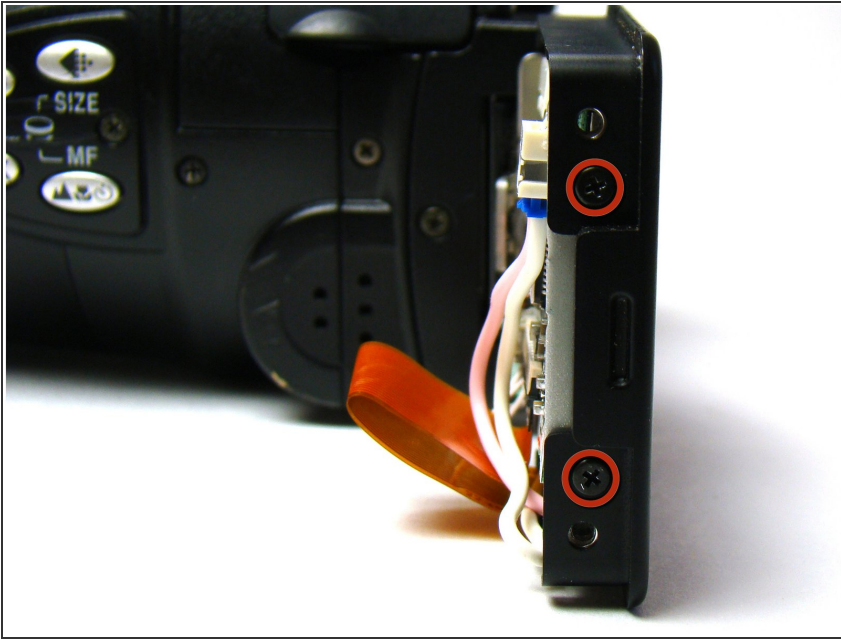

- Retirez les deux vis cruciformes sur le côté gauche de l'écran.

Étape 10



- Retirez la barre métallique sur le côté gauche de l'écran.
- Retirez l'écran du boîtier en plastique avant.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.