




Remplacement de l'écran supérieur du Nikon Coolpix E5700

Suppression de l'écran d'affichage supérieur.

Rédigé par: Kyle Sitton

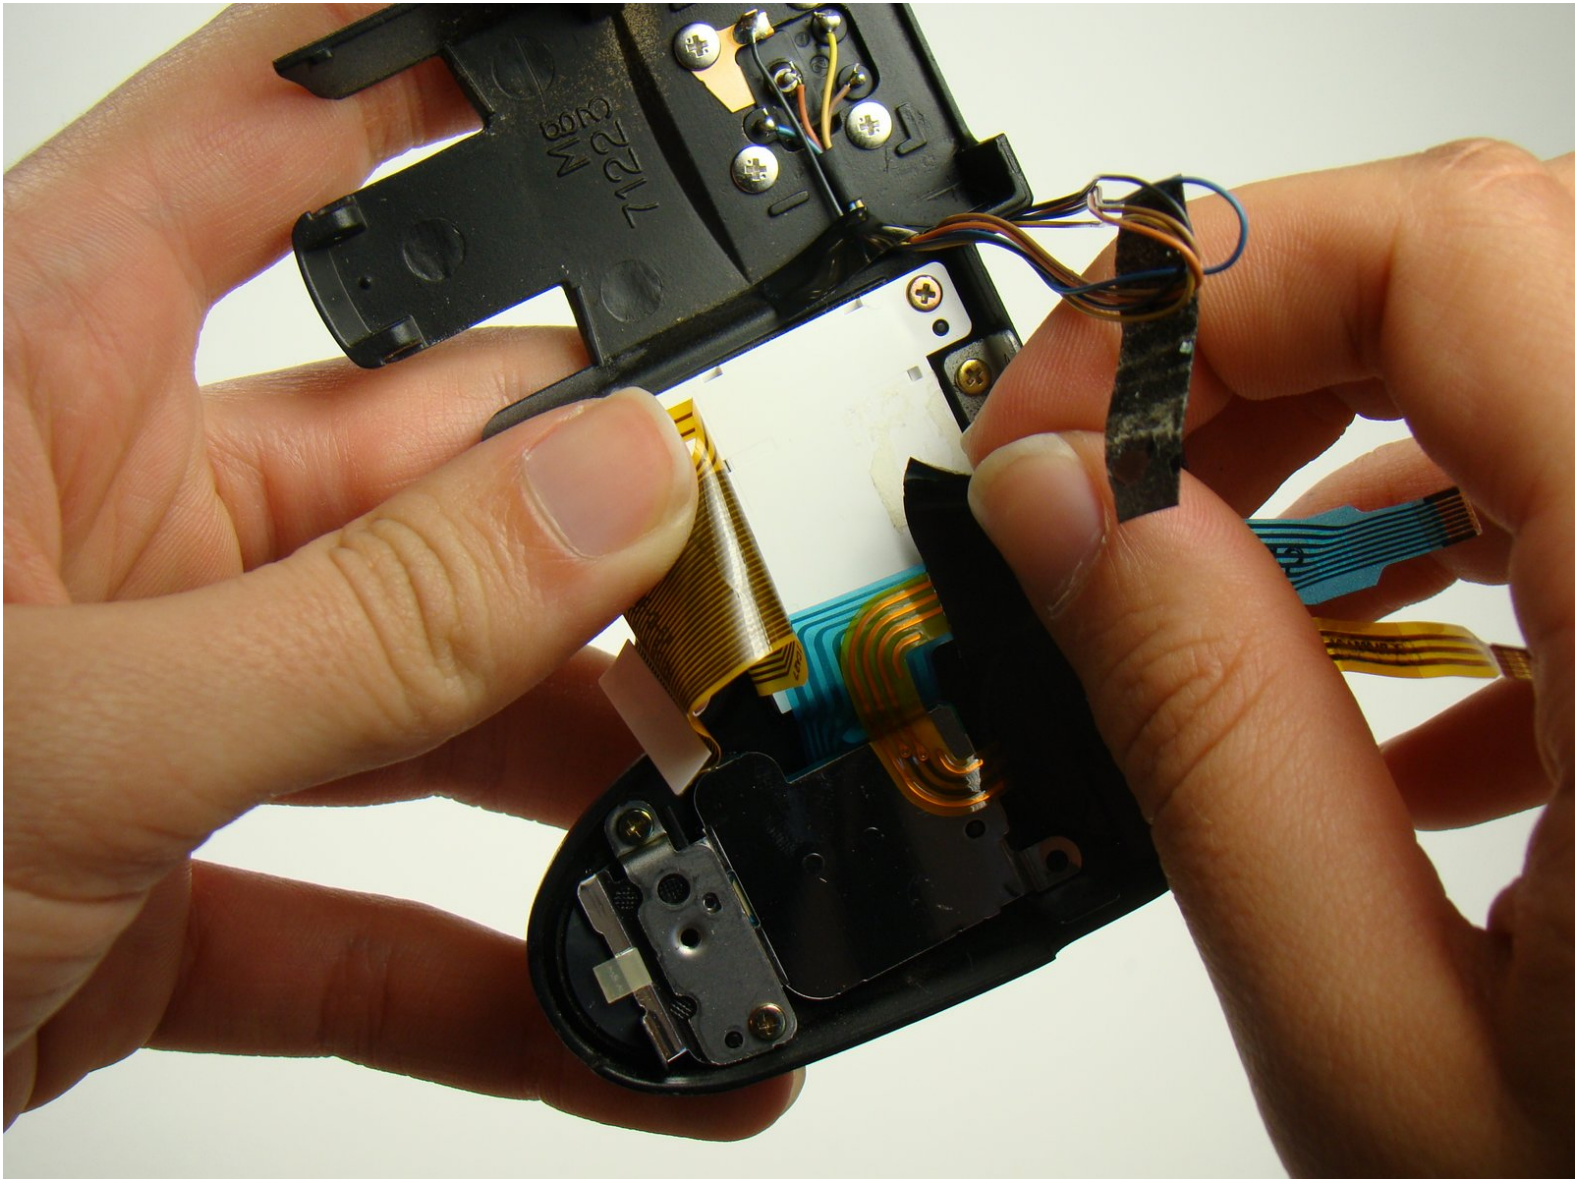

INTRODUCTION

Ce guide vous guidera à travers les étapes nécessaires pour supprimer l'écran d'affichage supérieur du Nikon Coolpix E5700.



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Utilisez le bout de votre doigt pour faire glisser la languette de libération de la batterie vers le symbole de la batterie sur l'E5700.
- Ouvrez le couvercle de la batterie.

Étape 2



- Retirez la batterie de l'E5700.
- ⓘ Il peut être nécessaire de remuer la batterie tout en tirant pour la libérer de sa poche dans le boîtier.

Étape 3 — Boîtier arrière



- Tournez vers le bas de la caméra.
- Retirez les deux vis cruciformes situées directement sous le moniteur arrière

Étape 4



- Tournez l'appareil photo sur le côté avec la fente pour carte mémoire et ouvrez le compartiment pour la carte CF.
- Retirez les deux vis cruciformes supérieures les plus proches du panneau arrière.

Étape 5




- Tournez-vous vers l'arrière de la caméra.
- Retirez la vis cruciforme supérieure du panneau arrière.

Étape 6



- Tournez-vous vers le dernier côté du panneau arrière.
- Retirez la vis cruciforme sous l'oculaire.
- Retirez la vis cruciforme située au-dessus du haut-parleur.



Étape 7

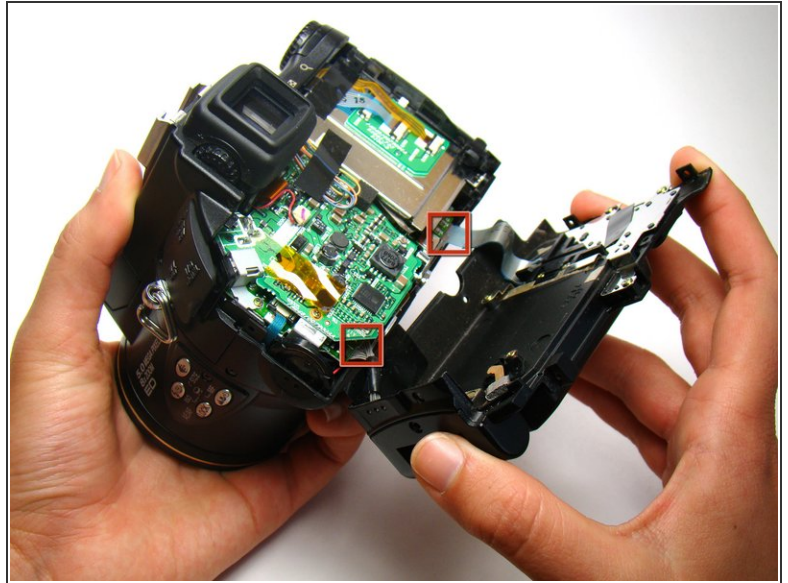

- Commencez doucement à retirer le panneau arrière.

⚠ Attention: Il y a deux faisceaux de fils reliant le panneau arrière à la caméra. Assurez-vous de ne pas tirer trop fort et de tirer dessus.

Étape 8

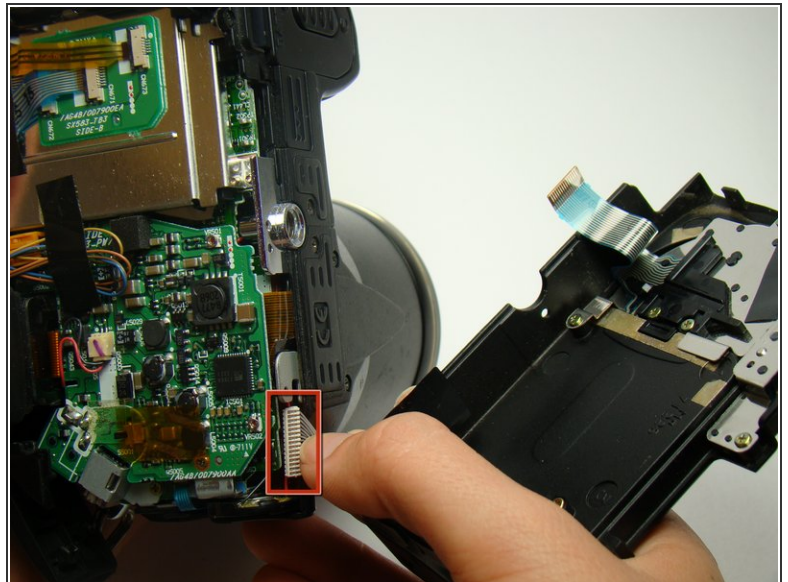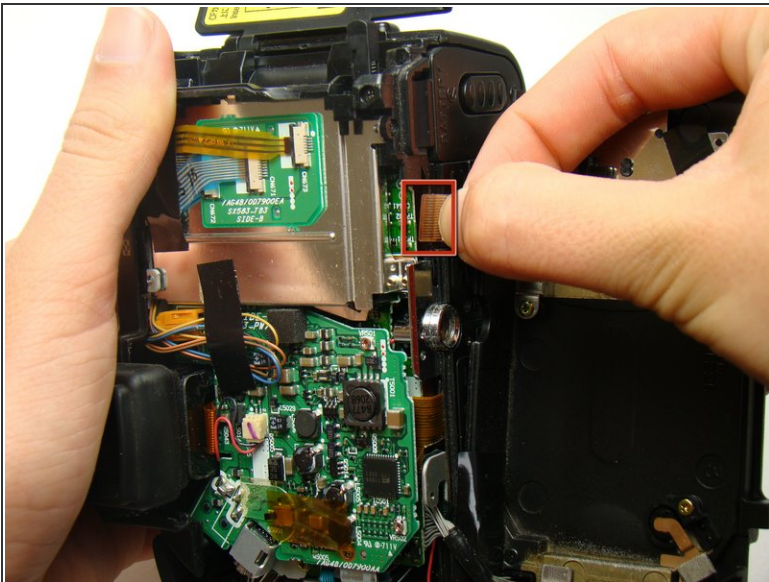


- Débranchez maintenant doucement les deux fils au bas du panneau.

Étape 9 — Boîtier supérieur



- Terminez de retirer le panneau arrière.
- Tournez l'appareil photo vers son côté non adhérent.
- Retirez la vis cruciforme située au-dessus du support de sangle.

Étape 10

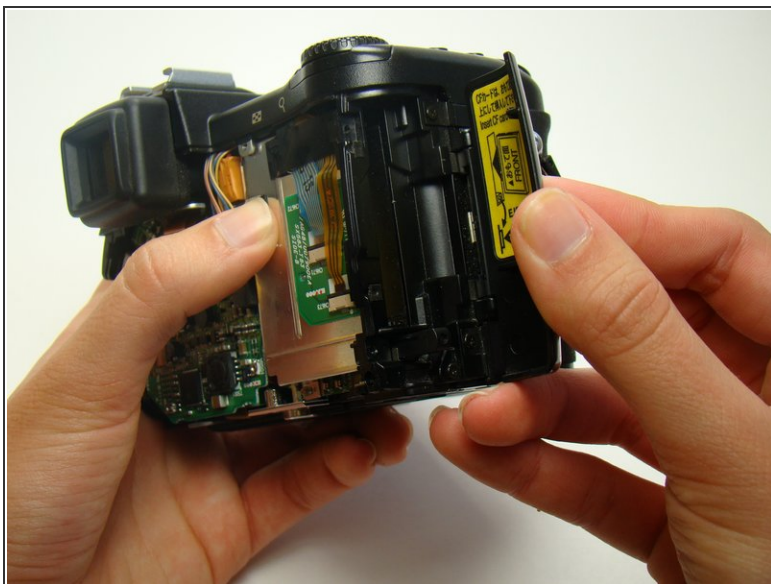

- Ouvrez la fente pour carte CF.
- Retirez la vis cruciforme près du haut de la caméra.

Étape 11



- Tournez-vous vers l'avant de la caméra.
- Soulevez le coin de la poignée la plus proche de l'ampoule du flash.
- Retirez la vis cruciforme sous le coussin de poignée.

Étape 12



- Soulevez le récipient de l'ampoule flash.
- Retirez les deux vis cruciformes situées près de la base de la section.

Étape 13




- Ouvrez le compartiment à piles.
- Retirez la vis cruciforme située au bas du compartiment des piles.

Étape 14




- Commencez à soulever le capot supérieur du reste de la caméra.
- ⚠ Soyez prudent lorsque vous faites cela car de nombreux fils relient la pièce supérieure à la caméra. Tirer trop fort peut retirer ces fils.

Étape 15

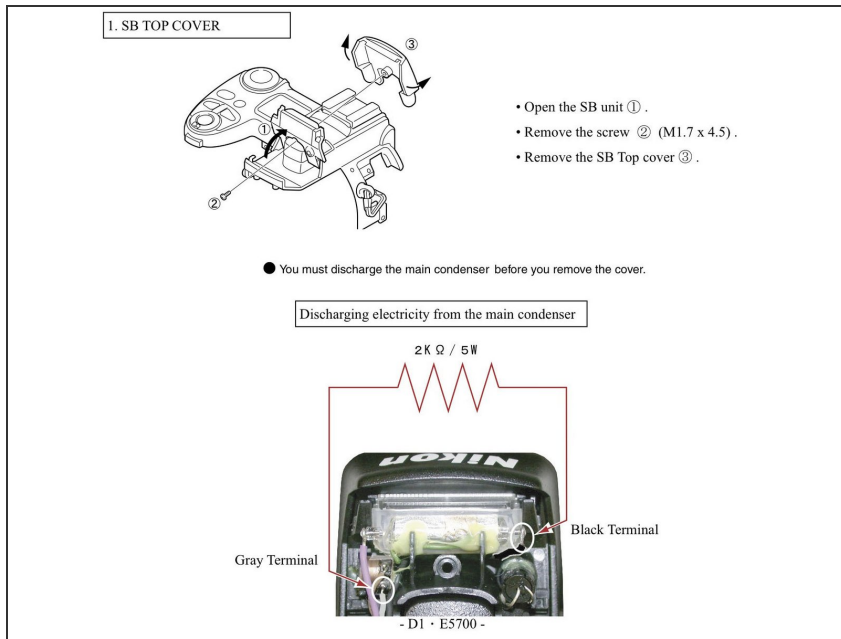

- Afin de tirer le panneau supérieur sans retirer le flash. Vous devez retirer le couvercle supérieur du flash en ôtant la vis sous l'ampoule (voir image). puis retirez délicatement le capot supérieur en plastique. **IMPORTANT**: déchargez le condenseur dès que possible (les fils de flash sont maintenant exposés et dangereux).

Étape 16

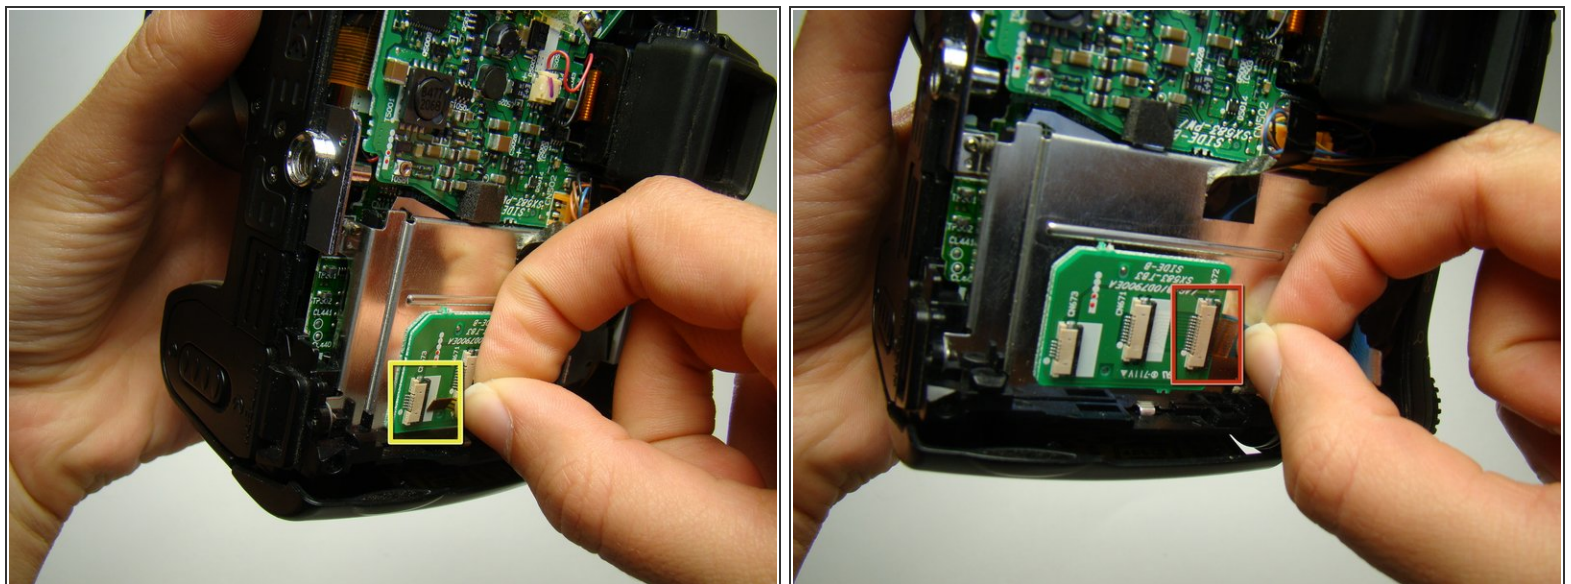



- Débranchez le fil ruban orange de l'arrière de la caméra.
- Débranchez les deux fils de ruban bleu à l'arrière de la caméra.

Étape 17




- Retirez les vis cruciformes des deux côtés du support de l'ampoule du flash.

Étape 18

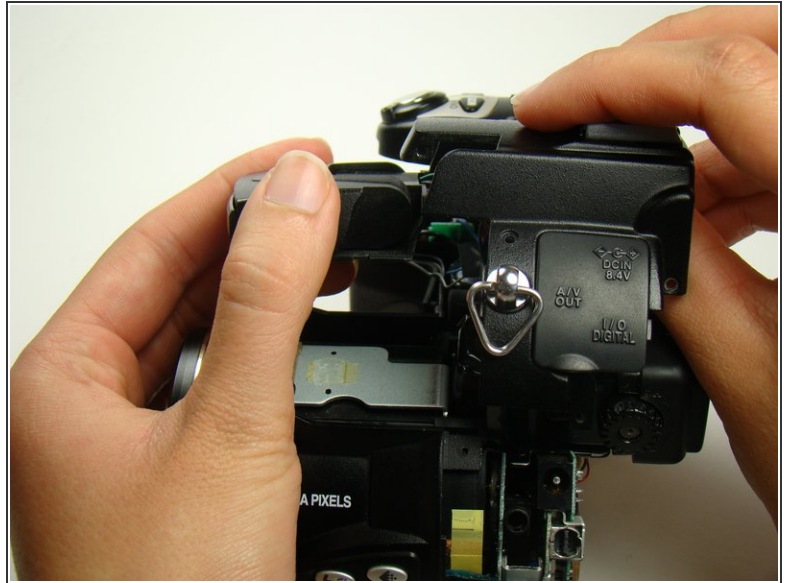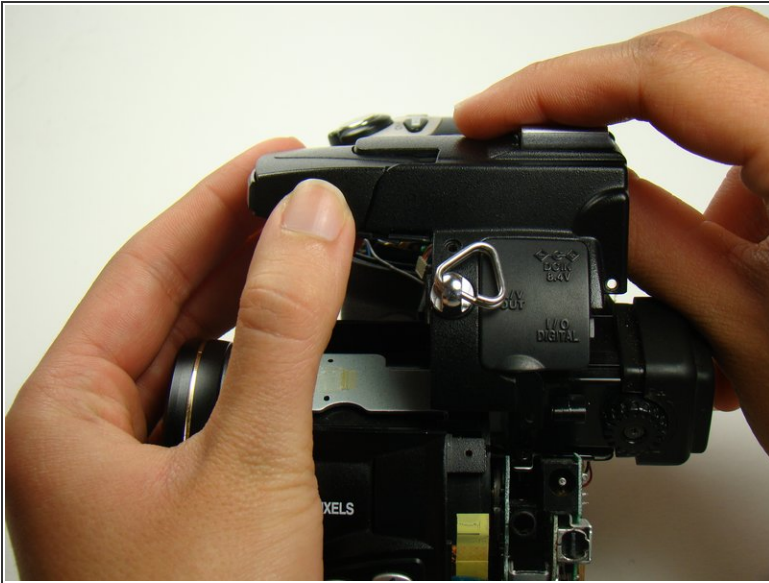


- Soulevez le panneau supérieur et retirez le boîtier de l'ampoule du flash du reste du panneau supérieur.
- ⓘ Remarque: Le panneau supérieur sera difficile à séparer du boîtier de l'ampoule du flash. Placez vos mains comme indiqué sur l'image et poussez vers le haut avec votre pouce tout en maintenant le boîtier de l'ampoule du flash immobile

Étape 19

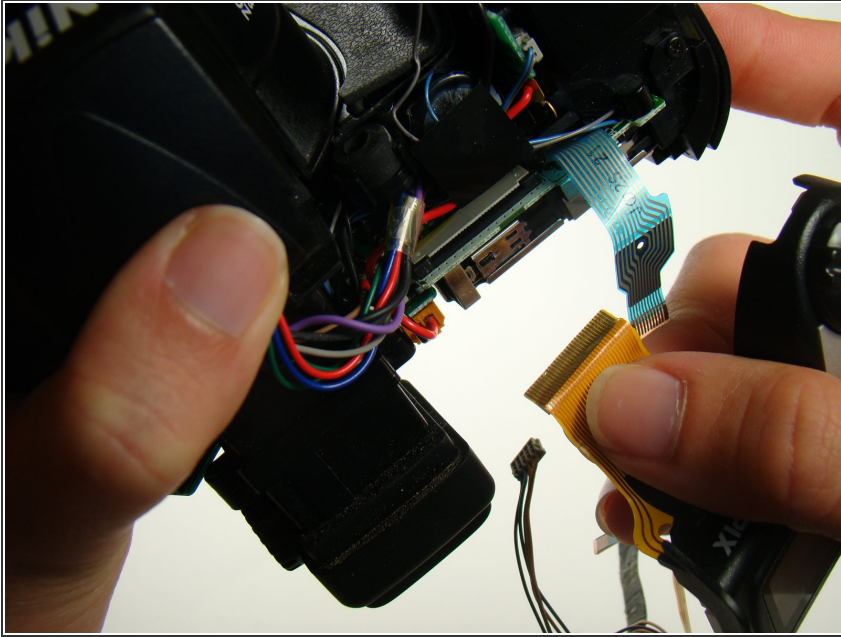


- Débranchez le ruban orange et les autres fils et finissez de retirer soigneusement le panneau supérieur.

Étape 20 — Ecran supérieur

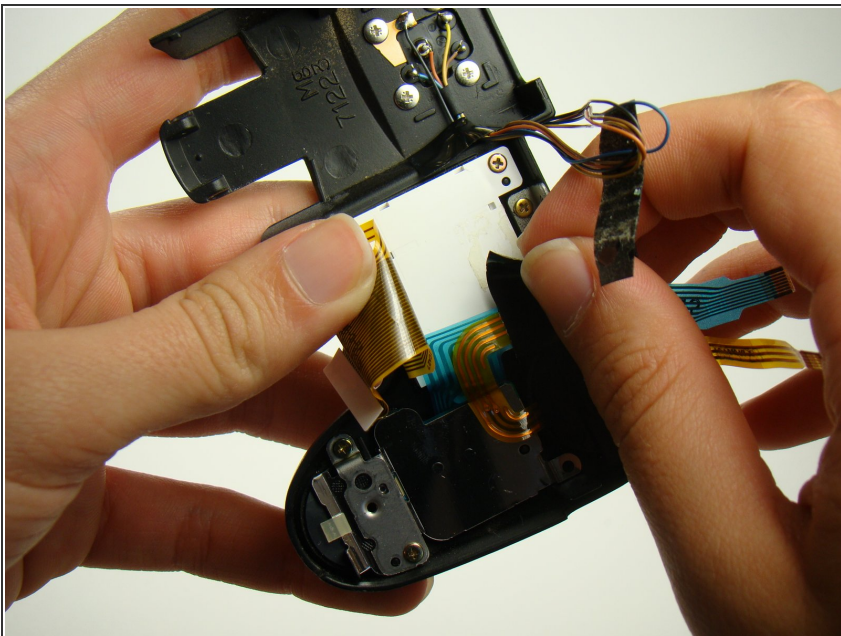



- Retirez le ruban noir qui retient les fils au couvercle.

Étape 21

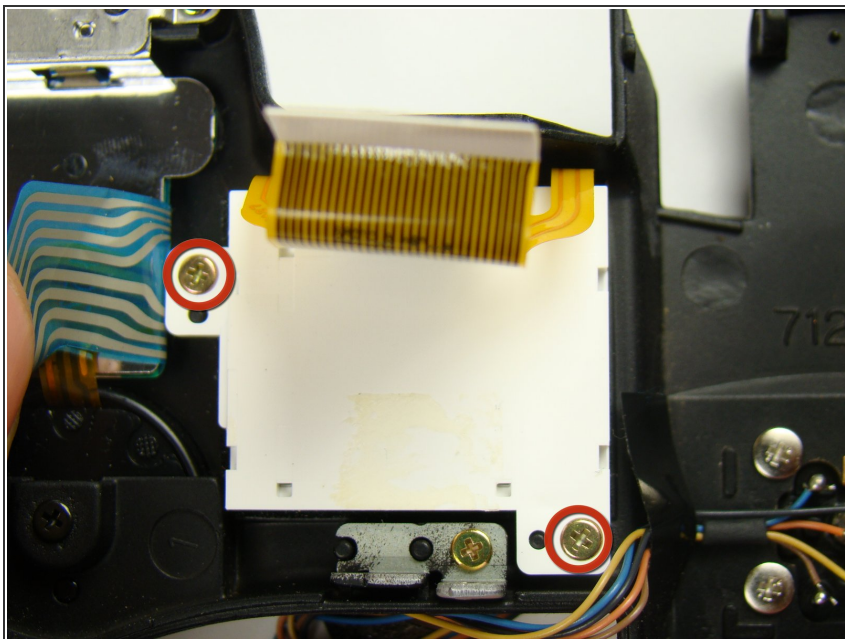

- Retirez les deux vis cruciformes dorées (3,9 mm) maintenant le panneau blanc vers le bas.

Étape 22

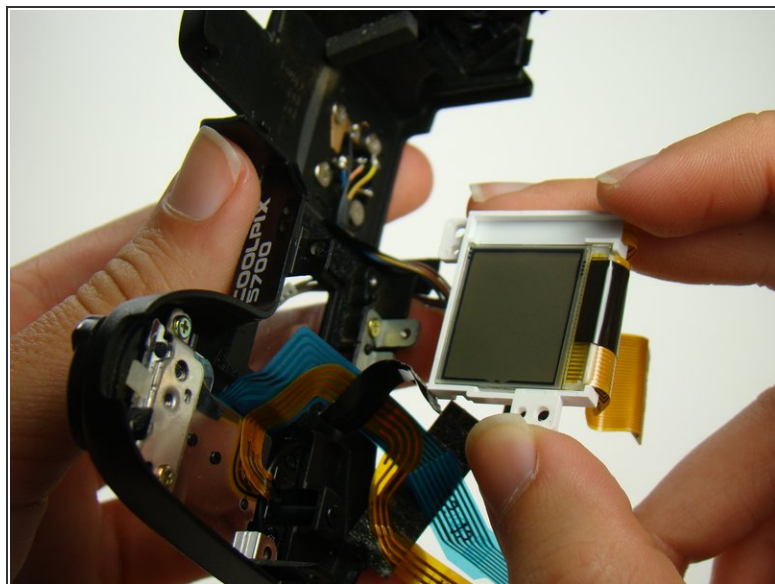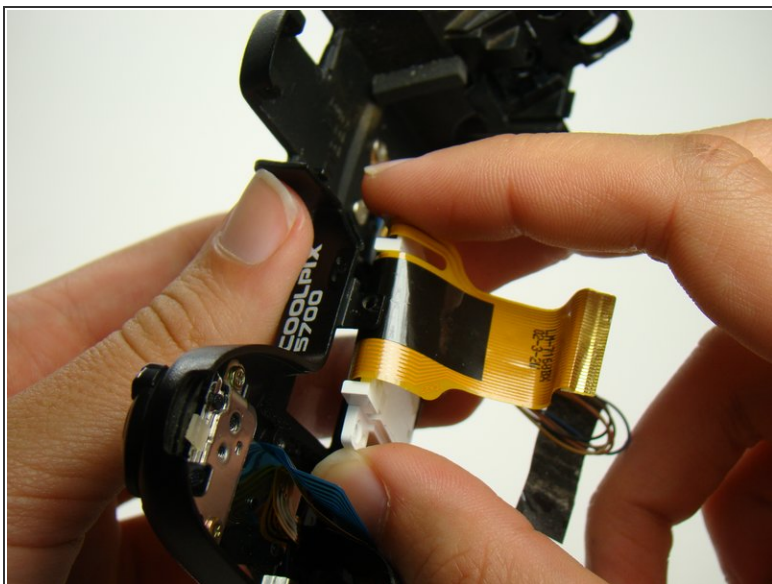

- Enlevé l'écran d'affichage.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.