




Remplacement du haut-parleur du Nikon Coolpix E5700

Localisation et retrait du haut-parleur du Nikon Coolpix E5700

Rédigé par: Kyle Sitton

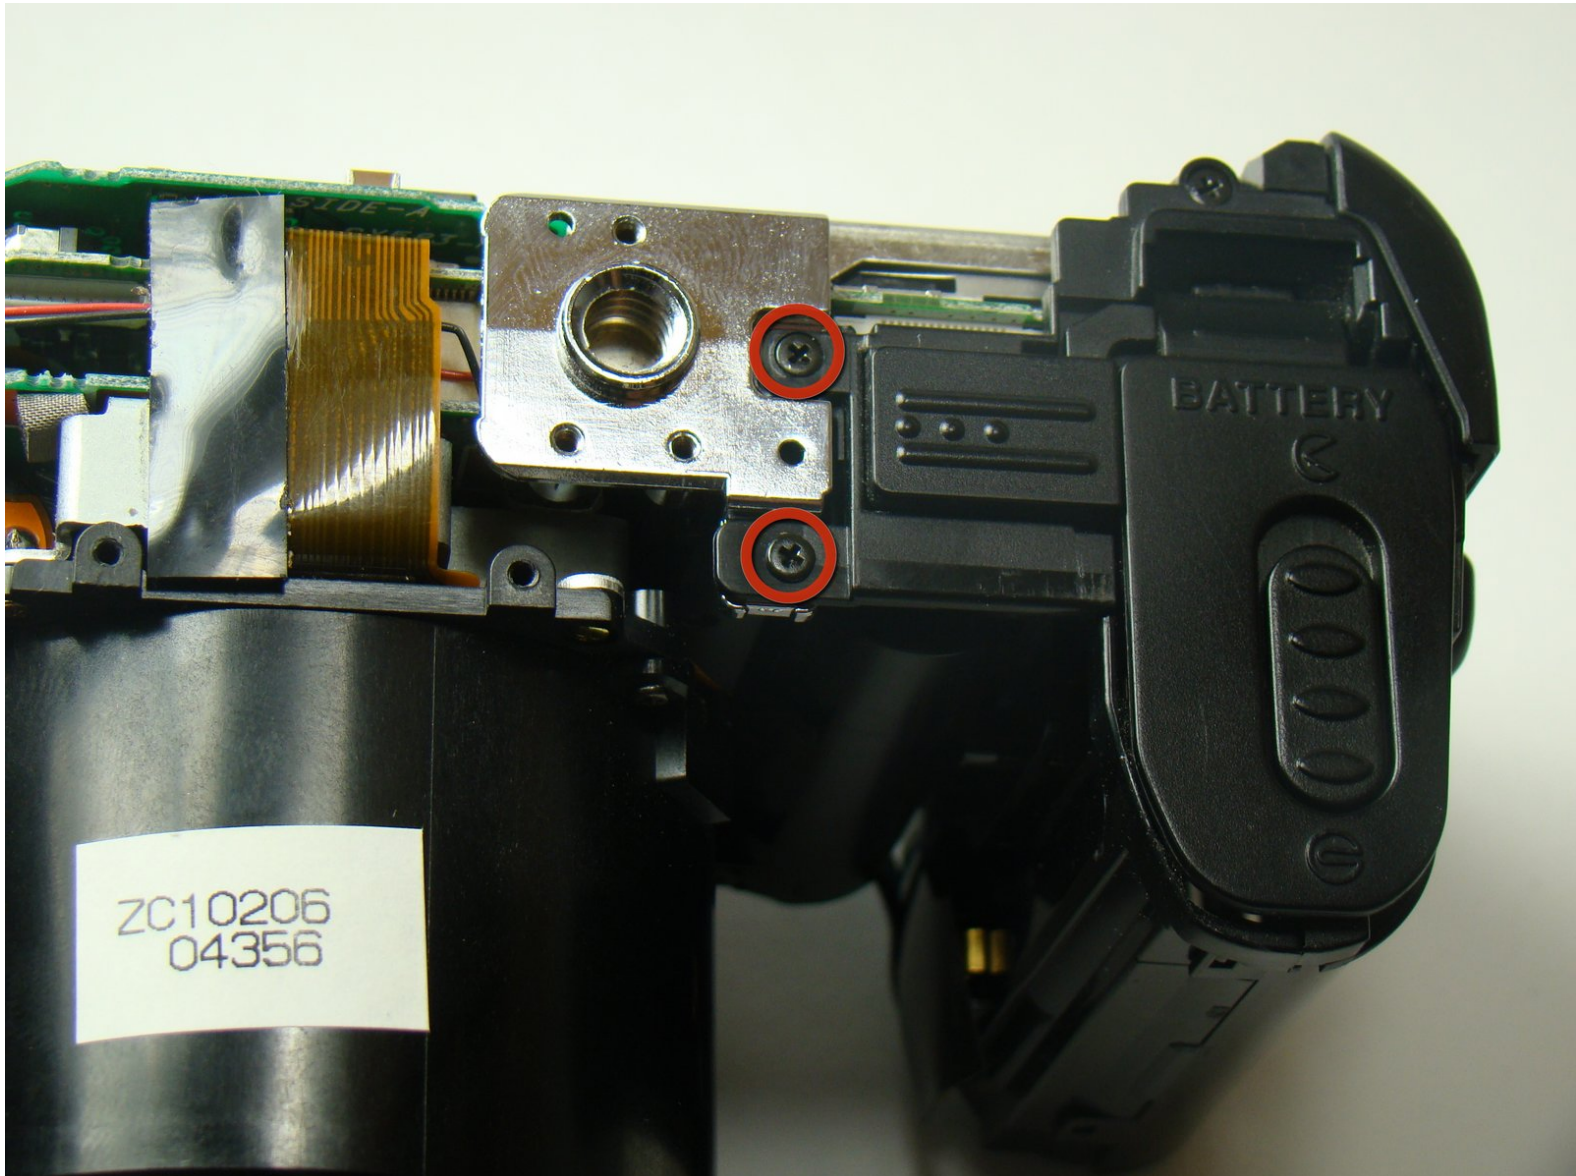

INTRODUCTION

Ce guide vous guidera à travers les étapes nécessaires pour retirer le haut-parleur du Nikon Coolpix E5700.



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Utilisez le bout de votre doigt pour faire glisser la languette de libération de la batterie vers le symbole de la batterie sur l'E5700.
- Ouvrez le couvercle de la batterie.

Étape 2



- Retirez la batterie de l'E5700.
- ⓘ Il peut être nécessaire de remuer la batterie tout en tirant pour la libérer de sa poche dans le boîtier.

Étape 3 — Boîtier arrière



- Tournez vers le bas de la caméra.
- Retirez les deux vis cruciformes situées directement sous le moniteur arrière

Étape 4



- Tournez l'appareil photo sur le côté avec la fente pour carte mémoire et ouvrez le compartiment pour la carte CF.
- Retirez les deux vis cruciformes supérieures les plus proches du panneau arrière.

Étape 5




- Tournez-vous vers l'arrière de la caméra.
- Retirez la vis cruciforme supérieure du panneau arrière.

Étape 6



- Tournez-vous vers le dernier côté du panneau arrière.
- Retirez la vis cruciforme sous l'oculaire.
- Retirez la vis cruciforme située au-dessus du haut-parleur.



Étape 7

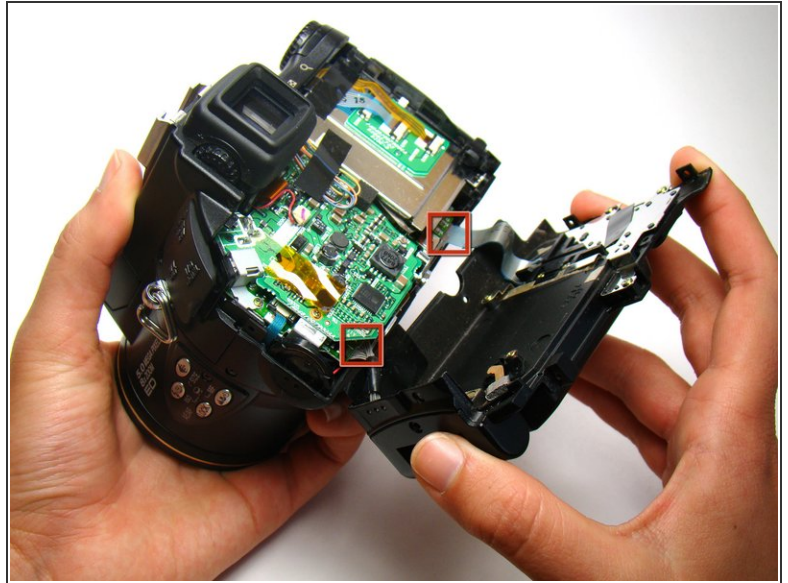

- Commencez doucement à retirer le panneau arrière.

⚠ Attention: Il y a deux faisceaux de fils reliant le panneau arrière à la caméra. Assurez-vous de ne pas tirer trop fort et de tirer dessus.

Étape 8

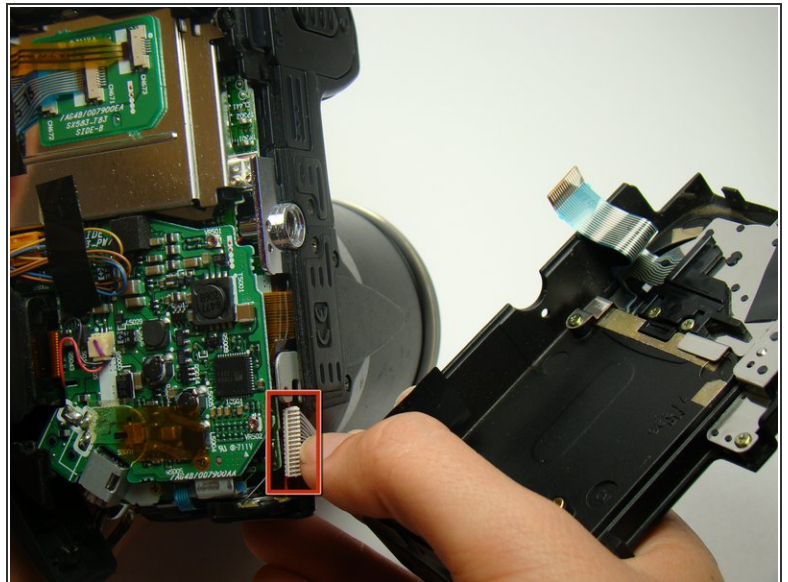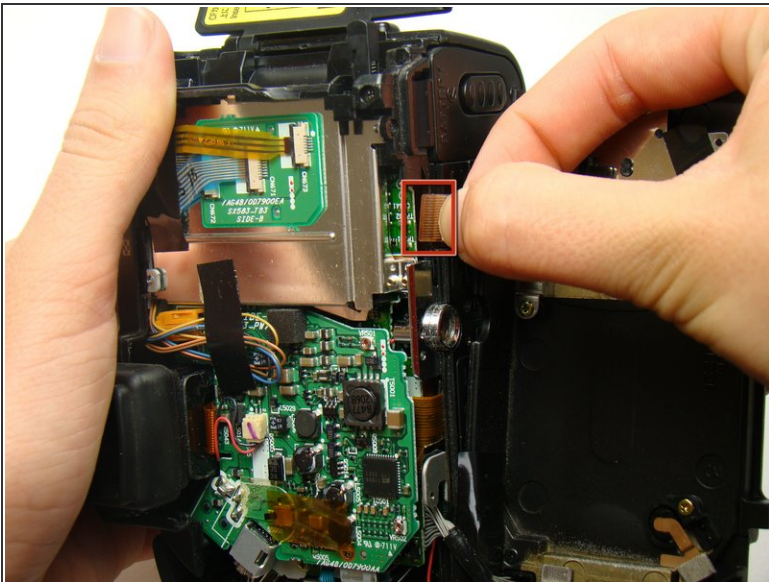


- Débranchez maintenant doucement les deux fils au bas du panneau.

Étape 9 — Boîtier supérieur



- Terminez de retirer le panneau arrière.
- Tournez l'appareil photo vers son côté non adhérent.
- Retirez la vis cruciforme située au-dessus du support de sangle.

Étape 10

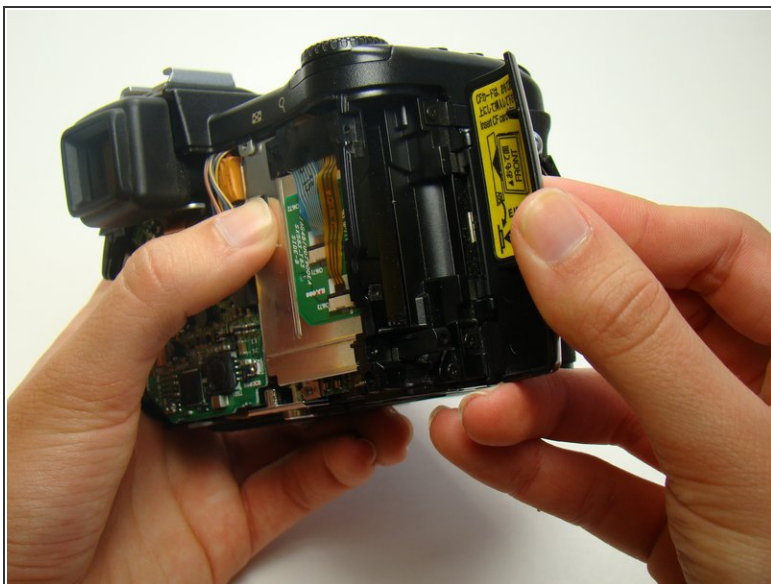

- Ouvrez la fente pour carte CF.
- Retirez la vis cruciforme près du haut de la caméra.

Étape 11



- Tournez-vous vers l'avant de la caméra.
- Soulevez le coin de la poignée la plus proche de l'ampoule du flash.
- Retirez la vis cruciforme sous le coussin de poignée.

Étape 12



- Soulevez le récipient de l'ampoule flash.
- Retirez les deux vis cruciformes situées près de la base de la section.

Étape 13




- Ouvrez le compartiment à piles.
- Retirez la vis cruciforme située au bas du compartiment des piles.

Étape 14




- Commencez à soulever le capot supérieur du reste de la caméra.
- ⚠ Soyez prudent lorsque vous faites cela car de nombreux fils relient la pièce supérieure à la caméra. Tirer trop fort peut retirer ces fils.

Étape 15

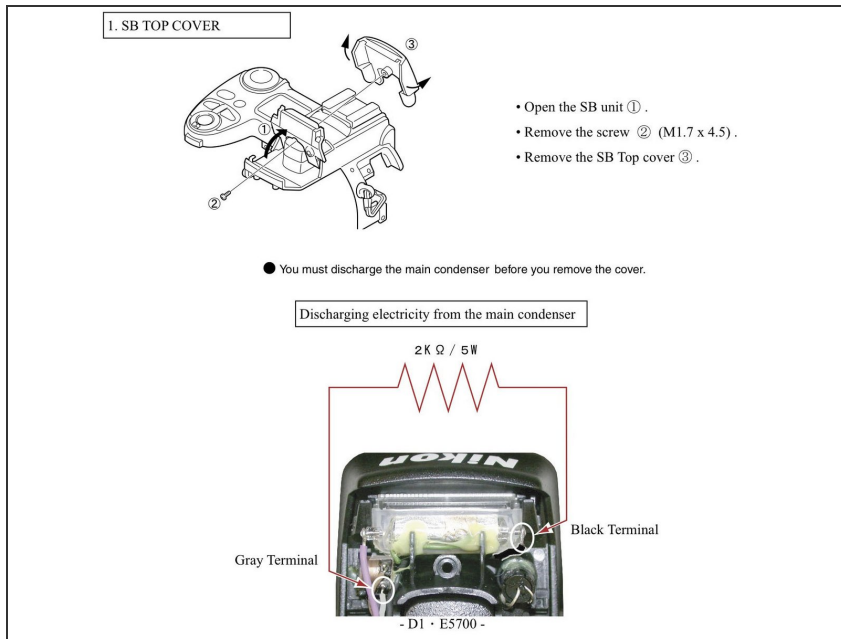

- Afin de tirer le panneau supérieur sans retirer le flash. Vous devez retirer le couvercle supérieur du flash en ôtant la vis sous l'ampoule (voir image). puis retirez délicatement le capot supérieur en plastique. **IMPORTANT**: déchargez le condenseur dès que possible (les fils de flash sont maintenant exposés et dangereux).

Étape 16

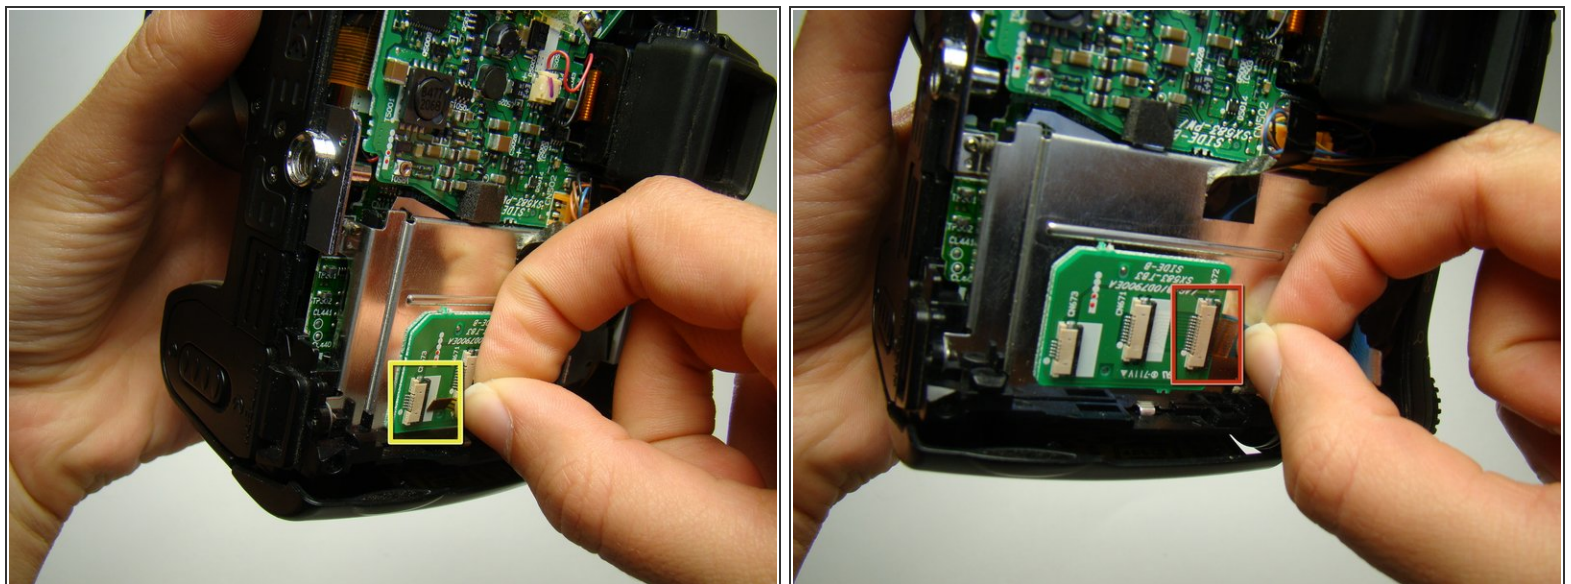



- Débranchez le fil ruban orange de l'arrière de la caméra.
- Débranchez les deux fils de ruban bleu à l'arrière de la caméra.

Étape 17




- Retirez les vis cruciformes des deux côtés du support de l'ampoule du flash.

Étape 18

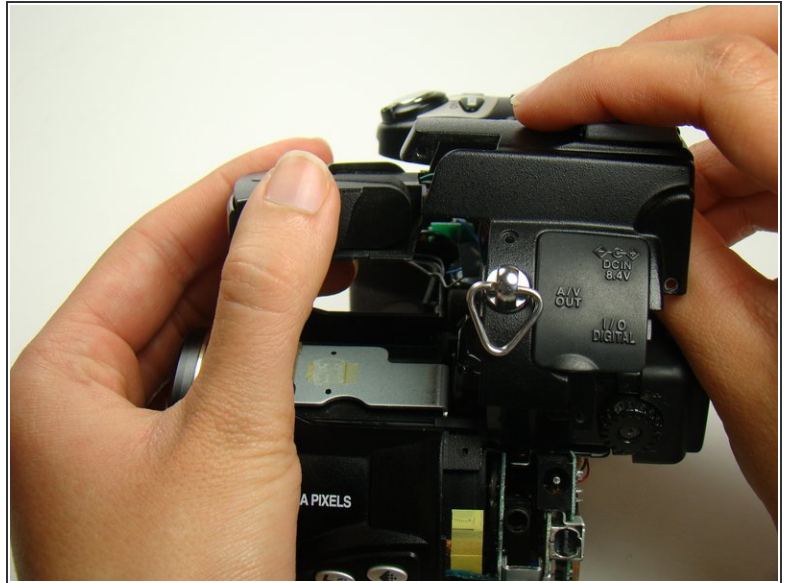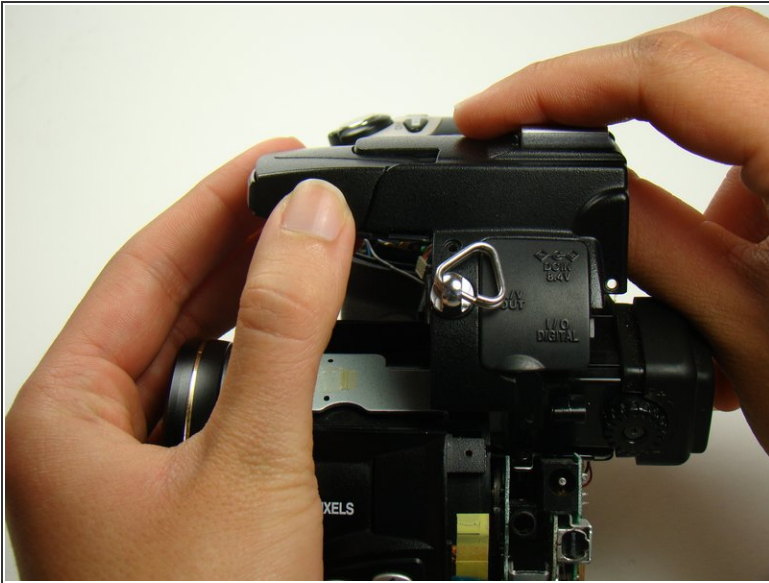

- Soulevez le panneau supérieur et retirez le boîtier de l'ampoule du flash du reste du panneau supérieur.
- ⓘ Remarque: Le panneau supérieur sera difficile à séparer du boîtier de l'ampoule du flash. Placez vos mains comme indiqué sur l'image et poussez vers le haut avec votre pouce tout en maintenant le boîtier de l'ampoule du flash immobile

Étape 19

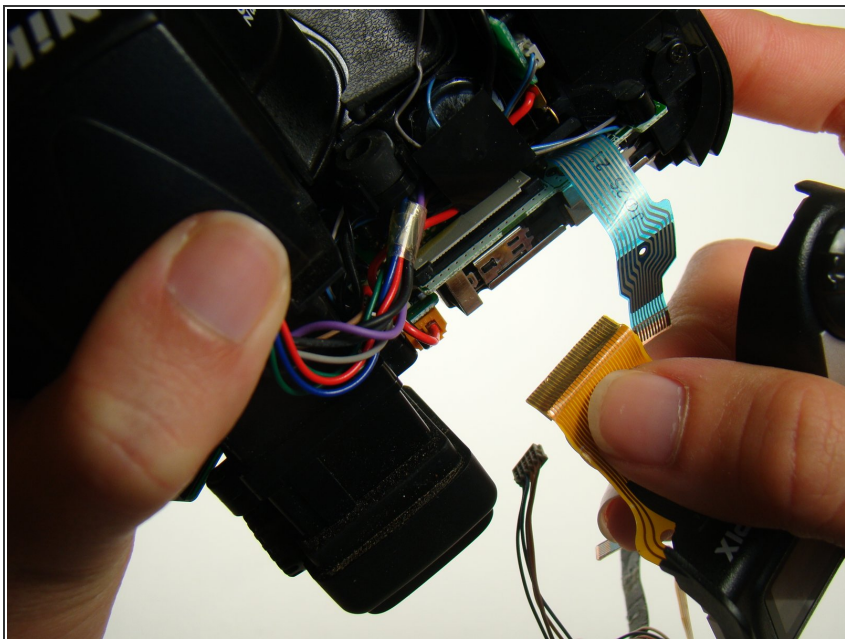

- Débranchez le ruban orange et les autres fils et finissez de retirer soigneusement le panneau supérieur.

Étape 20 — Boîtier avant



- Retirez les quatre vis au bas de la caméra.

Étape 21




- Retirez les deux vis cruciformes situées sous le couvercle de la carte CF.

Étape 22




- Retirez les deux vis sur le côté gauche de la caméra.

Étape 23

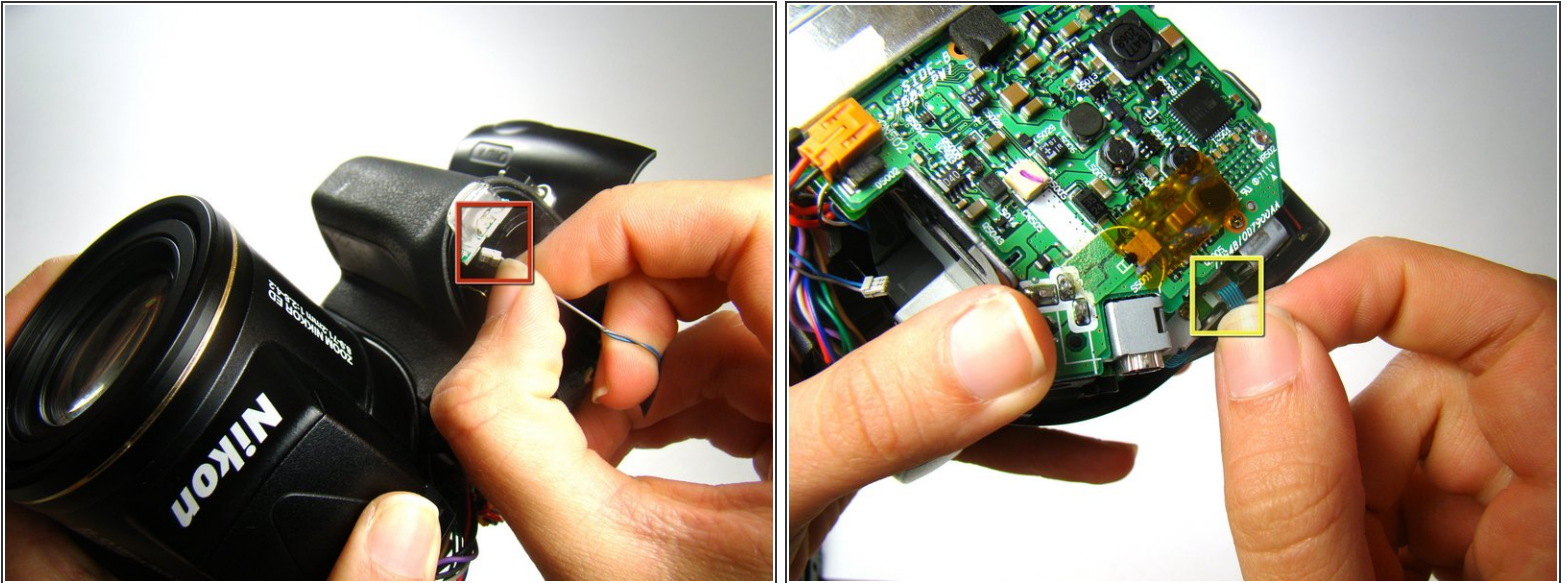

- Débranchez le jeu de fils bleu et gris près du haut de la poignée.
- Débranchez le fil ruban bleu situé en bas à gauche de la caméra.


Étape 24

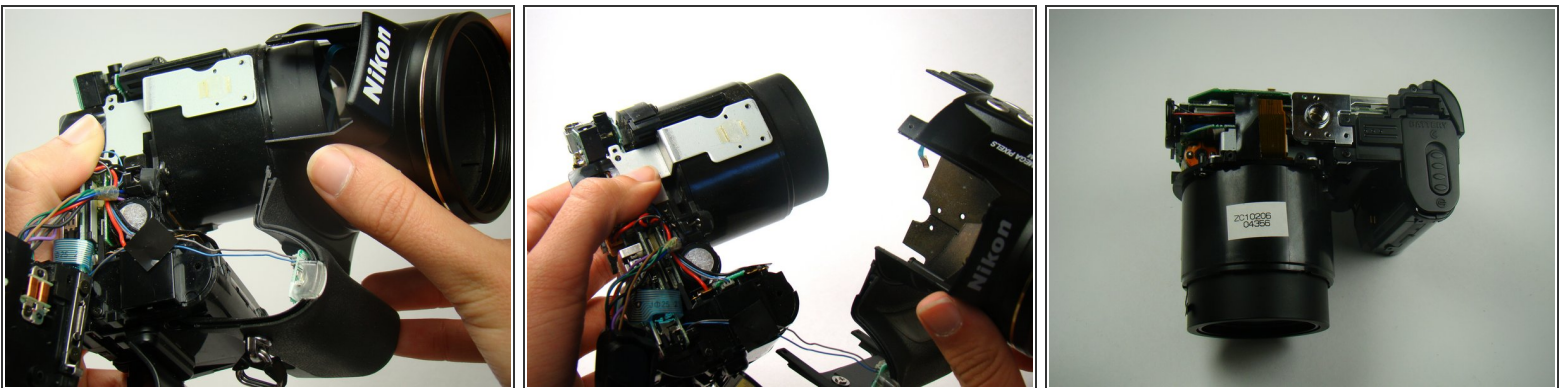

- Retirez lentement le capot avant.

⚠ Assurez-vous que le capot avant n'est attaché à rien ou accroché à quoi que ce soit lorsque vous l'éloignez du reste de l'appareil photo.

Étape 25 — Haut-parleur

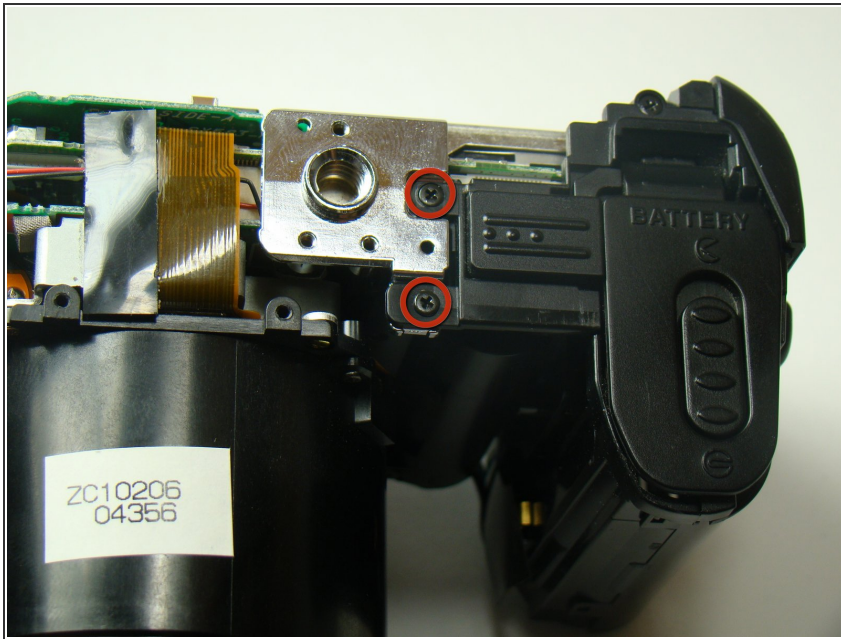



- Retirez les deux vis situées sous l'appareil photo près du support de trépied.

Étape 26




- Retirez le support de trépied argenté en le faisant glisser vers le haut-parleur.

Étape 27

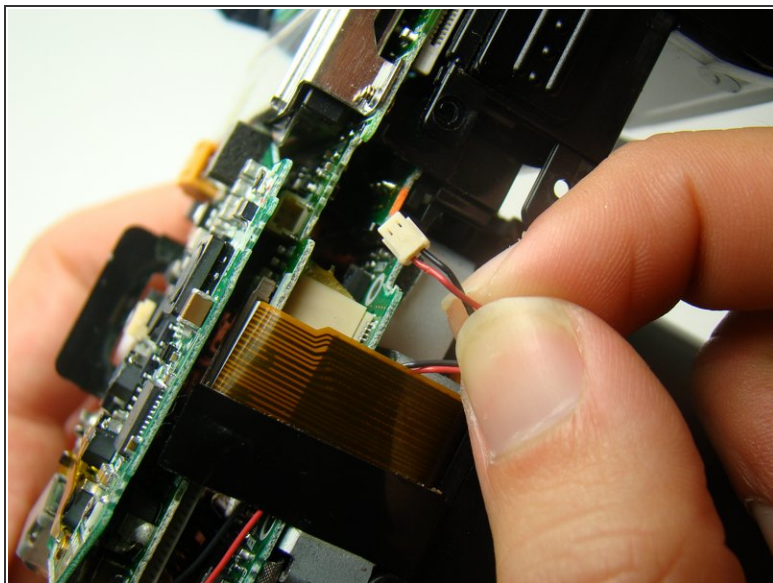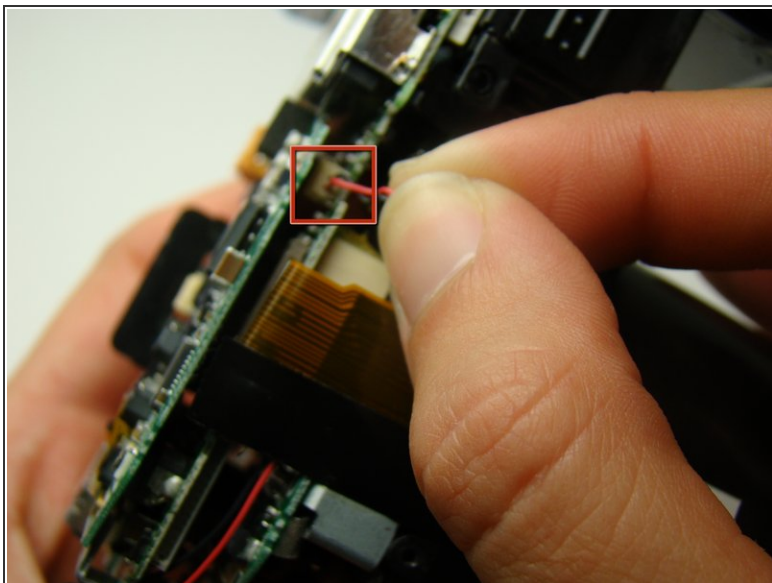


- Débranchez le couple de fils rouge et noir au bas de la caméra.

Étape 28

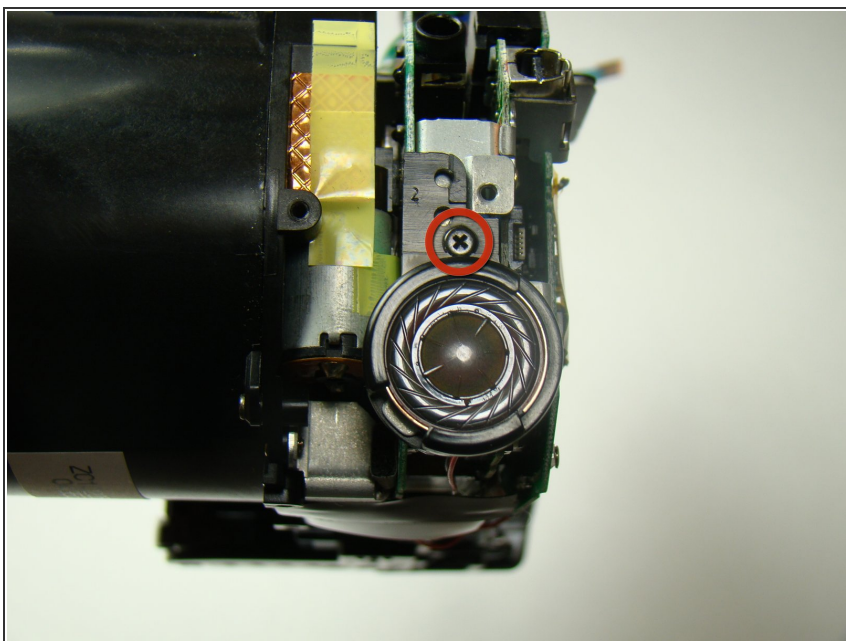

- Retirez la vis au-dessus du haut-parleur

Étape 29

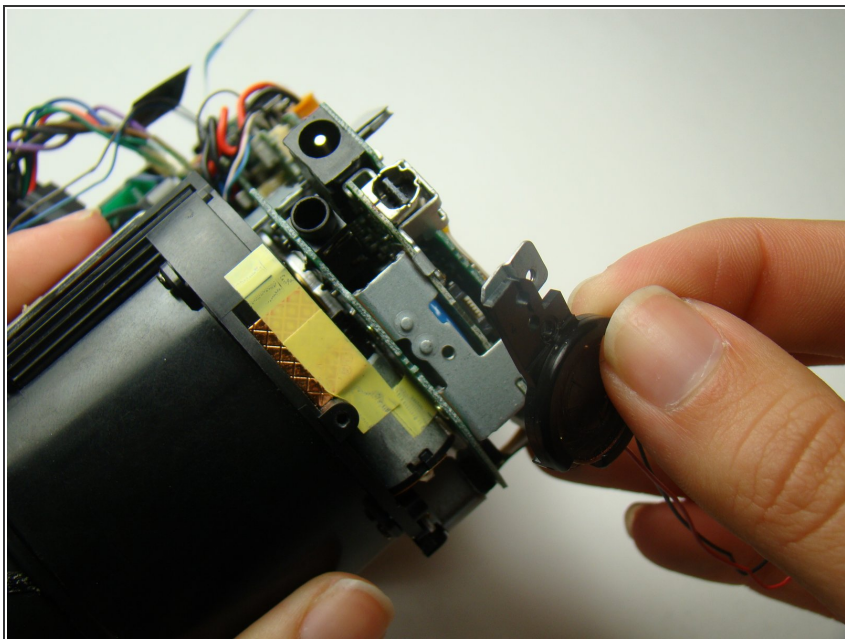

- Séparez le boîtier en plastique de l'enceinte et de l'enceinte du reste de la caméra

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.