


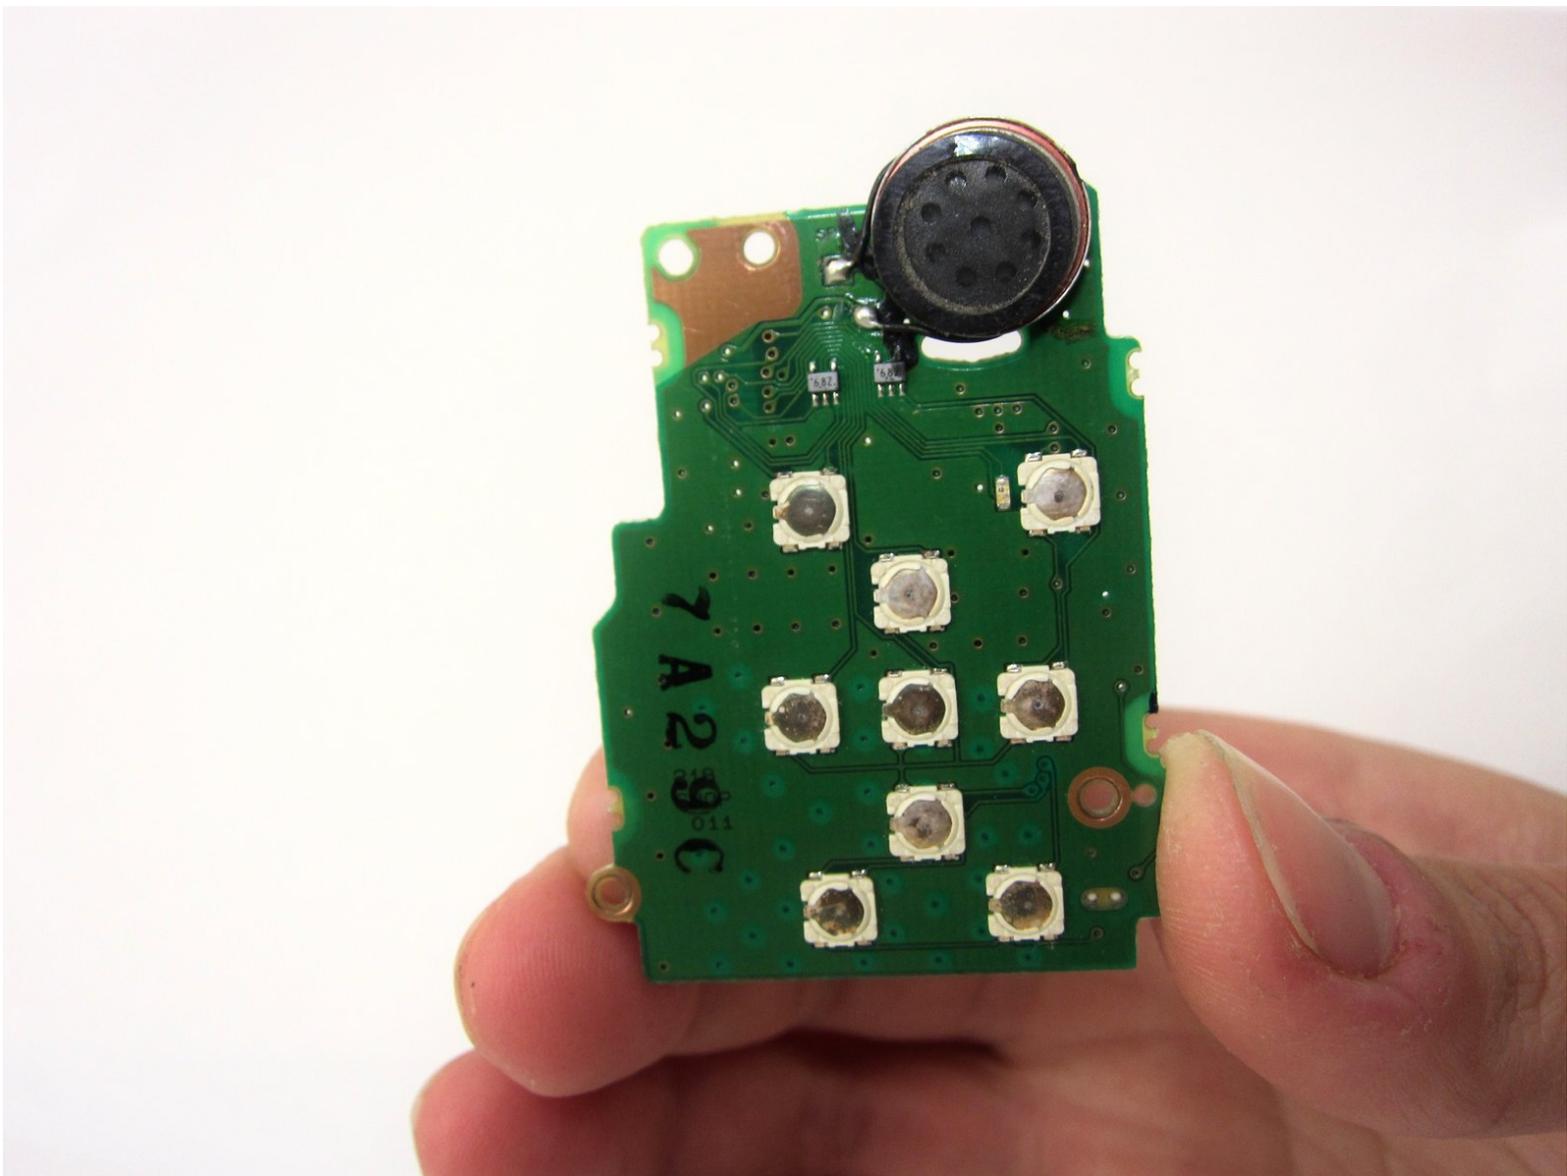

Touche fonction carte mère

Ce guide donne des instructions étape par étape sur la façon de retirer et de remplacer une carte mère de touche de fonction endommagée

Rédigé par: Shaelyn Thomas



INTRODUCTION

Lorsque les touches de fonction ne parviennent pas à s'enregistrer, cela peut être dû au fait que la carte mère des touches de fonction a été endommagée. Ce guide vous montrera comment remplacer la carte mère en question.



OUTILS:


- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

Étape 1 — Retrait des capots avant et arrière du Canon PowerShot A550



- Dévissez un total de 6 vis à tête cruciforme de 4,45 mm à l'aide d'un tournevis à tête cruciforme # 00.
- Il y a 2 vis sur le côté gauche (lorsque vous regardez à l'avant de la caméra).
- Il y a 3 vis en bas
- Il y a 1 vis sur le côté droit

Étape 2

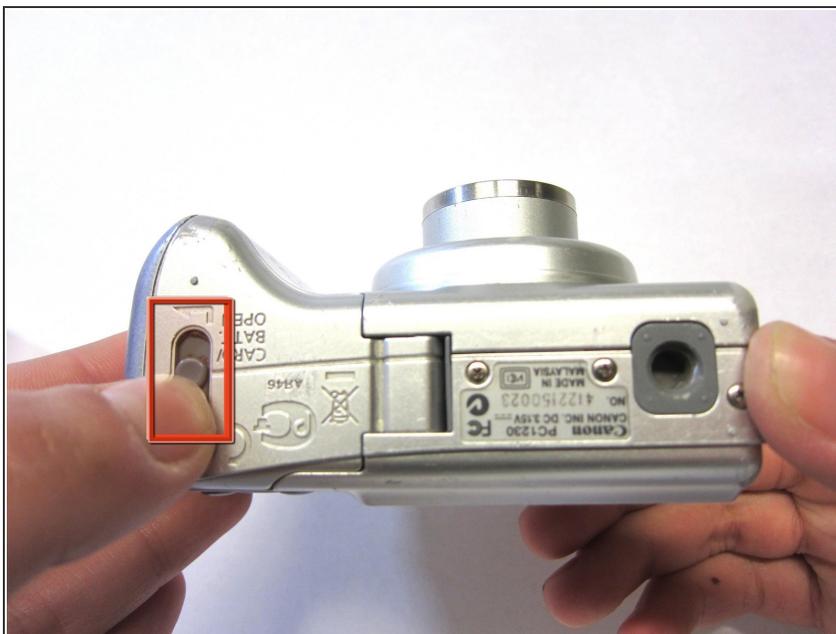


- Tournez vers le bas de la caméra.
- Ouvrez le couvercle de la carte mémoire en faisant glisser le "CARD / BATT". bouton vers le haut, puis en tirant le couvercle vers la gauche.

Étape 3



- Voici à quoi ressemble le compartiment de la carte SD / batterie lorsqu'il est ouvert.
- Retirez une vis à tête cruciforme de 4,45 mm du compartiment de la carte SD / batterie à l'aide d'un tournevis à tête cruciforme # 00.

Étape 4

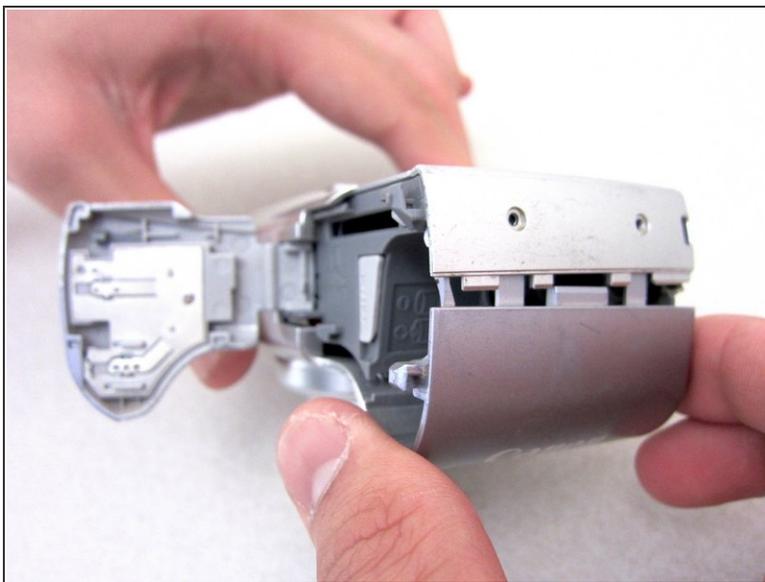



- Retirez délicatement le capot avant du boîtier de l'appareil photo.
- ☑ Conseil: commencez par desserrer les dents sur le côté gauche de l'appareil photo à côté du compartiment de la batterie.

Étape 5



- L'appareil photo devrait ressembler à ceci une fois le capot avant retiré.

Étape 6

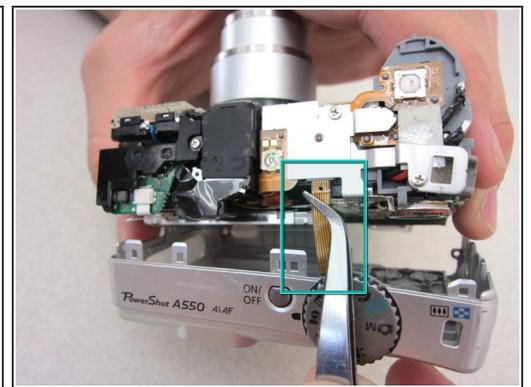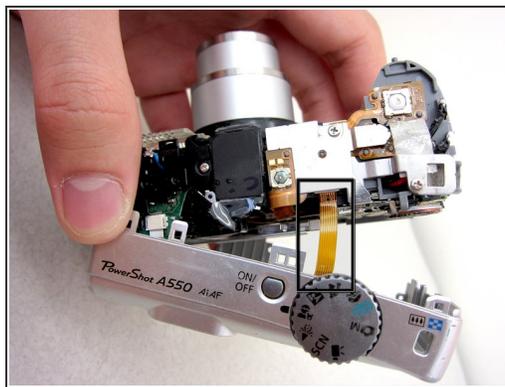


- Commencez par le compartiment des piles et retirez le couvercle arrière.

⚠ Attention: ne tirez pas sur le capot arrière après l'avoir retiré. Cela pourrait déchirer le ruban fixant le couvercle arrière au boîtier de l'appareil photo.




- Retirez le ruban de connexion du corps de l'appareil photo à l'aide d'une pincette.

Étape 7

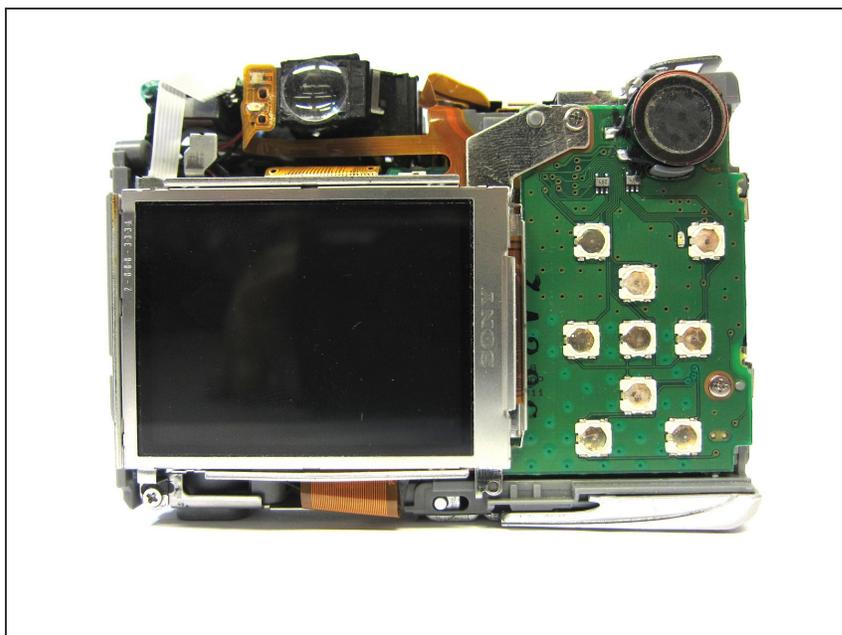



- Une fois le ruban reliant le couvercle arrière retiré, l'arrière du boîtier de l'appareil photo devrait ressembler à ceci.

Étape 8 — Touche fonction carte mère

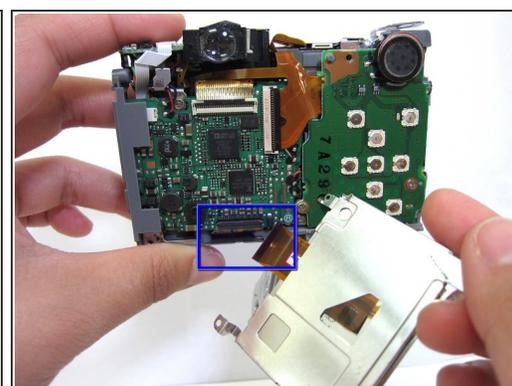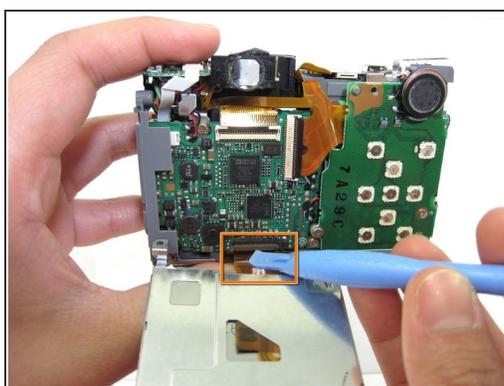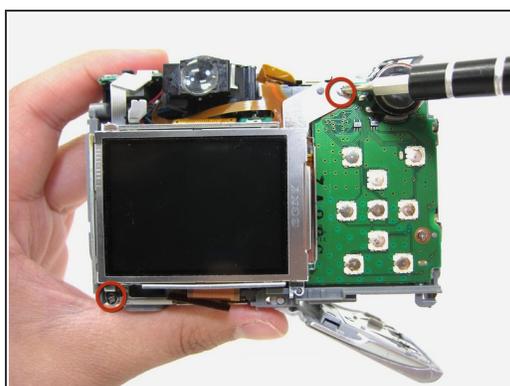

- Retirez 2 vis à tête cruciforme de 4,35 mm autour de l'écran LCD à l'aide d'un tournevis à tête cruciforme # 00.
- ⚠ Attention: ne tirez pas sur l'écran LCD car cela pourrait déchirer le ruban reliant l'écran LCD au corps de l'appareil photo.
- Desserrez le serre-ruban noir à l'aide d'un outil d'ouverture pour iPod
- Libérez l'écran LCD en retirant le ruban du corps de l'appareil photo.

Étape 9

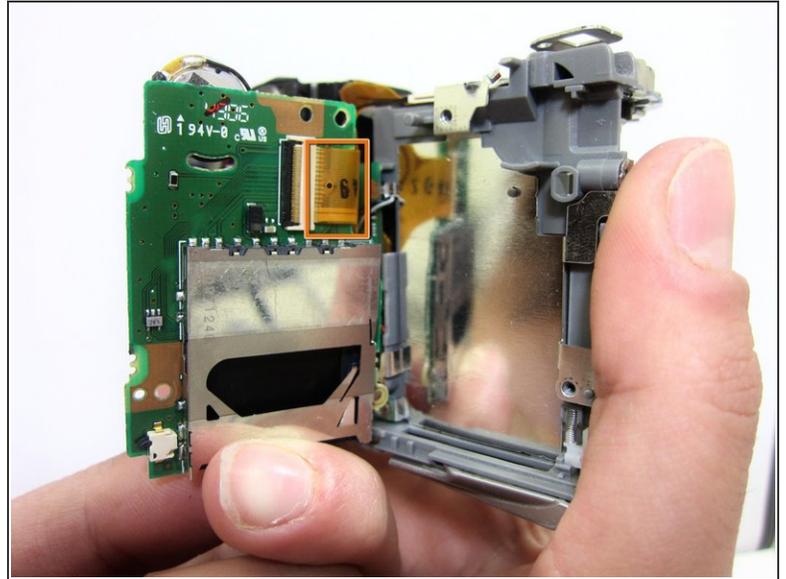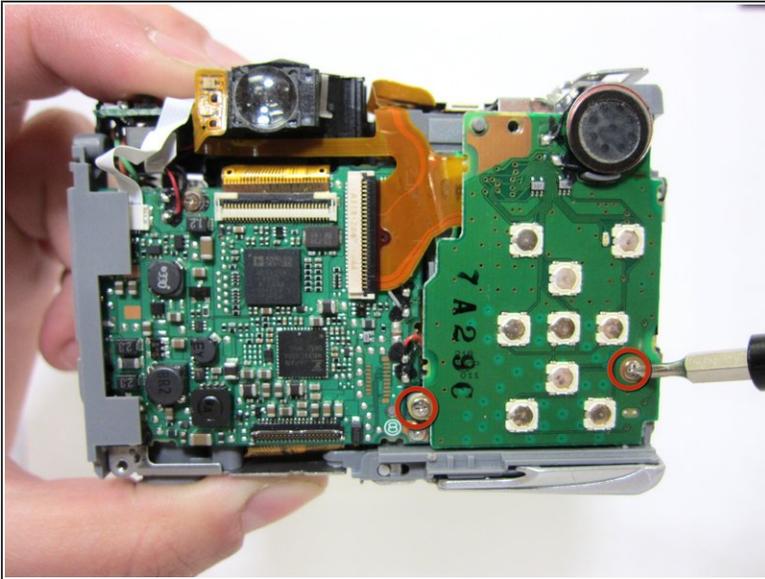

- Dévissez 2 vis à tête cruciforme 3,35 mm de la face de la carte mère de la touche de fonction à l'aide d'un tournevis cruciforme # 00.

⚠ Attention: ne tirez pas sur la carte mère car cela déchirerait le ruban reliant la carte mère au corps de la caméra.

Étape 10



- Relâchez la pince à ruban noir attachée à l'arrière de la carte mère à l'aide d'un outil d'ouverture iPod pour soulever la pince.
- Retirez le ruban reliant la carte mère des touches de fonction du corps de l'appareil photo à l'aide d'une pincette.
- La carte mère des touches de fonction a le lecteur de carte SD attaché à l'arrière. La combinaison de la carte mère et de la carte SD doit être remplacée.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.