



Changement joystick Nintendo 3DS

Votre 3DS ne répond plus correctement aux...

Rédigé par: David Hodson



INTRODUCTION

Votre 3DS ne répond plus correctement aux entrées de votre joystick ? Remplacez le mécanisme inférieur du joystick et retournez dans le jeu !

OUTILS:

[iFixit Opening Tool](#) (1)

[Spudger](#) (1)

[Phillips #00 Screwdriver](#) (1)

PIÈCES:

[Nintendo 3DS \(2011\) Circle Pad Control Board Assembly](#) (1)

[Nintendo 3DS Circle Pad Joystick](#) (1)

Étape 1 — Coque arrière



- Enlevez les 4 vis cruciformes #00 qui sont présentes sur le haut de la coque.

 Les vis sont tenues en place par des rondelles de blocage, et ne peuvent pas se décrocher de la coque.

 Des personnes vous diront dans les commentaires que les vis de l'étape 4 se détachent très facilement... Vous devez appuyer fort et tourner doucement les vis.

Étape 2



① Tenez l'appareil dans une main et retournez-le.

- Tenez le coin supérieur de la coque arrière avec l'autre main pour qu'elle ne revienne pas à sa place.
- ① Retournez encore une fois la 3DS de façon à ce que la coque soit vers le haut.
- Tirez la coque vers le haut et éloignez-la afin de la retirer complètement.

Étape 3 — Batterie



- Insérez un outil d'ouverture en plastique dans l'encoche du boîtier inférieur au-dessus de la batterie.
- Soulevez la batterie avec l'outil d'ouverture en plastique.
- Saisissez le bord supérieur de la batterie et retirez-la du boîtier inférieur.

Étape 4 — Boîtier inférieur



- Retirez les neuf vis cruciformes noires de 6,3 mm du boîtier inférieur.

⚠ Ces vis s'endommageront très facilement sauf si vous utilisez l'embout de la bonne taille. Appliquez une pression sur les vis tout en tournant pour éviter de les endommager.

- Retirez la vis cruciforme argentée de 2,4 mm au-dessus de la fente de la cartouche de jeu.

Étape 5



- Soulevez le bord bas du boîtier inférieur du reste de la 3DS.

⚠ Deux nappes relient encore la carte mère au boîtier, alors assurez-vous de ne pas retirer complètement le boîtier inférieur.


- Utilisez un outil pour ouvrir en plastique afin de retirer les nappes des boutons de leurs prises sur la carte mère.
- Retirez le boîtier inférieur de l'appareil.

Étape 6 — Joystick



- Retirez les deux vis cruciformes de 7,7 mm, qui fixent l'arrière du joystick à la carte mère.

Étape 7

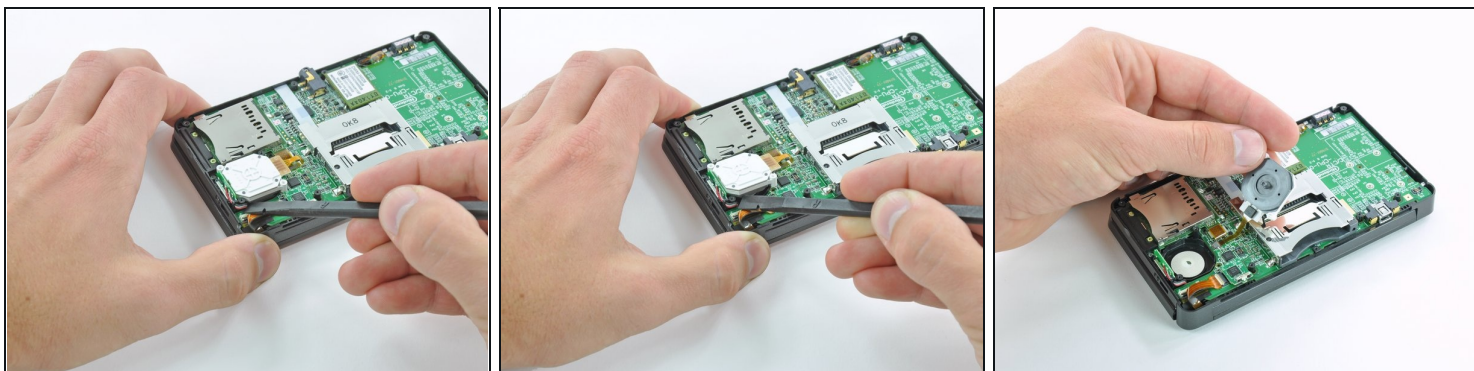

- Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour soulever l'arrière du joystick hors de la carte mère.
- Soulevez le joystick de la carte mère et posez-le sur le dos, afin que le connecteur de sa nappe soit accessible.

Étape 8



- Utilisez l'extrémité plate d'une spatule ou votre ongle pour relever le clapet de retenue sur la prise ZIF de la nappe du joystick.
- ⚠ Assurez-vous de faire levier sur le clapet de retenue à charnière, **pas** sur la prise elle-même.
- Enlevez le joystick de la carte mère.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.