



Remplacement du clavier du Nokia 5310b XpressMusic

Ce guide vous montre comment remplacer/installer le clavier du Nokia 5310b

Rédigé par: Max Kirby



 **OUTILS:**

- [Spudger](#) (1)
 - [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Faites glisser le couvercle arrière avec votre pouce.
- * Remarque: le couvercle de la batterie n'est pas montré dans cette image

Étape 2




- Soulevez doucement la batterie avec un ongle et retirez-le de son logement.
- Remarque: la batterie peut être remplacée ou réparée à cette étape

Étape 3 — Clavier



- Sur certains modèles, le boîtier avant est vissé à l'arrière. Suivez d'abord les étapes 5 et 6 pour retirer le couvercle de la caméra et les deux vis T6 avant de retirer la façade.
- Utilisez un Spudger pour soulever délicatement les bords du boîtier avant
- Au centre du bord de la façade, sous les touches de musique, se trouve un petit loquet de chaque côté.

Étape 4

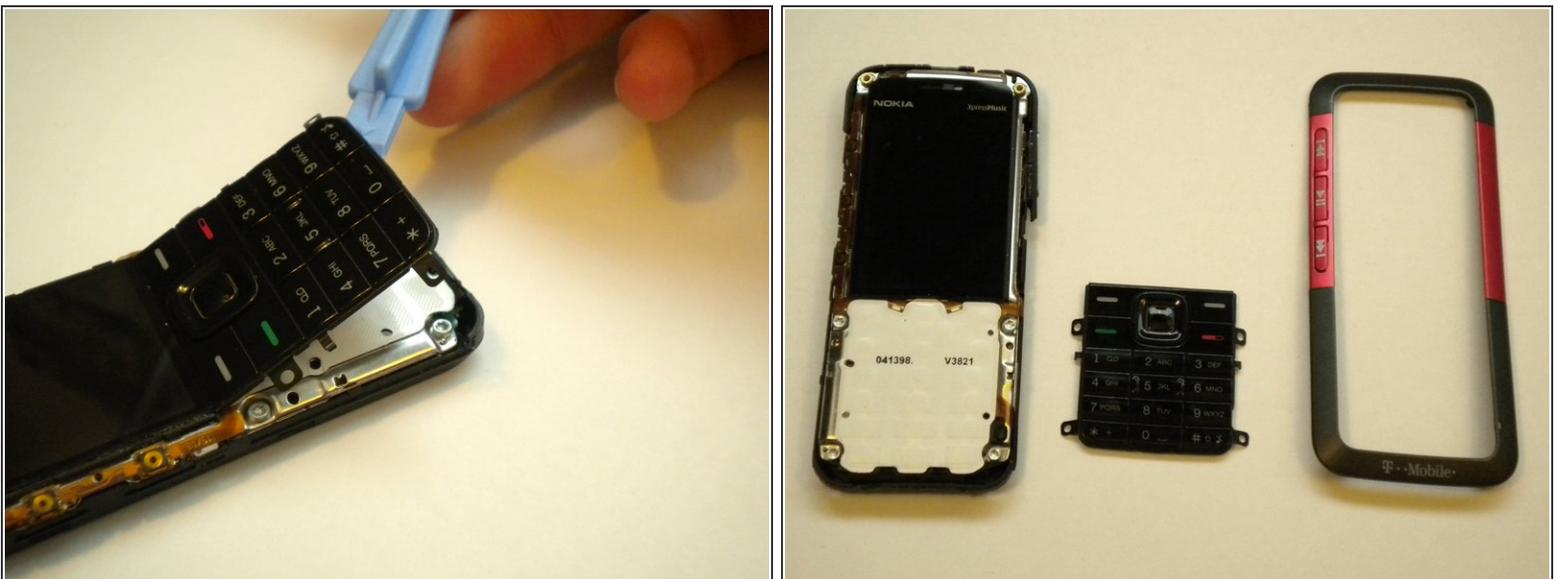

- Soulevez le clavier à partir du bas avec le spudger ou votre doigt.
- Remarque: à ce moment, le clavier peut être retiré et remplacé

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.