


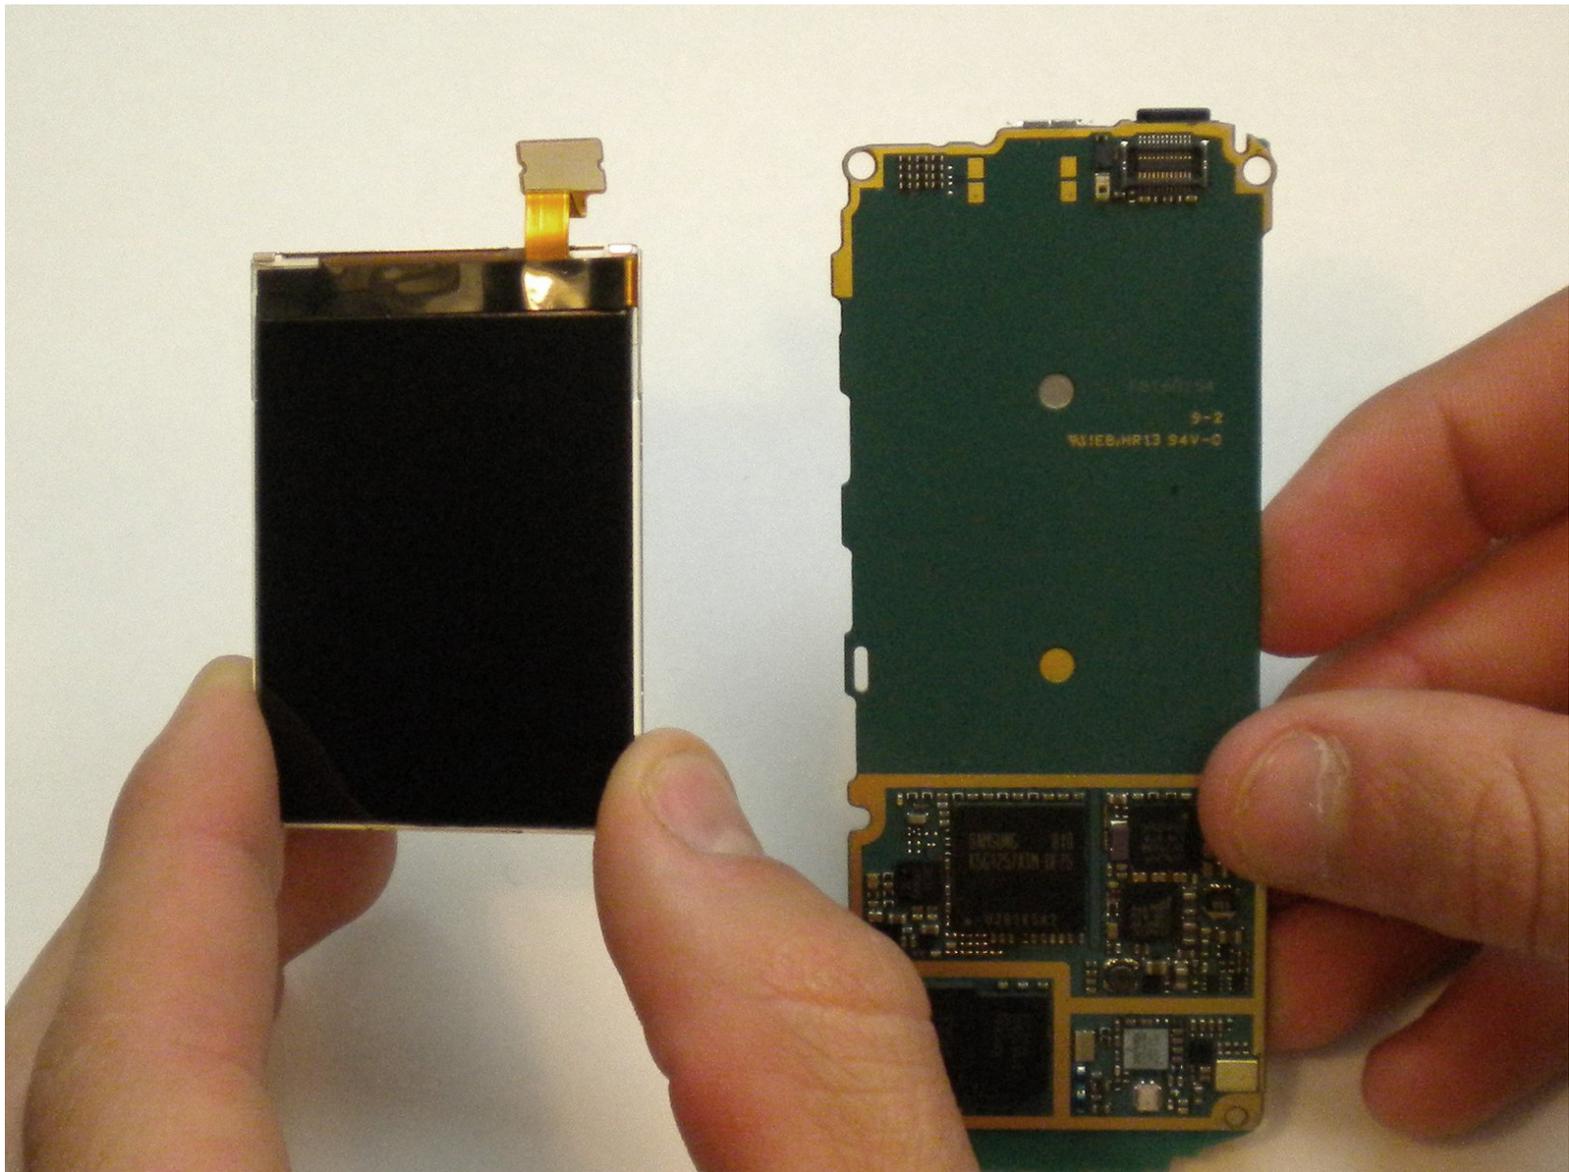

Remplacement de l'écran LCD du Nokia 5310b

Ce guide vous montre comment enlever/remplacer l'écran LCD du Nokia 5310b

Rédigé par: Max Kirby



 **OUTILS:**

- [Spudger](#) (1)
 - [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Faites glisser le couvercle arrière avec votre pouce.
- * Remarque: le couvercle de la batterie n'est pas montré dans cette image

Étape 2




- Soulevez doucement la batterie avec un ongle et retirez-le de son logement.
- Remarque: la batterie peut être remplacée ou réparée à cette étape

Étape 3 — Clavier



- Sur certains modèles, le boîtier avant est vissé à l'arrière. Suivez d'abord les étapes 5 et 6 pour retirer le couvercle de la caméra et les deux vis T6 avant de retirer la façade.
- Utilisez un Spudger pour soulever délicatement les bords du boîtier avant
- Au centre du bord de la façade, sous les touches de musique, se trouve un petit loquet de chaque côté.

Étape 4

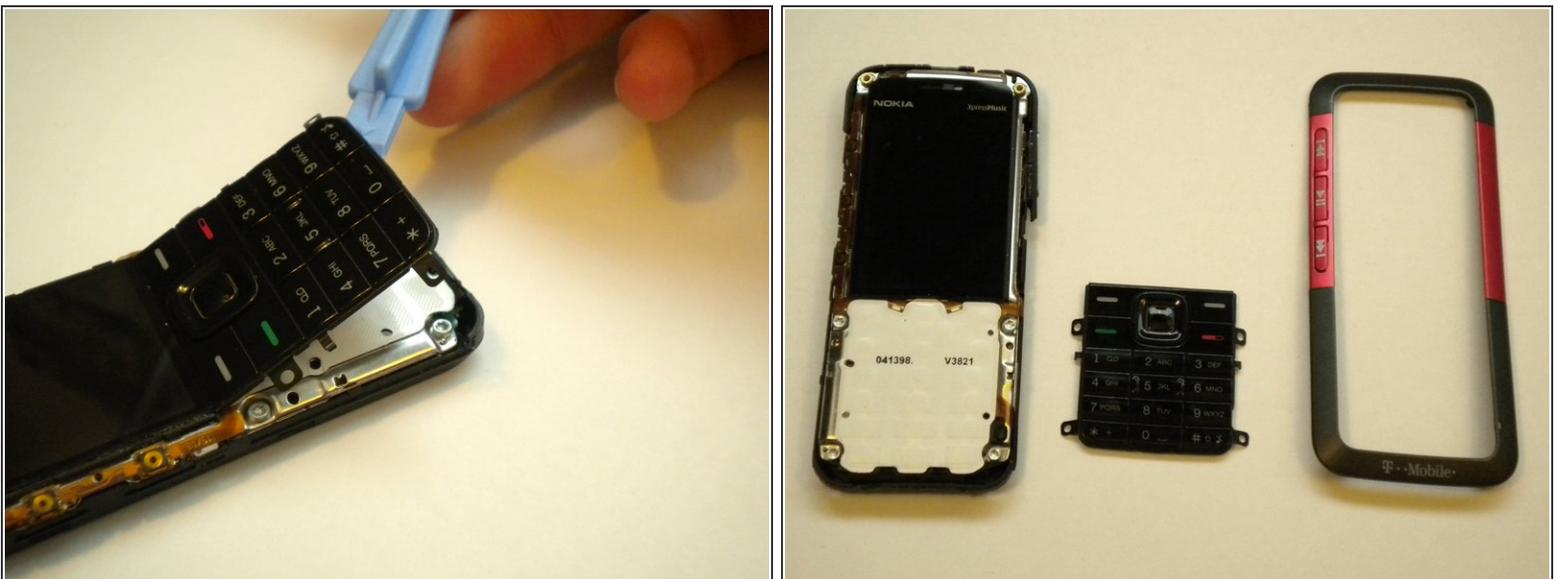


- Soulevez le clavier à partir du bas avec le spudger ou votre doigt.
- Remarque: à ce moment, le clavier peut être retiré et remplacé

Étape 5 — Carte mère




- Retirez délicatement le couvercle de la caméra arrière du téléphone.
- Soulevez le couvercle du téléphone après l'avoir débranché.

Étape 6

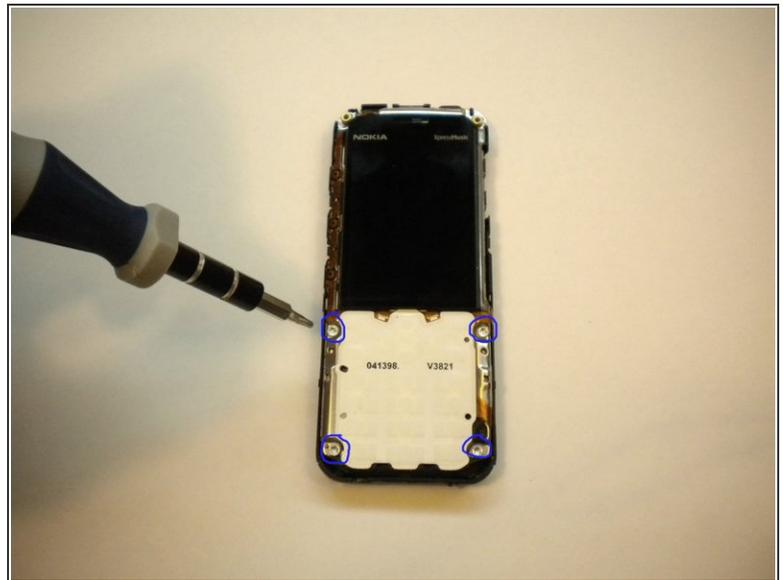


- Utilisez un tournevis Torx T6 pour retirer les 2 vis de chaque côté de la caméra.
- Retournez le téléphone et utilisez encore un tournevis Torx T6 pour retirer les 4 vis situées à chaque coin de la base du clavier blanc.

Étape 7

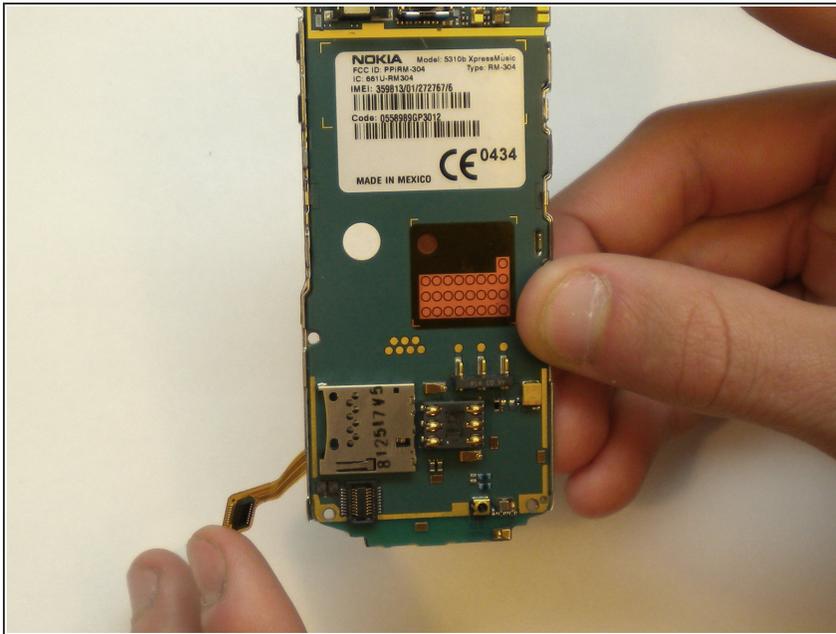


- Déclipser le connecteur de la façade (ruban) situé dans le coin inférieur gauche de la carte mère.

Étape 8

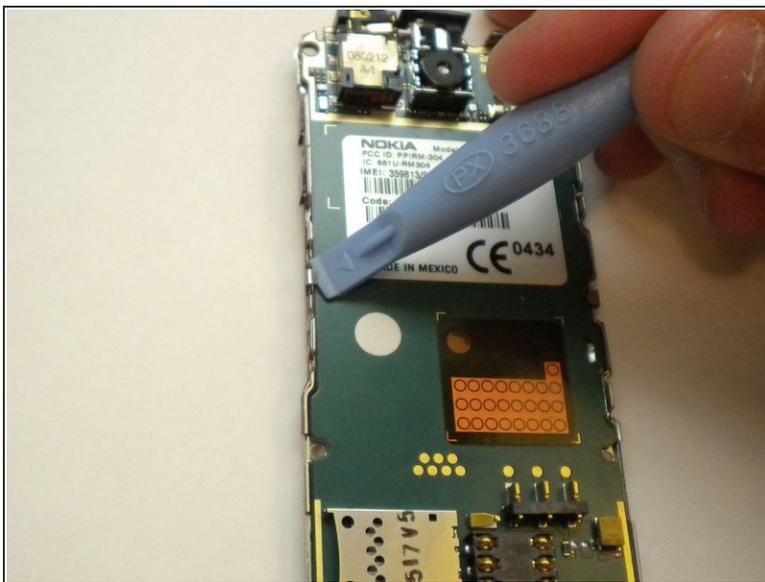

- Utilisez le Spudger pour soulever les deux clips métalliques situés près du centre de la carte mère à la fois à gauche et à droite.
- À ce stade, le téléphone devrait se séparer en 2 morceaux, l'écran de la carte mère / LCD et la façade.

Étape 9 — Ecran LCD

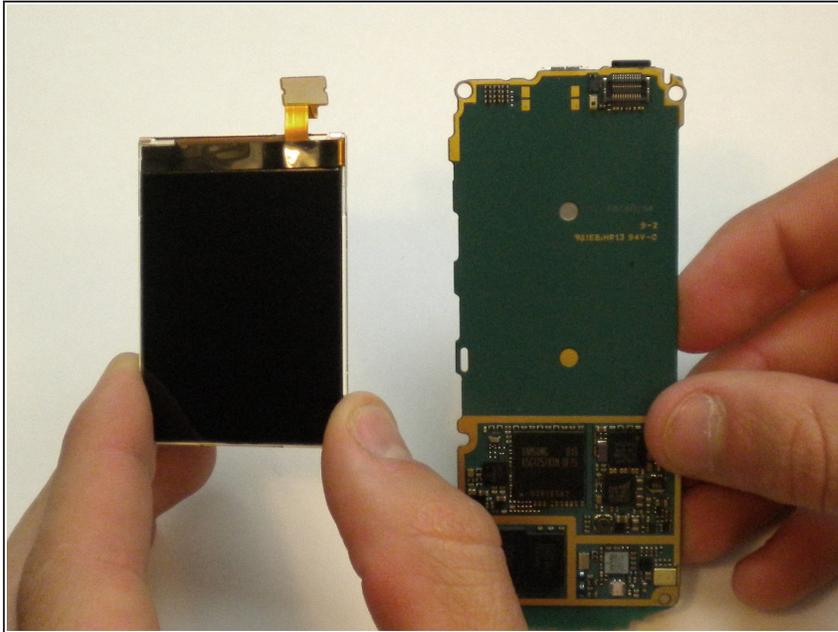

- Déclipser la prise ruban située en haut de l'écran LCD qui la connecte à la carte mère

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.