




Remplacement de la carte mère du HTC HD2

Remplacez la carte mère de votre HTC HD2.

Rédigé par: Nathan Puchalski

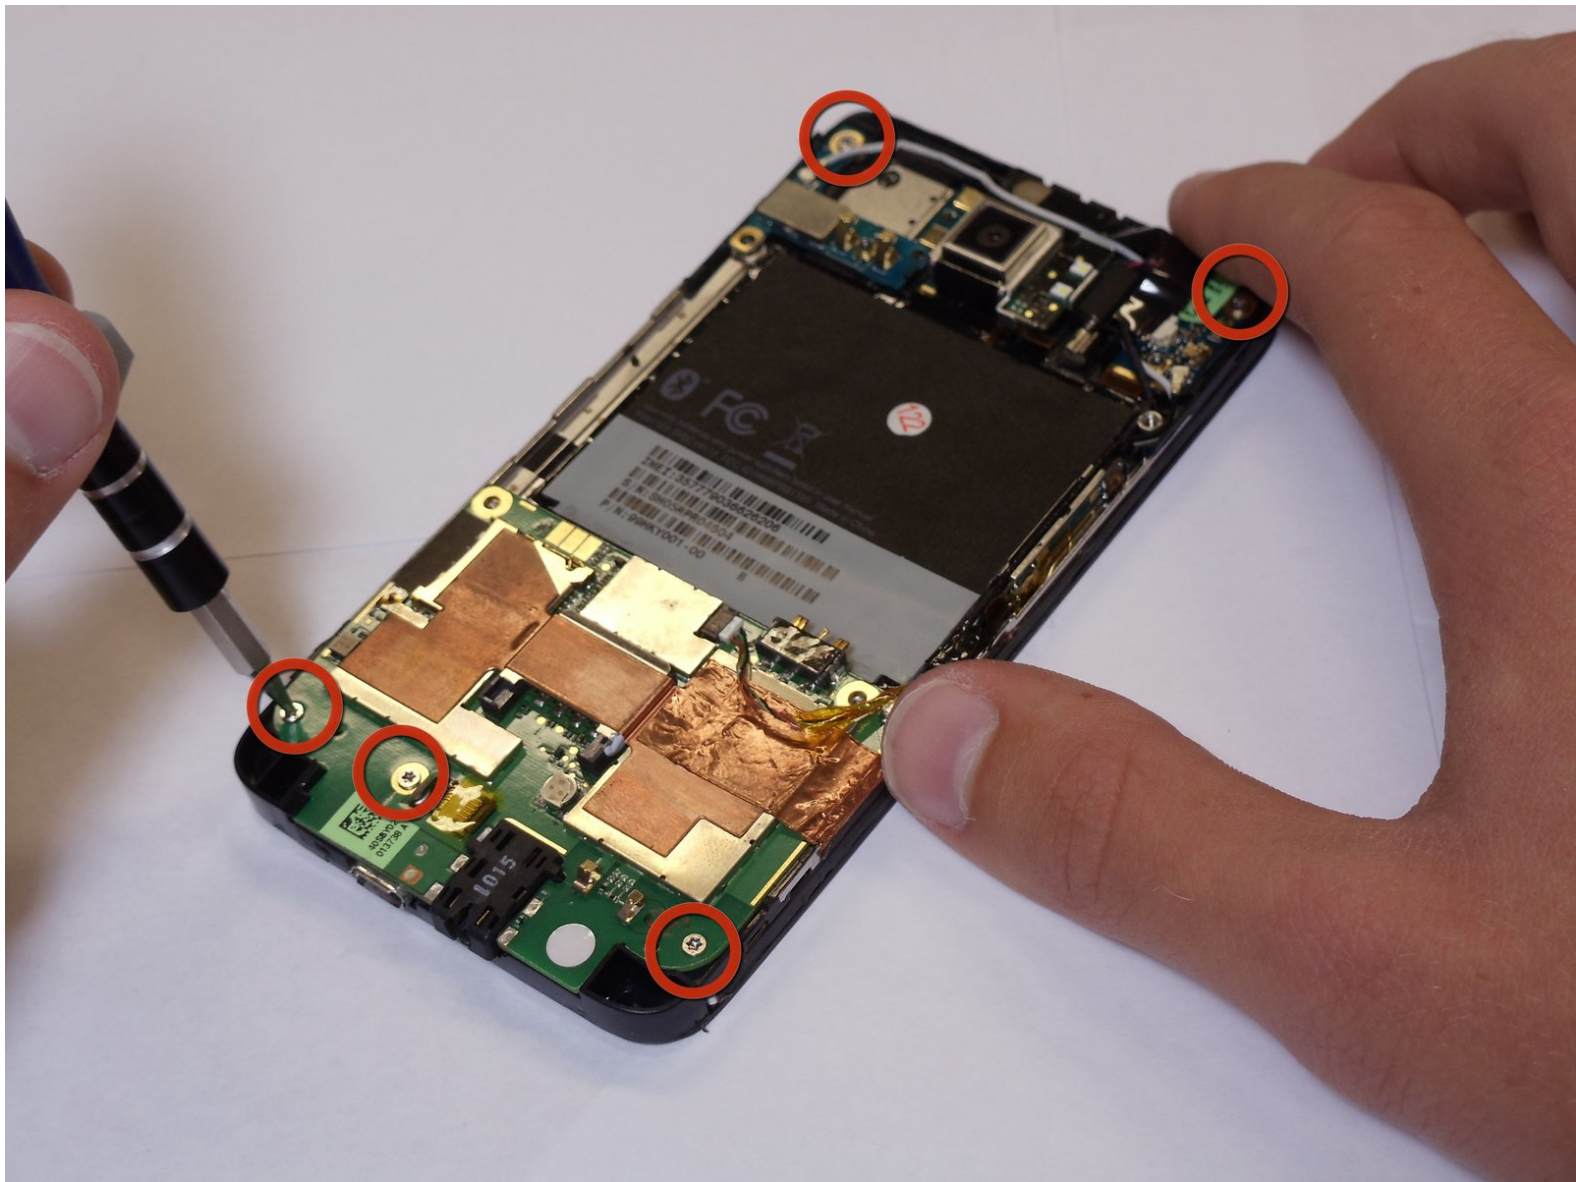

INTRODUCTION

Ce guide vous aidera à retirer la carte mère et la carte flexible rigide du HTC HD2.



OUTILS:

- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie




- Retirez délicatement le capot arrière de l'arrière du téléphone.
- Placez un doigt sous la petite lèvre sur le côté gauche de la batterie.

Étape 2



- Posez le téléphone sur son écran.
- Soulevez la lèvre et retirez la batterie du téléphone.

Étape 3 — Châssis central

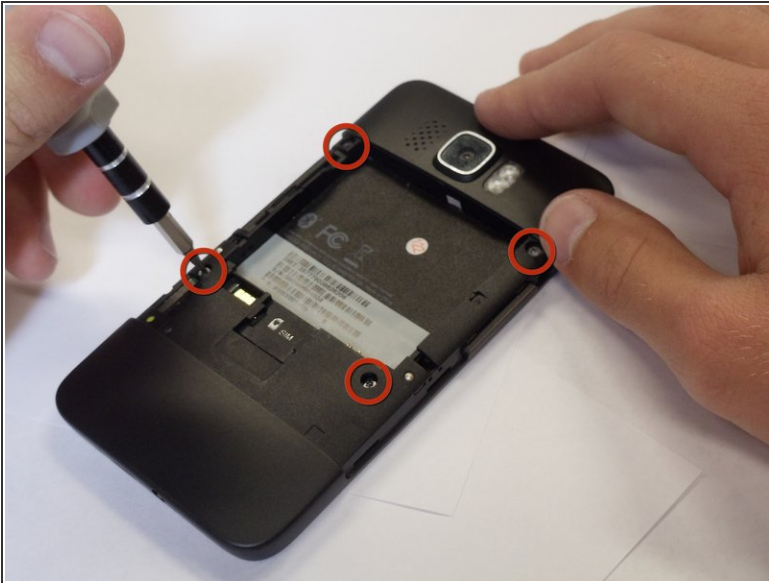



- Retirez les quatre vis noires T5 de 3,5 mm à l'arrière du téléphone.

Étape 4




- Insérez l'extrémité plate d'une spatule entre le châssis central et l'écran.
- Faites glisser le spudger le long de la couture entre le châssis et l'écran.
- À l'aide du spudger comme effet de levier, soulevez délicatement le châssis central pour l'éloigner de l'ensemble écran.
- ⓘ Ce processus demandera des efforts. Continuez à faire levier lentement et avec précaution jusqu'à ce que le cadre commence à se détacher.
- Lorsqu'il se libère, éloignez le châssis central du téléphone.
- ⓘ La languette de contrôle du volume peut tomber lors du retrait. Il peut être facilement remis en place.

Étape 5 — Vibreur

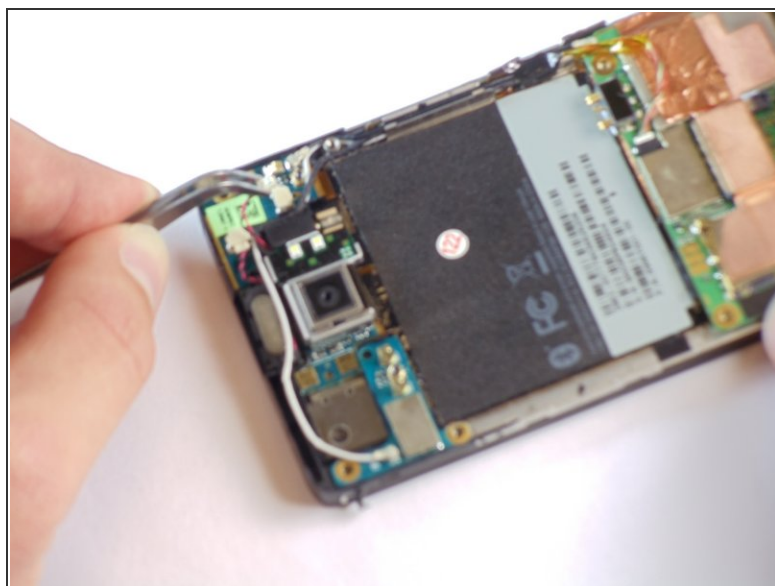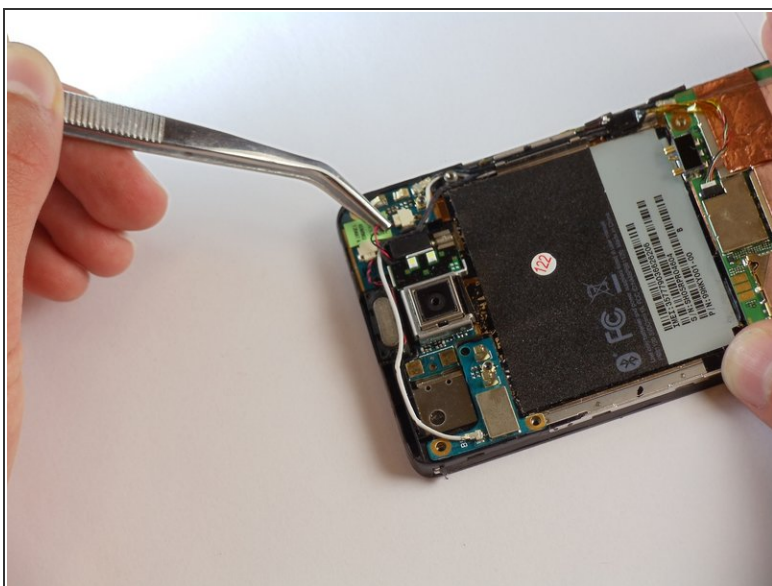


- Posez le téléphone sur son écran.
- A l'aide d'une pincette, débranchez le connecteur du petit vibreur de sa prise sur la carte mère.

Étape 6

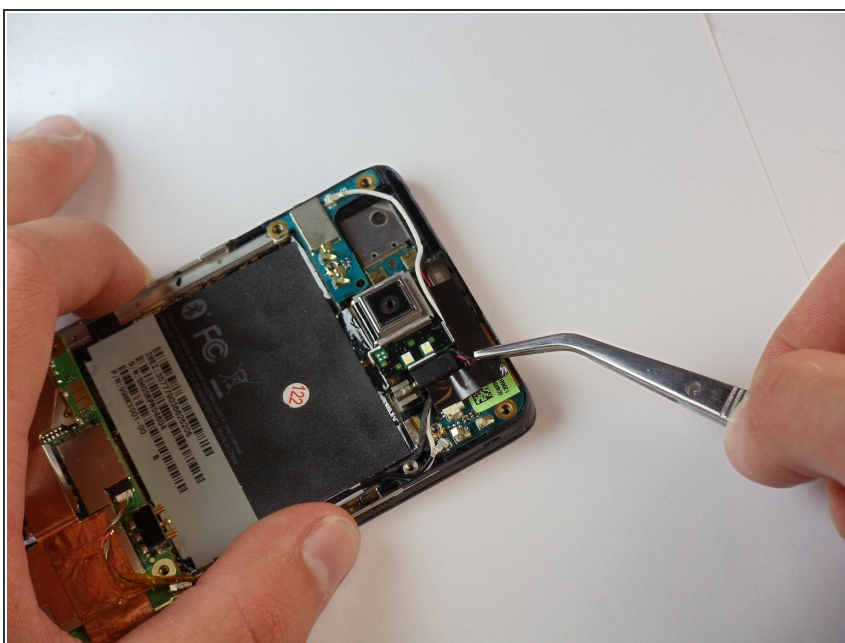


- Retirez le moteur du vibreur du téléphone.

Étape 7 — Haut-parleur interne

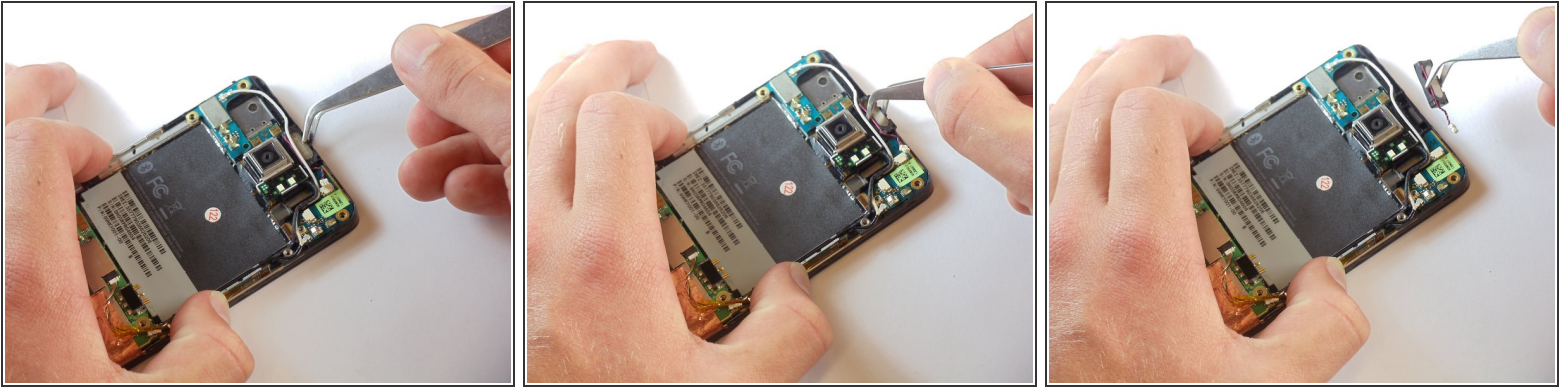


- Débranchez la nappe du petit haut-parleur de sa prise sur la carte mère.
- Retirez le haut-parleur interne du téléphone.

Étape 8 — Carte mère

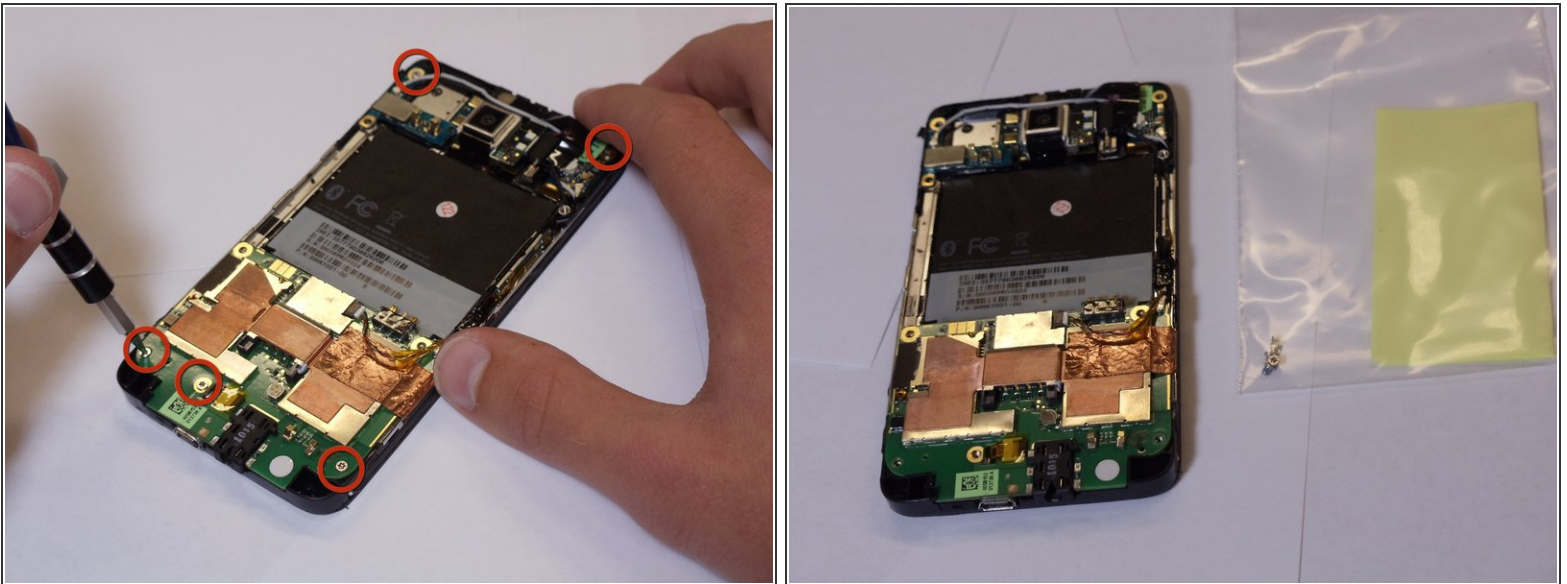


- Retirez cinq vis Torx T5 de la carte mère.

Étape 9

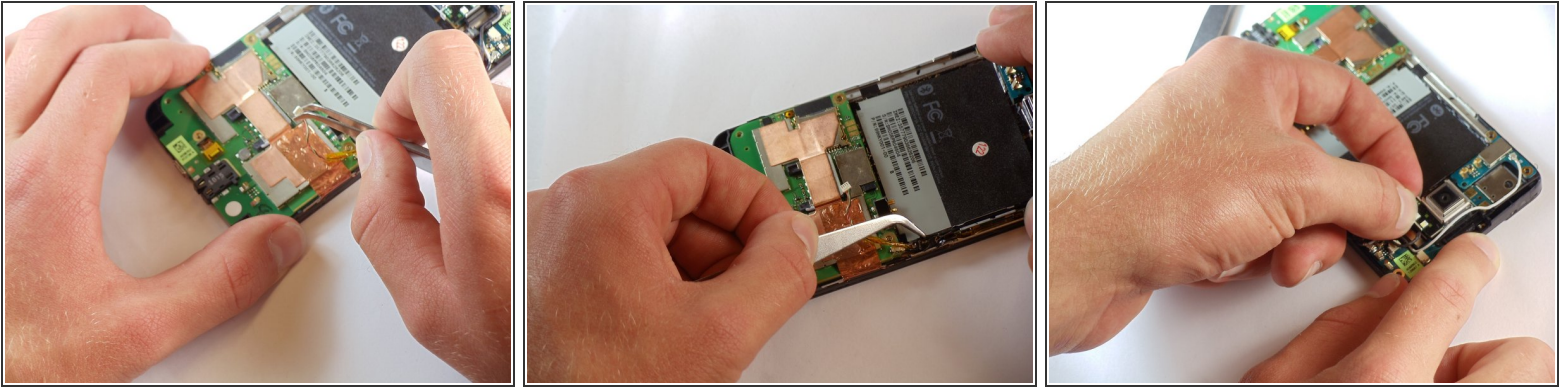


- Débranchez le câble flash de sa prise au bas de la carte mère.
- Retirez délicatement le câble flash de son emplacement sur le côté du téléphone.

Étape 10

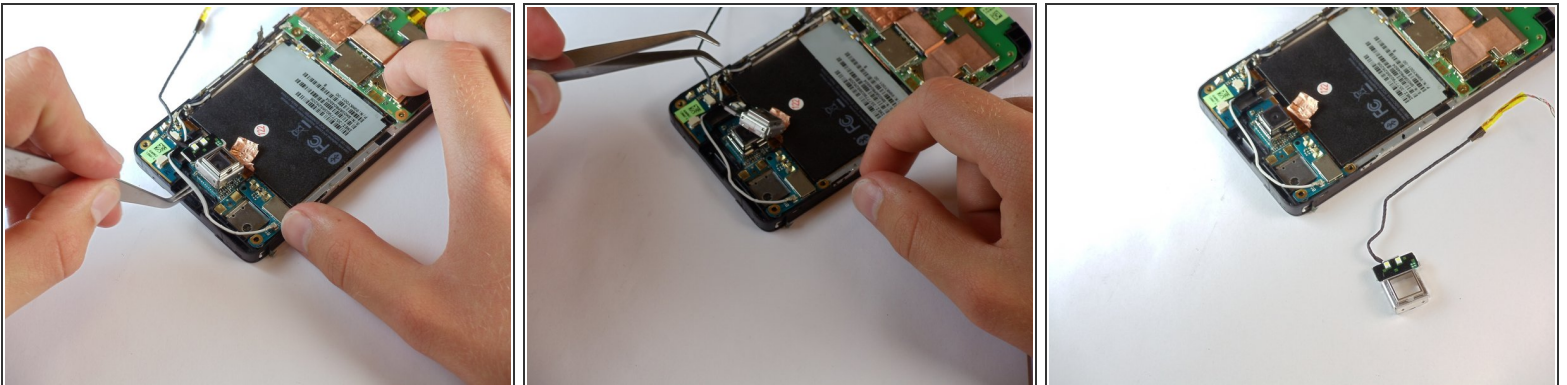


- Retirez le flash de l'appareil photo et le couvercle de la carte.
 - ⓘ Vous devrez peut-être décoller l'autocollant qui se trouve derrière la batterie.
- ⚠ Travaillez avec soin. Une force excessive peut endommager la caméra ou la carte mère.

Étape 11

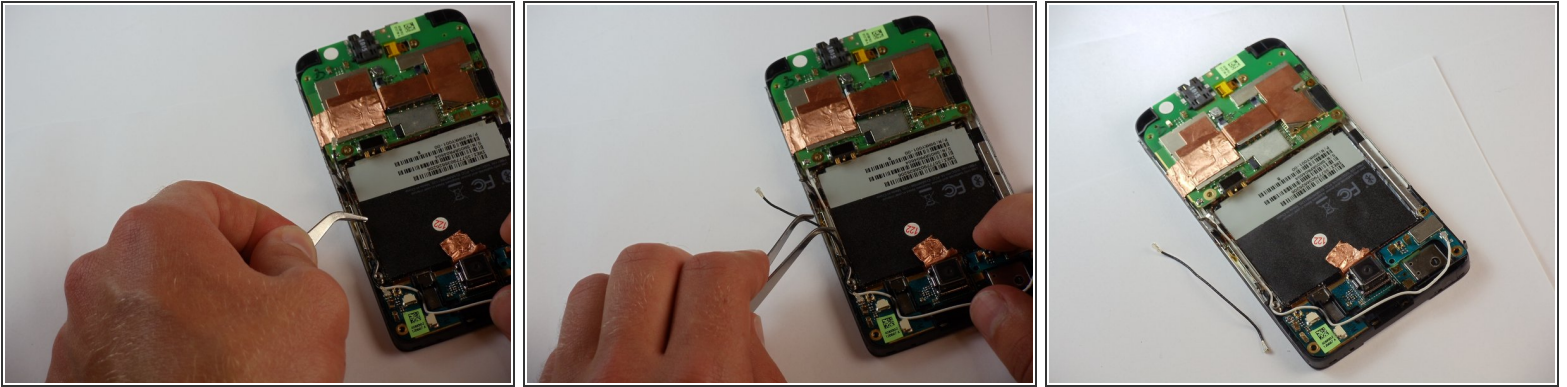


- Localisez maintenant le câble coaxial Bluetooth qui relie les cartes supérieure et inférieure du téléphone.
- Utilisez une pince à épiler pour faire sortir les deux extrémités du câble des cartes et retirez-le complètement.

Étape 12

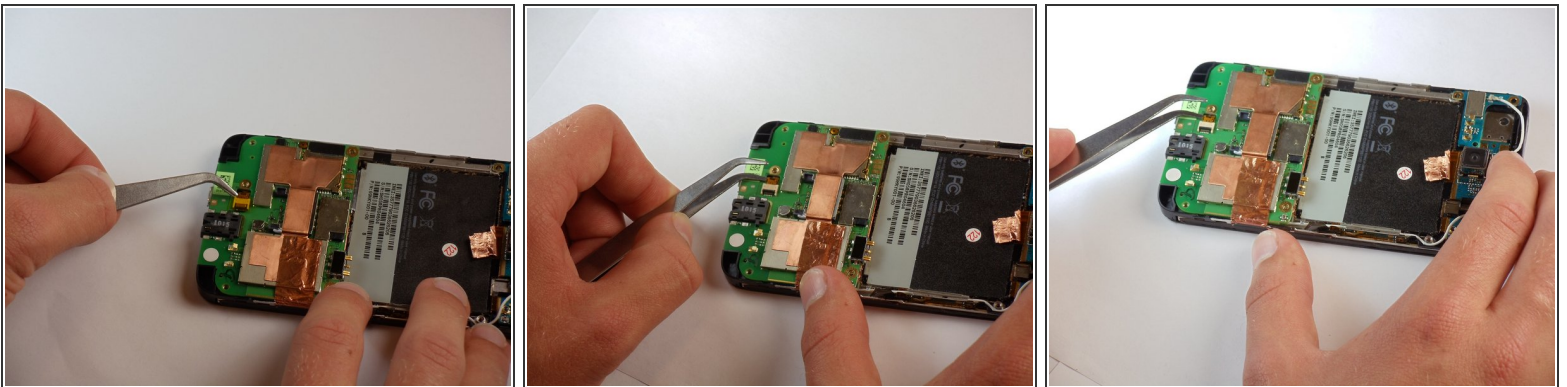

- Trouvez maintenant l'AP FPC, l'un des plus petits connecteurs de la carte inférieure.
- Soulevez la petite languette noire à l'aide d'une pince à épiler, puis débranchez le câble.


Étape 13

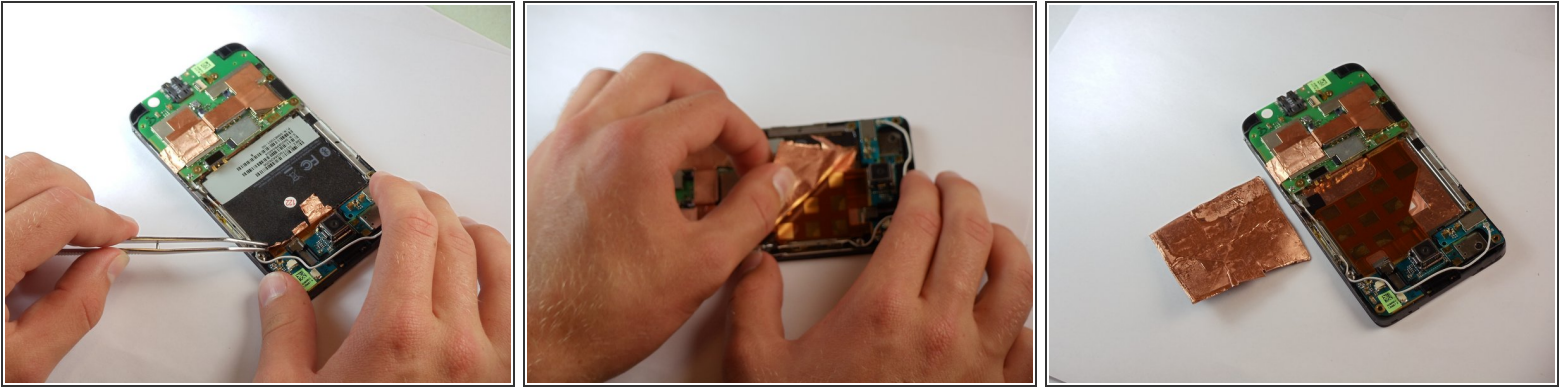

⚠ Cette étape est à peu près irréversible, alors ne le faites pas à moins que vous ne le deviez absolument.




- Vous souvenez-vous d'avoir épluché une partie de ce gros autocollant au milieu ? Maintenant, vous pouvez l'enlever complètement.
- Cela peut prendre un certain temps et l'utilisation de la pince à épiler, mais continuez jusqu'à ce que tout l'autocollant soit enlevé.

Étape 14

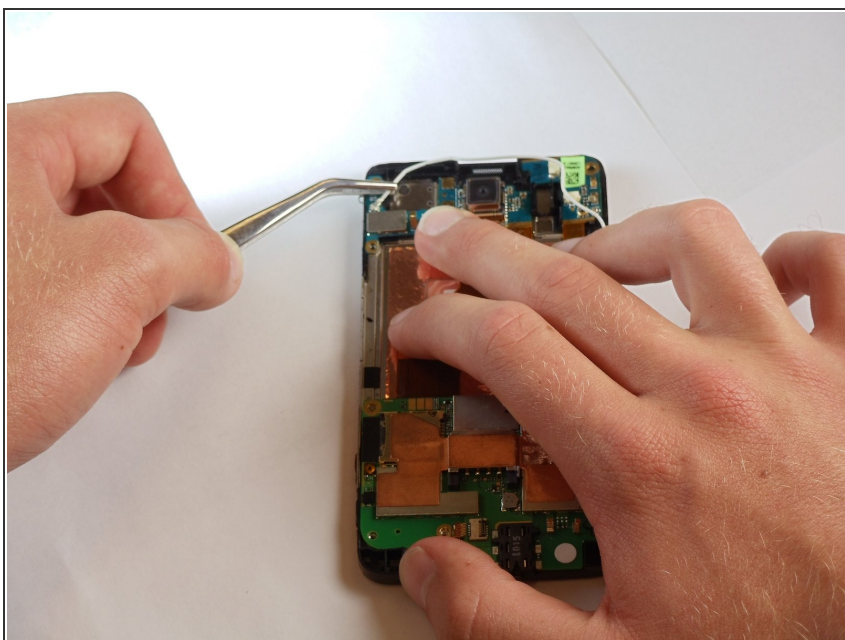


- Trouvez maintenant la carte GPS dans le coin supérieur gauche du téléphone.
- Trouvez maintenant la carte GPS dans le coin supérieur gauche du téléphone.
- ❗ Le câble n'a pas besoin d'être débranché de la carte inférieure principale.
- ★ Ce câble est connecté à la face inférieure de la carte inférieure. S'il est détaché, assurez-vous de le reconnecter avant de remonter le téléphone.

Étape 15

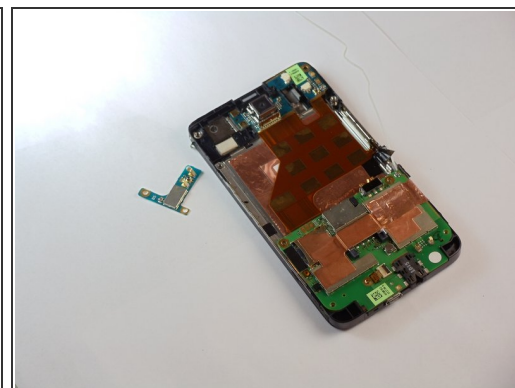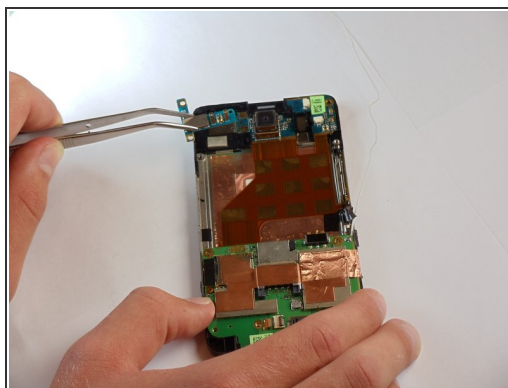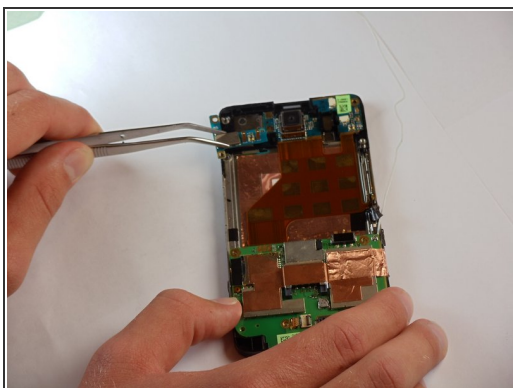


- Si cette étape ne progresse pas facilement, vérifiez qu'il n'y a plus de vis qui maintiennent la carte en place.
- Une fois le câble retiré, sortez la carte GPS du téléphone à l'aide d'une pince à épiler.

Étape 16

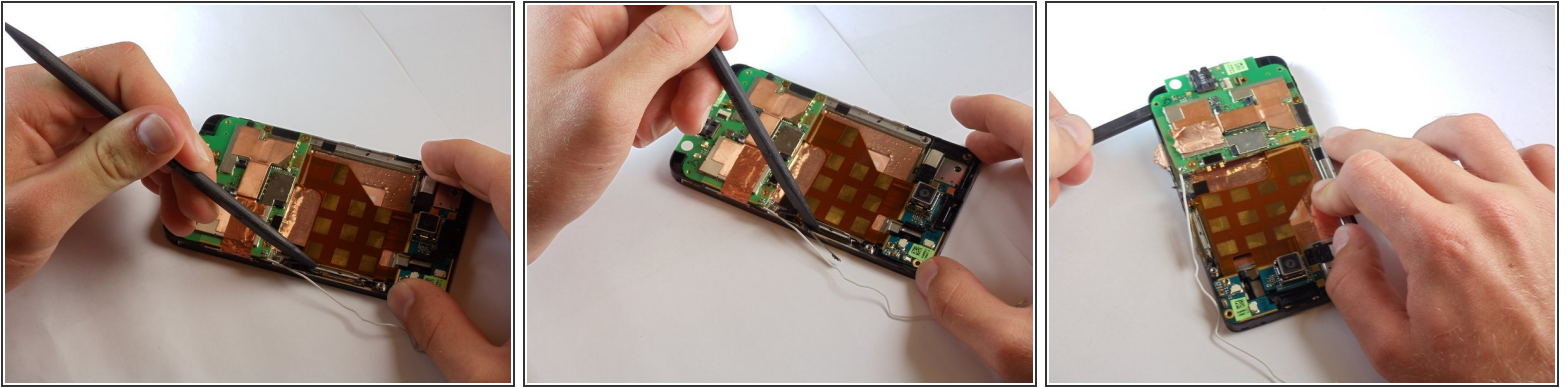

- À l'aide d'un spudger, commencez à écarter le panneau de couleur cuivre au milieu du téléphone pour le desserrer.
- Soulevez également le petit morceau qui passe sous l'endroit où se trouve le sélecteur de volume sur le téléphone complet.



Étape 17

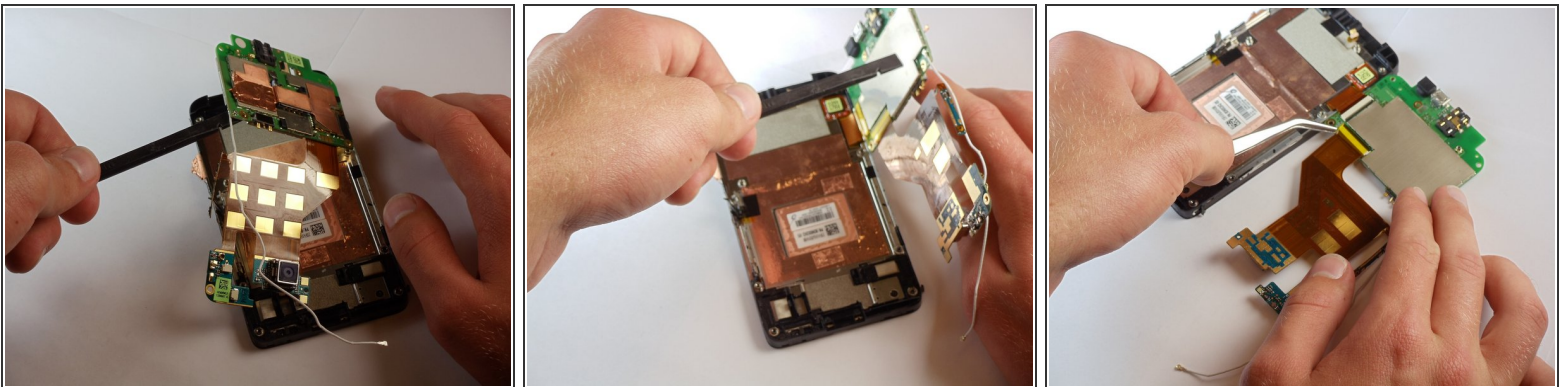

⚠ Il y a un câble de connexion sous la carte mère, donc ne le tirez pas tout de suite.

- Retirez délicatement les planches supérieure et inférieure du téléphone et retournez-les vers la gauche

Étape 18

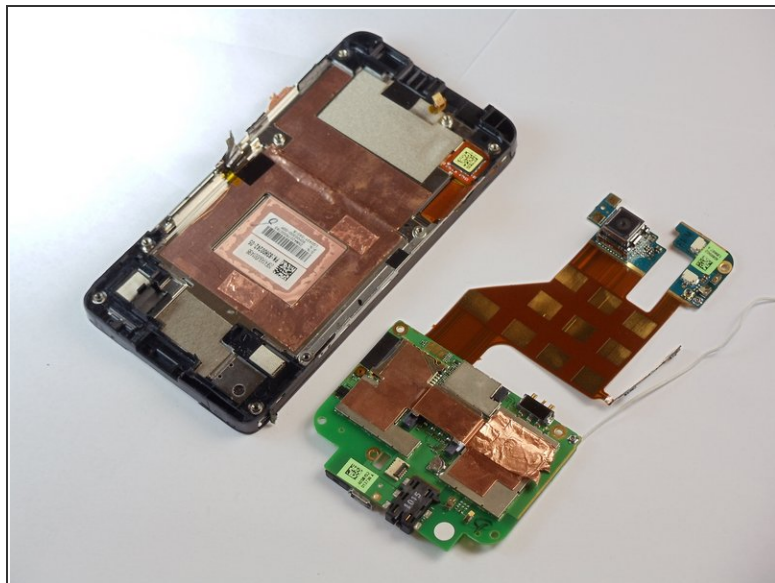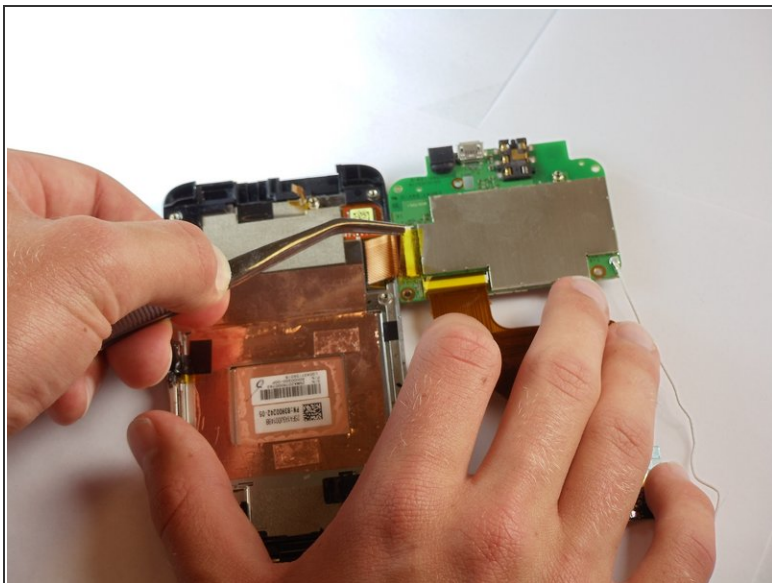

- Avec l'arrière de la carte principale exposé, relevez le petit levier marron à l'extrémité du connecteur et débranchez le dernier câble qui le relie à la carte principale.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.