




Remplacement du haut-parleur interne du HTC HD2

Remplacez le haut-parleur interne de votre HTC HD2.

Rédigé par: Nathan Puchalski

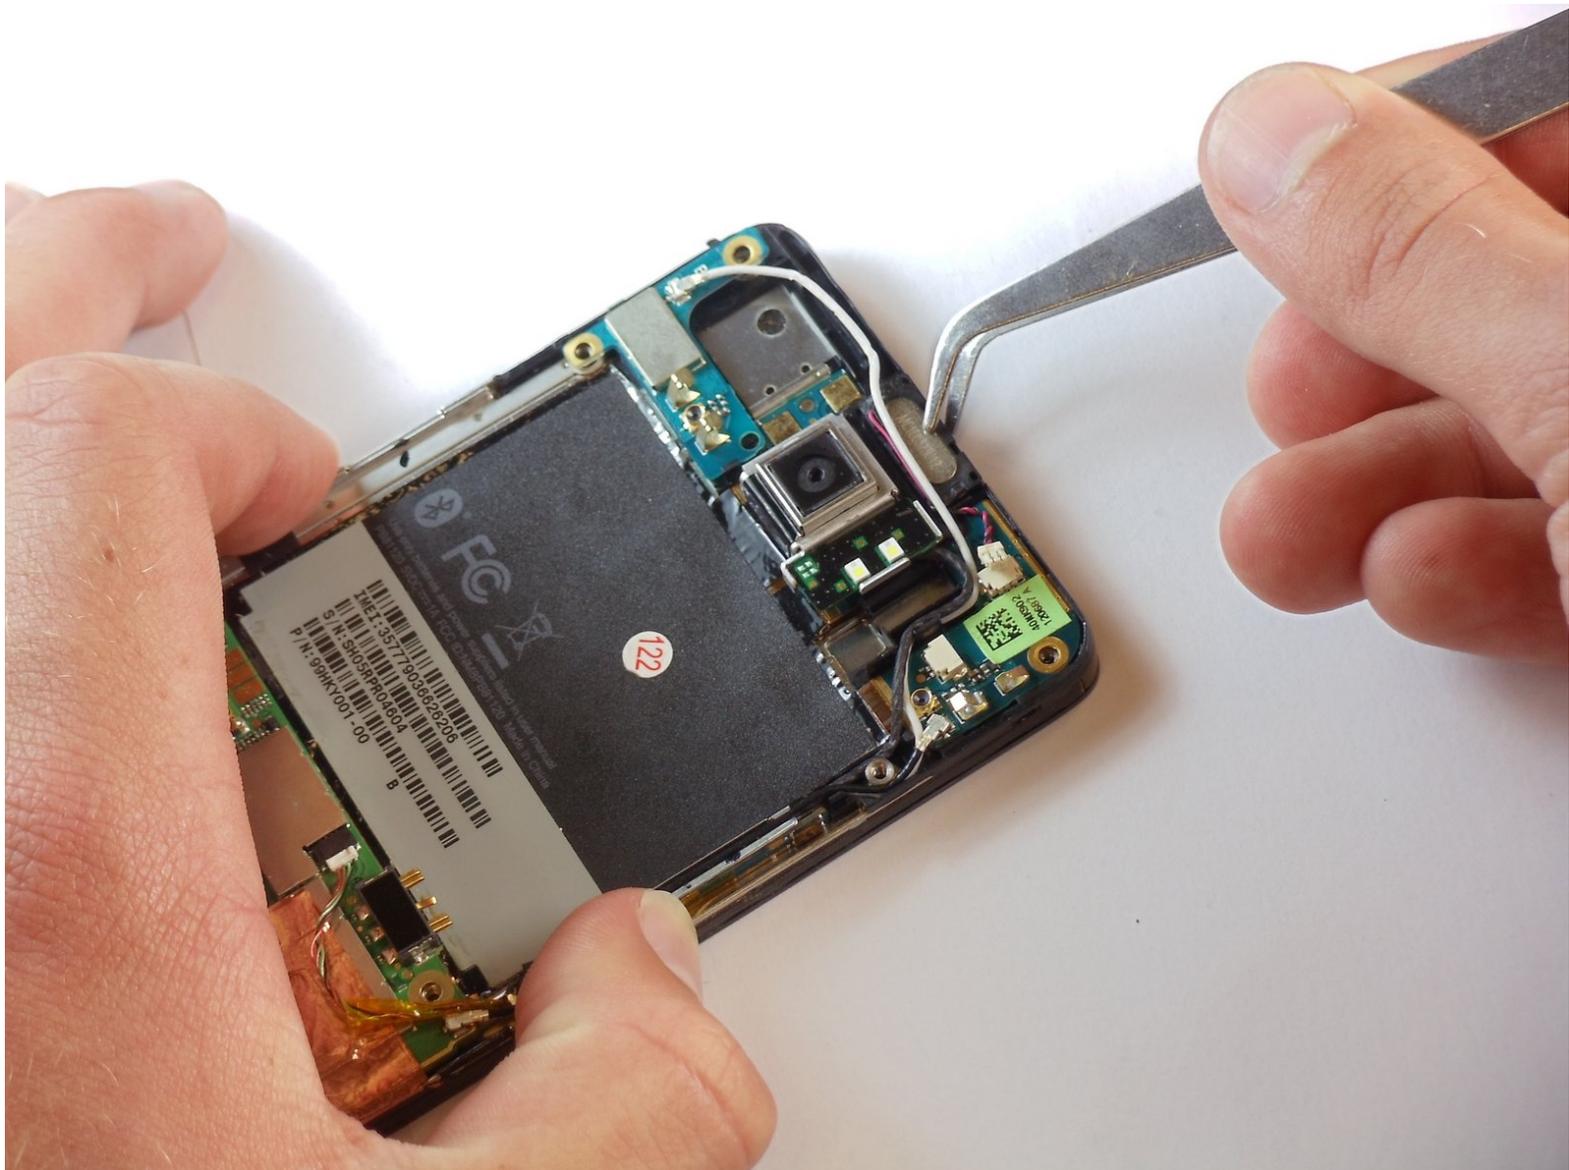

INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour remplacer le haut-parleur interne du HTC HD2. Il s'agit d'une réparation assez facile, une fois le capot arrière retiré.

OUTILS:

- [Spudger](#) (1)
 - [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie




- Retirez délicatement le capot arrière de l'arrière du téléphone.
- Placez un doigt sous la petite lèvre sur le côté gauche de la batterie.

Étape 2




- Posez le téléphone sur son écran.
- Soulevez la lèvre et retirez la batterie du téléphone.

Étape 3 — Châssis central

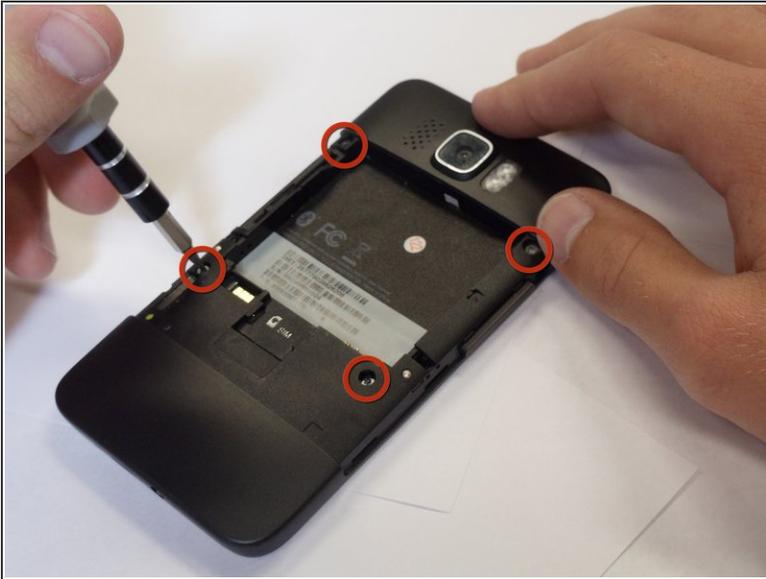


- Retirez les quatre vis noires T5 de 3,5 mm à l'arrière du téléphone.

Étape 4

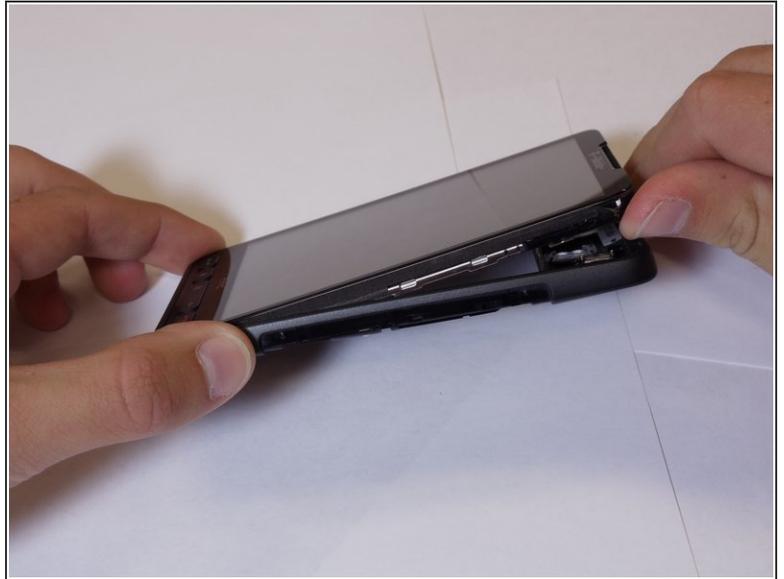

- Insérez l'extrémité plate d'une spatule entre le châssis central et l'écran.
- Faites glisser le spudger le long de la couture entre le châssis et l'écran.
- À l'aide du spudger comme effet de levier, soulevez délicatement le châssis central pour l'éloigner de l'ensemble écran.
- ⓘ Ce processus demandera des efforts. Continuez à faire levier lentement et avec précaution jusqu'à ce que le cadre commence à se détacher.
- Lorsqu'il se libère, éloignez le châssis central du téléphone.
- ⓘ La languette de contrôle du volume peut tomber lors du retrait. Il peut être facilement remis en place.

Étape 5 — Haut-parleur interne

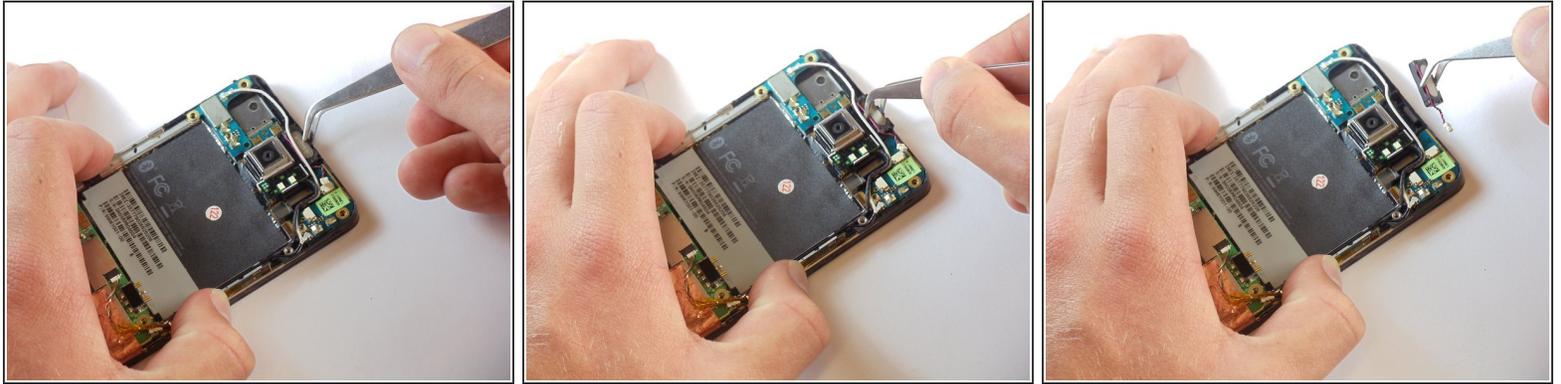

- Débranchez la nappe du petit haut-parleur de sa prise sur la carte mère.
- Retirez le haut-parleur interne du téléphone.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.