



Remplacement de la caméra arrière du Lenovo Tab A10-70

Ce guide va illustrer le retrait et le remplacement de la caméra Lenovo Tab 2 A10-70.

Rédigé par: Tyler Hagenlocher



INTRODUCTION

Le retrait et le remplacement de la caméra nécessitent de la détacher de la carte mère de la tablette.



OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

Étape 1 — Caméra arrière



- ✦ Avant de retirer la caméra, assurez-vous que l'appareil est éteint
- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour ouvrir le capot arrière de la tablette.

Étape 2




- Localisez le câble qui connecte l'appareil photo à la tablette.

Étape 3



- Débranchez le câble qui connecte l'appareil photo à la tablette.

Étape 4

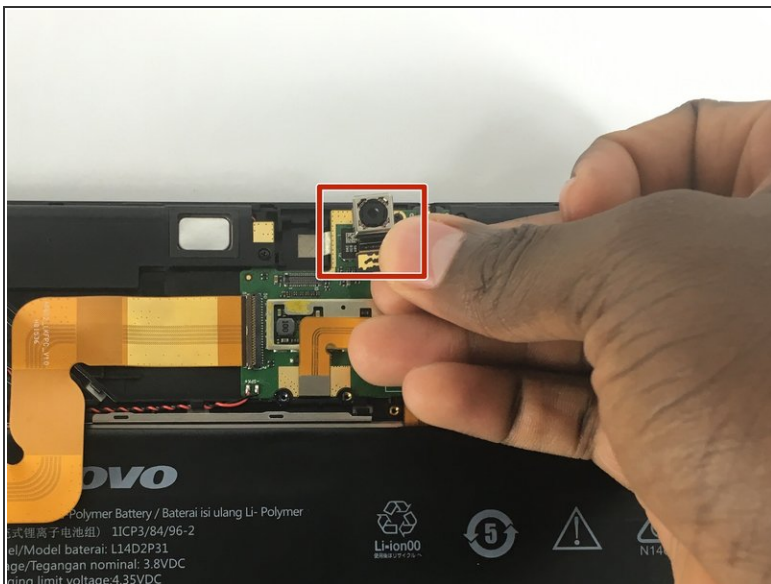

- Retirez simplement l'appareil photo de la tablette en le soulevant
- Répétez les étapes dans l'ordre inverse avec une nouvelle caméra pour le réassemblage

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

Ce document a été créé le 2020-12-20 02:42:11 PM (MST).

