


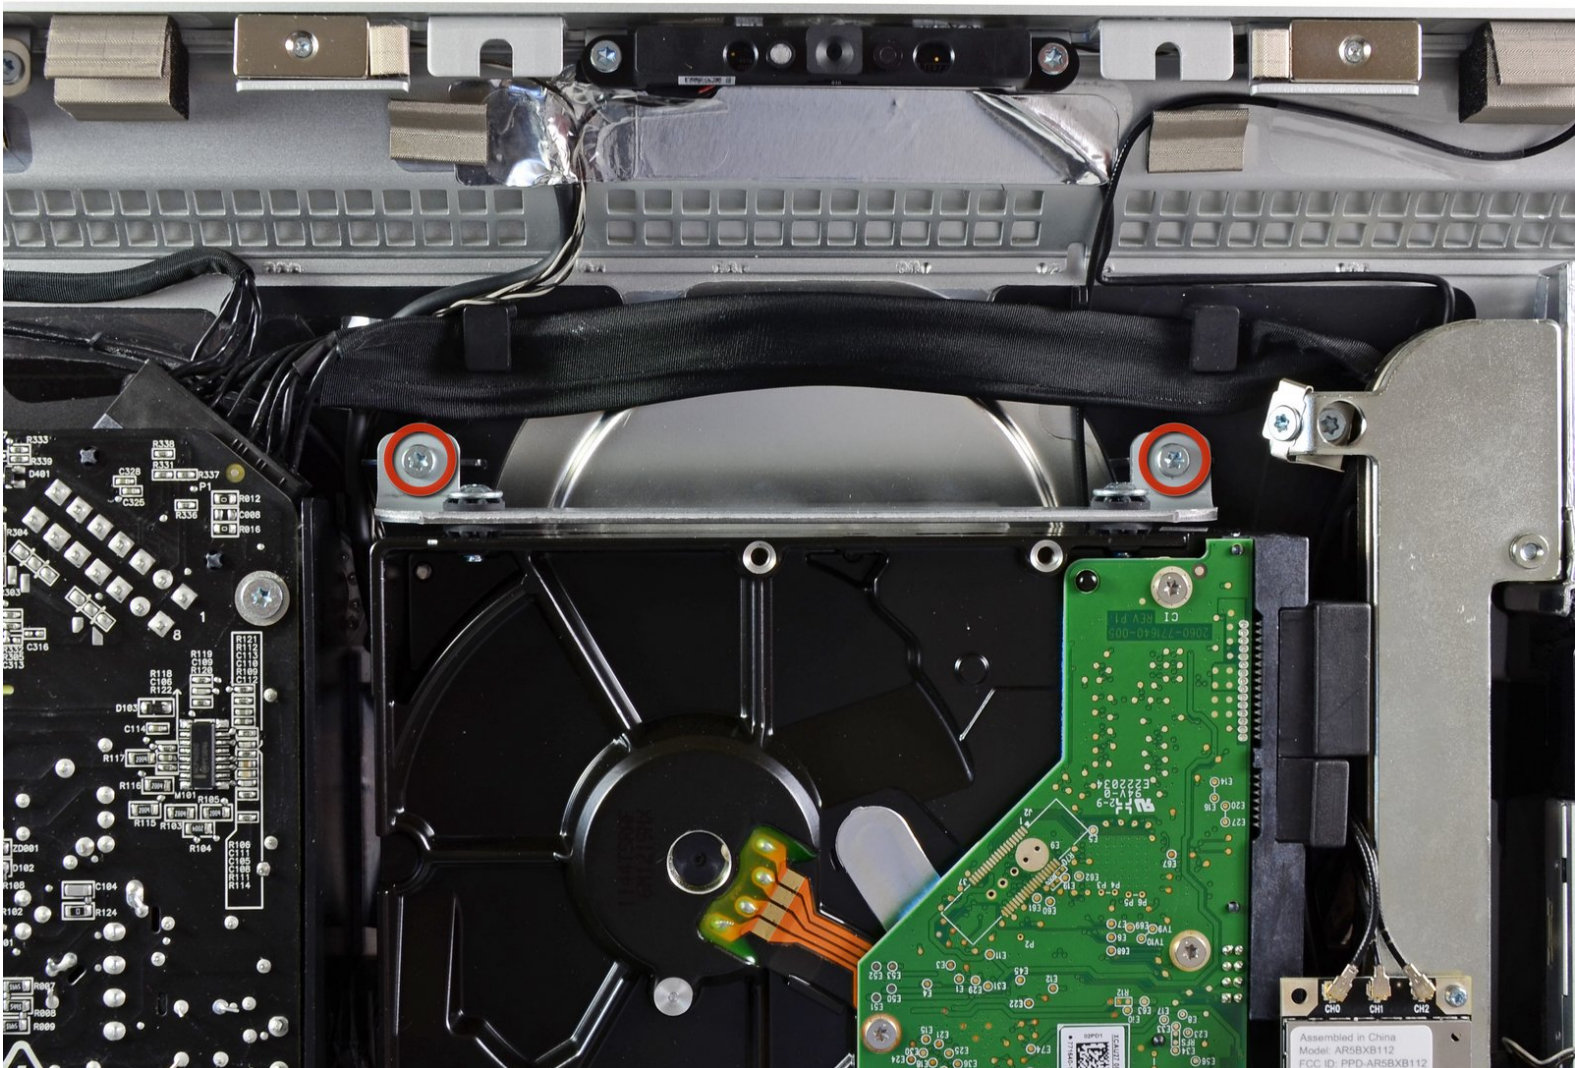

Installation d'un disque dur dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428

Rédigé par: Walter Galan



INTRODUCTION


Seulement sur prérequis.



OUTILS:


- [T10 Torx Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Installation d'un disque dur dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428

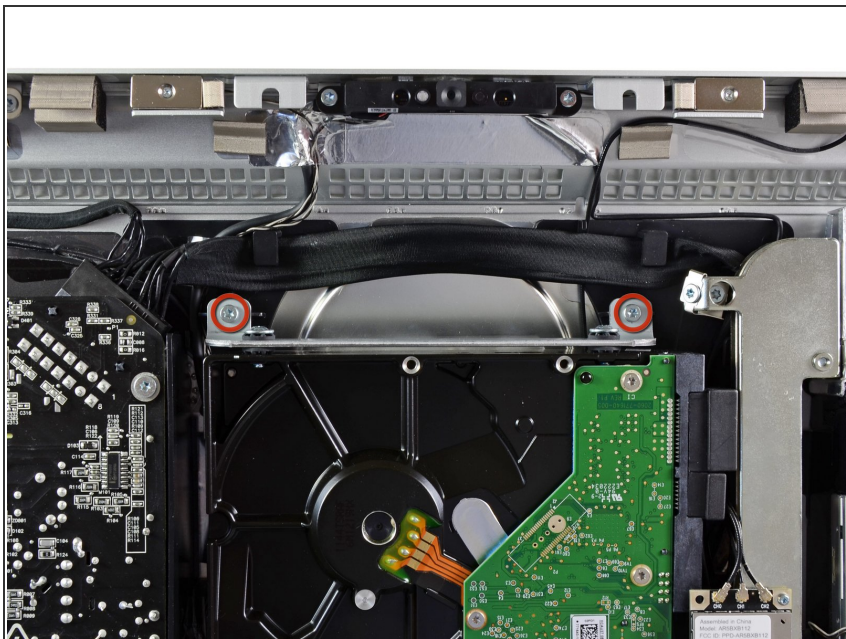

- Retirez les deux vis Torx T10 9 mm par lesquelles le support supérieur du disque dur est fixé au boîtier extérieur.


Étape 2

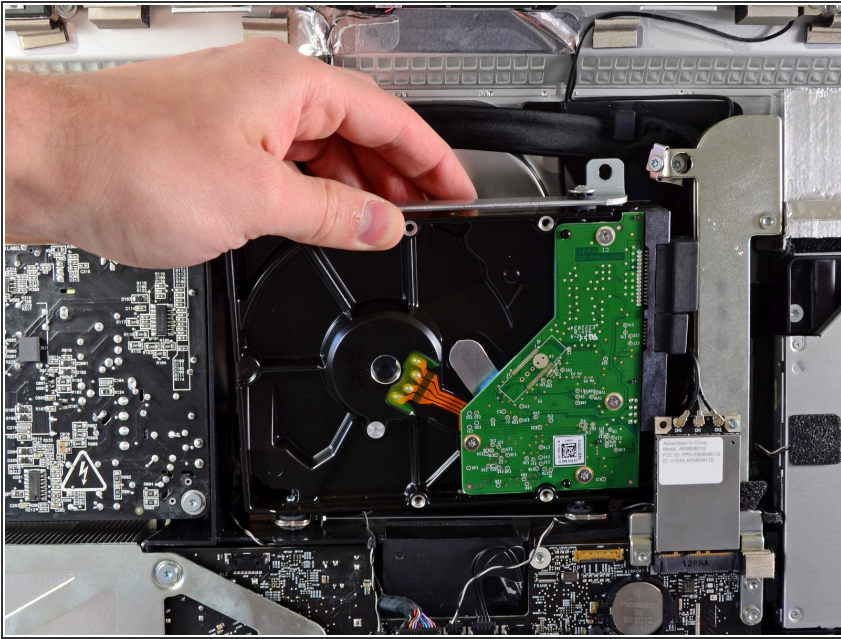

- Faites pivoter légèrement le disque dur hors du boîtier arrière et soulevez-le vers le bord supérieur de l'iMac pour dégager les broches de montage.

⚠ Faites attention à ne pas toucher la carte AirPort en sortant le disque dur de son emplacement.

Étape 3

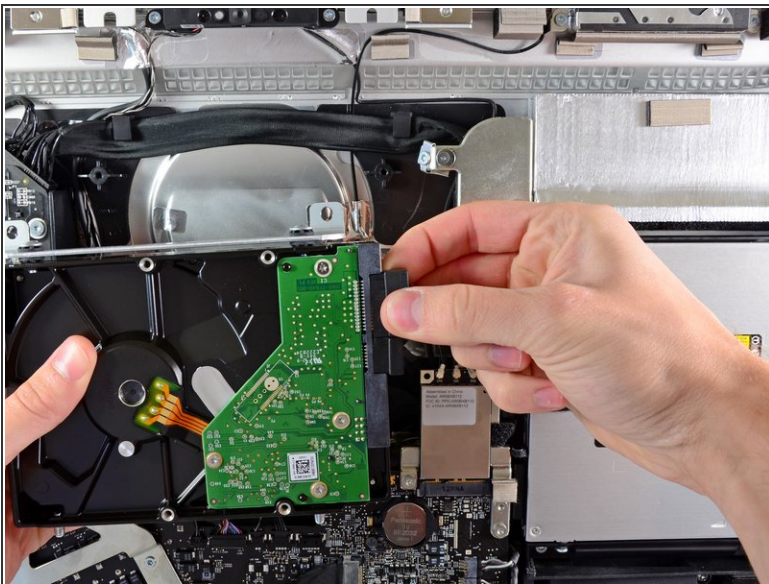

- Débranchez le connecteur du câble de données SATA et le connecteur d'alimentation SATA de leurs prises respectives sur le disque dur.

Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.

Ce document a été créé le 2021-06-23 02:25:54 AM (MST).

