



Démontage du Sprint Airave SCS-26UC2

Ce guide vous guidera à travers les étapes pour...

Rédigé par: Erik Leonard



INTRODUCTION

Ce guide vous guidera à travers les étapes pour démonter complètement un Sprint Airave.



OUTILS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Socket 8mm](#) (1)

Étape 1 — Démontage du Sprint Airave SCS-26UC2



- Retirez l'antenne externe, le couvercle du GPS et le module GPS.

Étape 2



- Utilisez un outil de levier pour retirer le couvercle extérieur blanc. Faites levier vers l'avant de l'appareil. Continuez à faire levier sur toute la longueur du couvercle jusqu'à ce qu'il se détache.

Étape 3




- Localisez et retirez les quatre vis cruciformes

Étape 4



- Avec le couvercle retiré, vous avez maintenant accès au circuit imprimé.

Étape 5

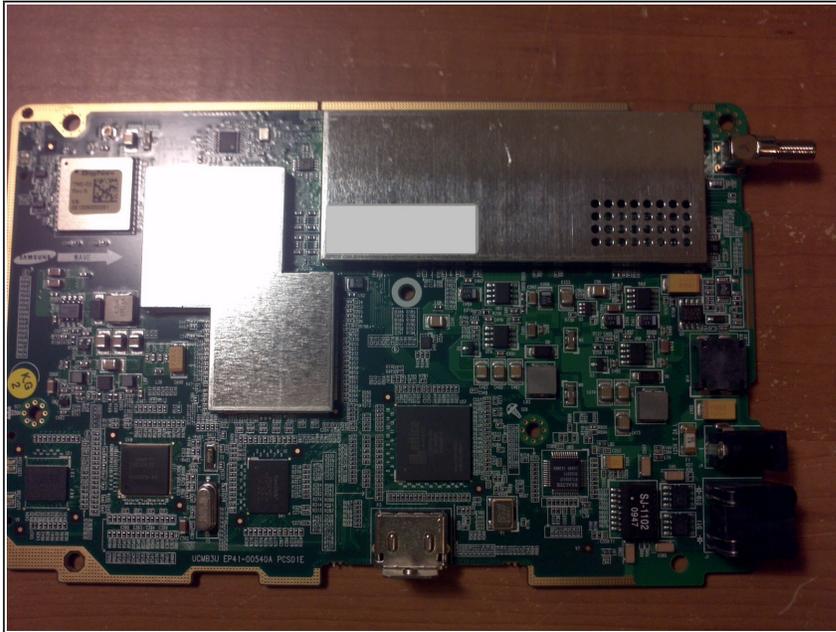

- À l'aide d'une douille de 8 mm, vous pouvez retirer la queue de cochon de l'antenne.

Étape 6



- Relâchez le clip indiqué pour retirer la carte de circuit imprimé.

Étape 7



- Voici le circuit imprimé entièrement retiré.