




Remplacement de l'antenne WIFI du Nvidia Shield Tablet K1

Ceci est un guide pour le retrait et le remplacement de l'antenne WIFI.

Rédigé par: James Upchurch

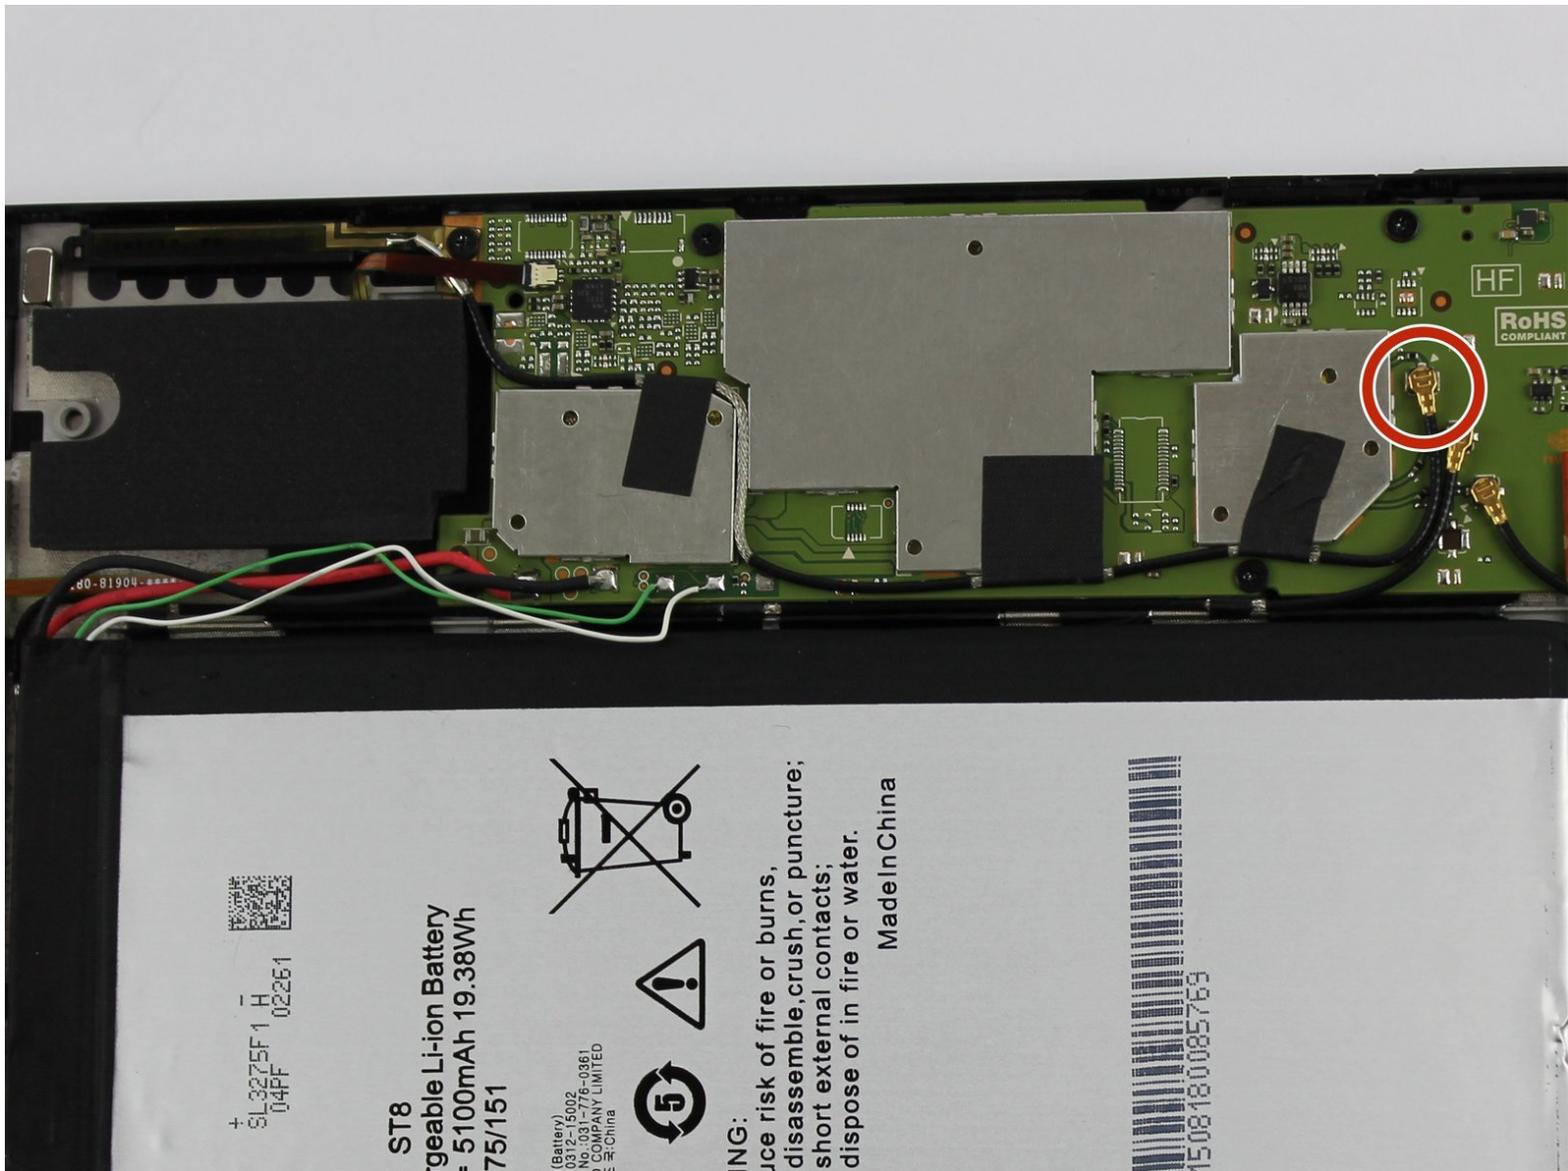

 **OUTILS:**

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

Étape 1 — Boîtier arrière



- En commençant par l'emplacement de carte Micro SD et en utilisant l'outil d'ouverture en plastique bleu, commencez à manœuvrer l'outil autour des bords tout en appliquant une légère pression pour soulever le panneau vers le haut.

Étape 2




Des clips maintiennent le panneau arrière au reste du boîtier. Vous devez appliquer une force pour soulever le panneau arrière.

- Continuez à soulever le panneau tout autour des bords de la tablette.
- Une fois que tous les clips de panneau sont détachés, retirez doucement le panneau arrière.

Ce document a été créé le 2020-12-15 02:57:13 AM (MST).

Étape 3 — Antenne Wi-Fi

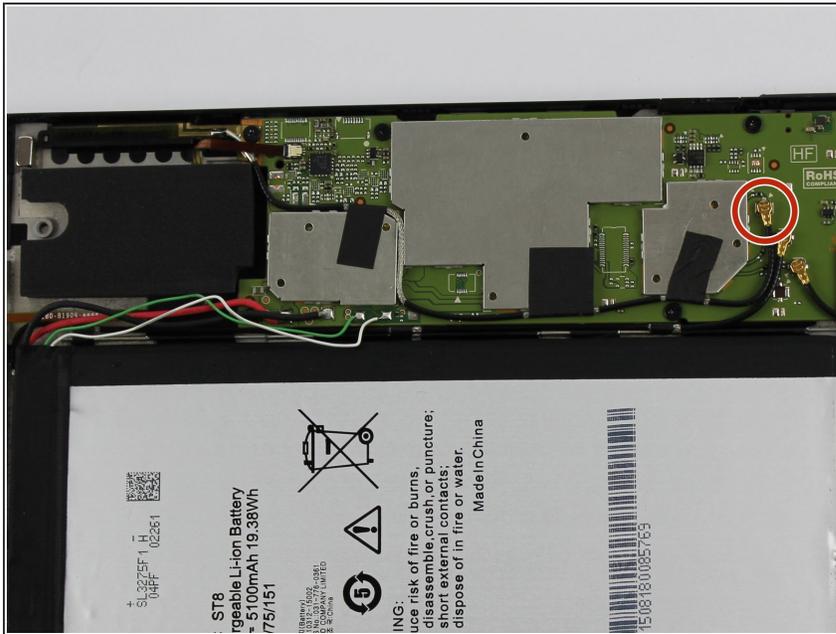

- Utilisez la pince à angle pour débrancher le câble d'alimentation noir de la carte mère. Le câble devrait sortir de son emplacement lorsqu'il est tiré.

- ☑ Assurez-vous de débrancher les bons câbles. Il y en a trois.

Étape 4



- Retirez la vis adjacente à l'antenne WIFI à l'aide du tournevis à tête cruciforme J000.



- ⓘ Description de la vis: vis noire courte de 20 mm de long et 30 mm de diamètre.

Étape 5



- À l'aide de la pince à angle, commencez à retirer l'antenne de l'appareil.

Étape 6

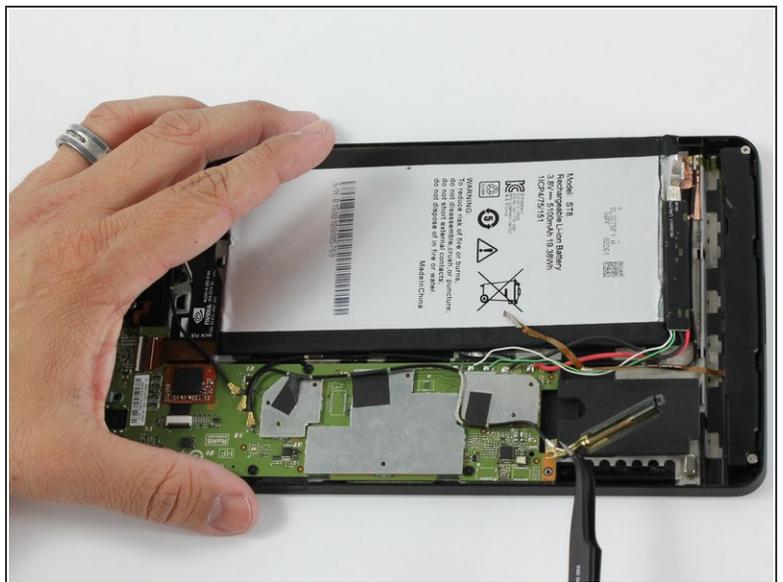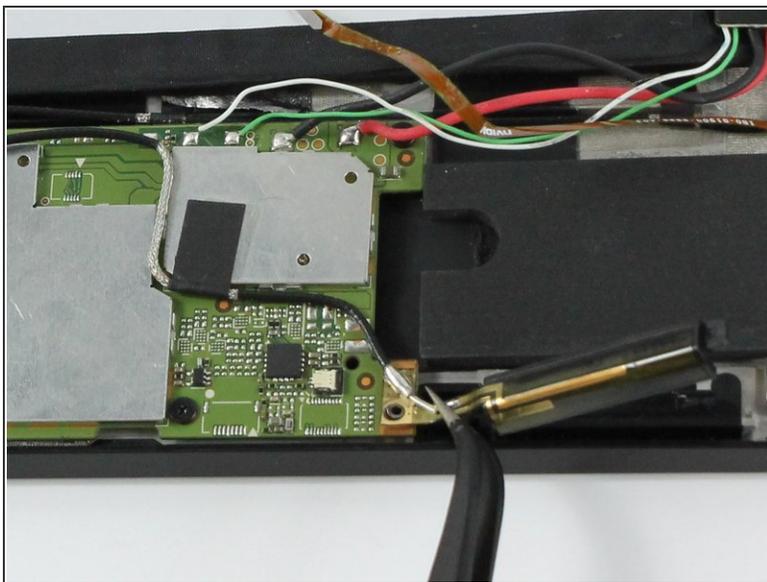

- La pièce en plastique noir de l'antenne est fixée à un film de couleur cuivre que l'on peut remonter à l'aide de la pince à épiler.
- L'antenne devrait maintenant être libre de l'appareil.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.