


Changement microphone Nintendo 3DS

- Allô ! Qu'est-ce qui se passe ? Je ne t'enten...

Rédigé par: David Hodson

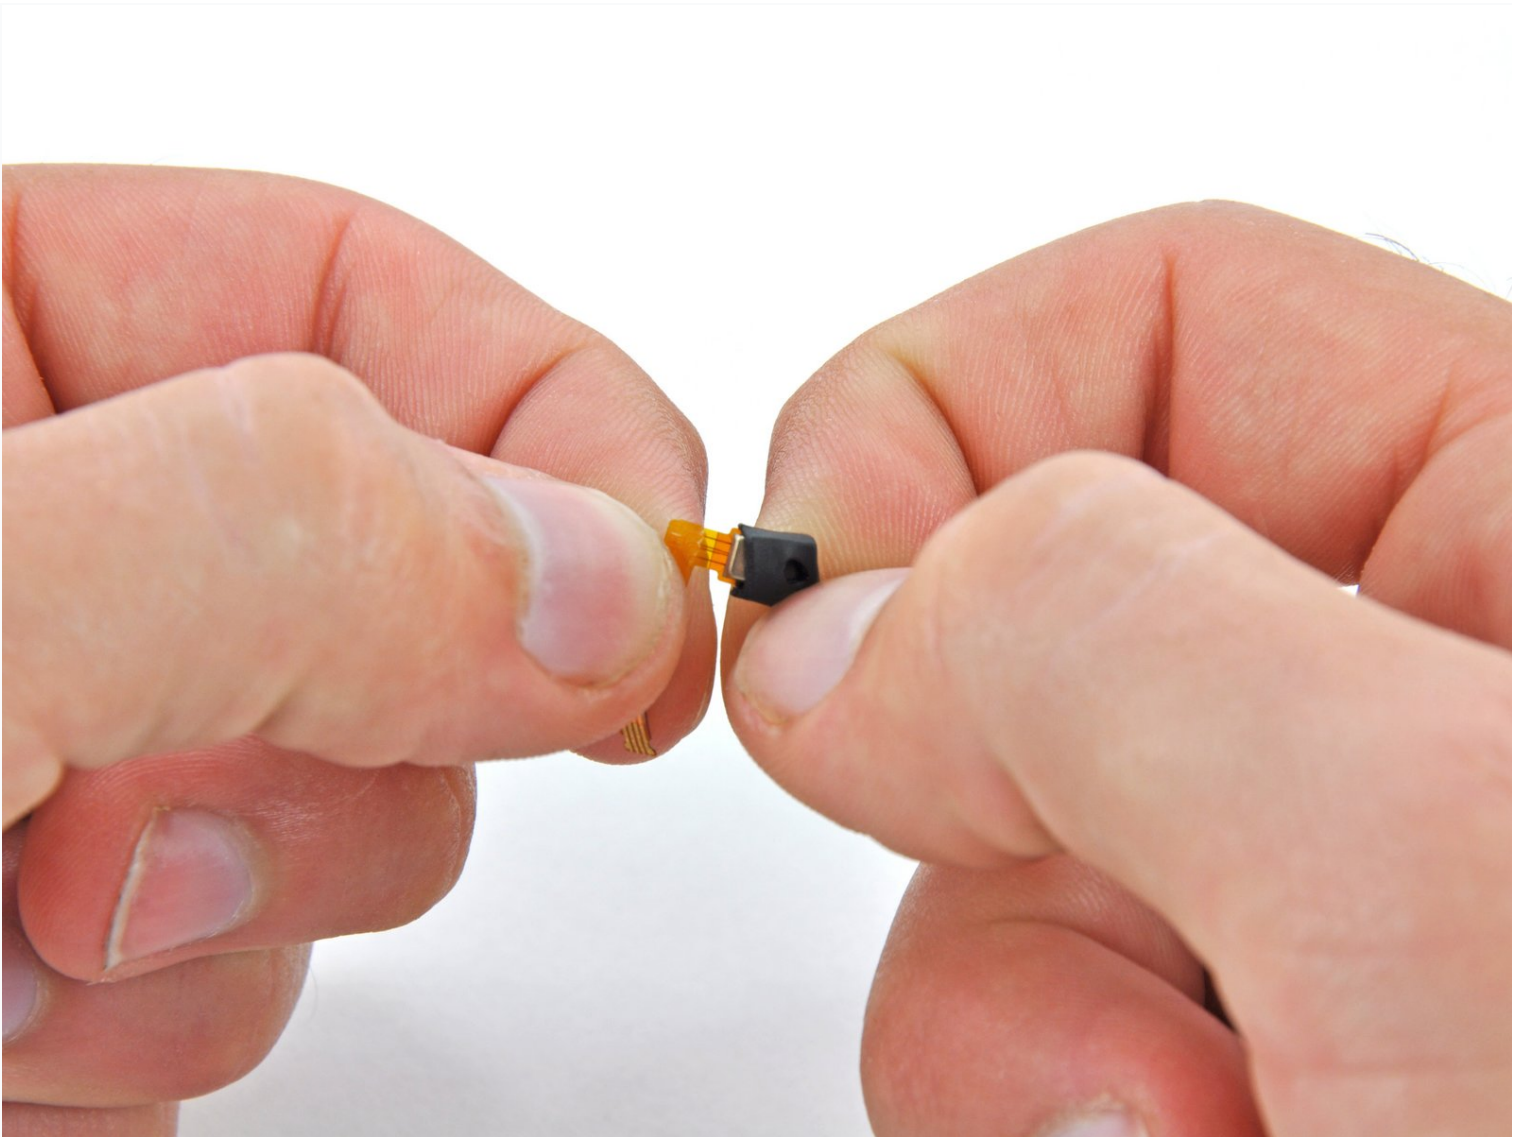

INTRODUCTION

- Allô ! Qu'est-ce qui se passe ? Je ne t'entends pas !
- Je pense que tu devrais installer un nouveau microphone.



OUTILS:

Tweezers (1)

iFixit Opening Tool (1)

Phillips #00 Screwdriver (1)

Étape 1 — Coque arrière



- Enlevez les 4 vis cruciformes #00 qui sont présentes sur le haut de la coque.
- ❗ Les vis sont tenues en place par des rondelles de blocage, et ne peuvent pas se décrocher de la coque.
- ⚠ Des personnes vous diront dans les commentaires que les vis de l'étape 4 se détachent très facilement... Vous devez appuyer fort et tourner doucement les vis.

Étape 2



- ① Tenez l'appareil dans une main et retournez-le.
 - Tenez le coin supérieur de la coque arrière avec l'autre main pour qu'elle ne revienne pas à sa place.
- ② Retournez encore une fois la 3DS de façon à ce que la coque soit vers le haut.
 - Tirez la coque vers le haut et éloignez-la afin de la retirer complètement.

Étape 3 — Batterie





- Insérez un outil d'ouverture en plastique dans l'encoche du boîtier inférieur au-dessus de la batterie.
- Soulevez la batterie avec l'outil d'ouverture en plastique.
- Saisissez le bord supérieur de la batterie et retirez-la du boîtier inférieur.

Étape 4 — Boîtier inférieur



- Retirez les neuf vis cruciformes noires de 6,3 mm du boîtier inférieur.
- ⚠ Ces vis s'endommageront très facilement sauf si vous utilisez l'embout de la bonne taille. Appliquez une pression sur les vis tout en tournant pour éviter de les endommager.**
- Retirez la vis cruciforme argentée de 2,4 mm au-dessus de la fente de la cartouche de jeu.

Étape 5

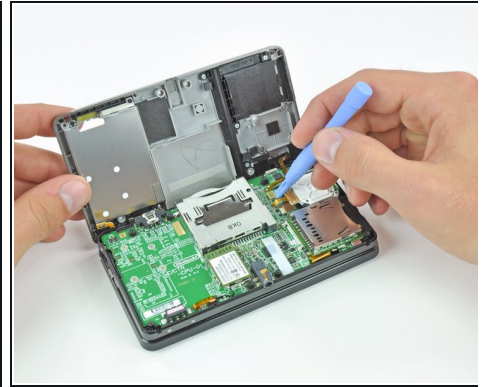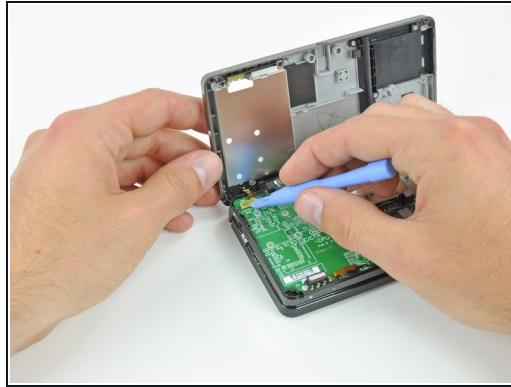


- Soulevez le bord bas du boîtier inférieur du reste de la 3DS.

⚠ Deux nappes relient encore la carte mère au boîtier, alors assurez-vous de ne pas retirer complètement le boîtier inférieur.


- Utilisez un outil pour ouvrir en plastique afin de retirer les nappes des boutons de leurs prises sur la carte mère.
- Retirez le boîtier inférieur de l'appareil.

Étape 6 — Microphone

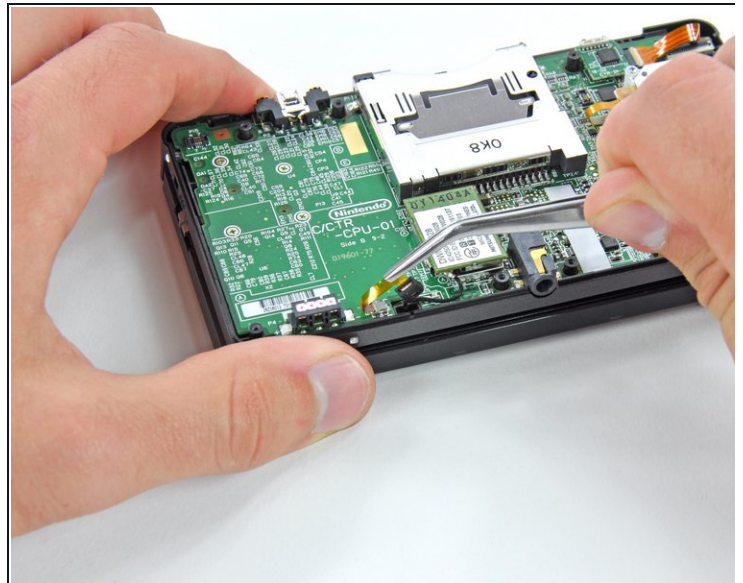

- Avec une pincette, saisissez la nappe du microphone près du microphone.
- Tirez le microphone vers le haut, hors du boîtier supérieur.

Étape 7

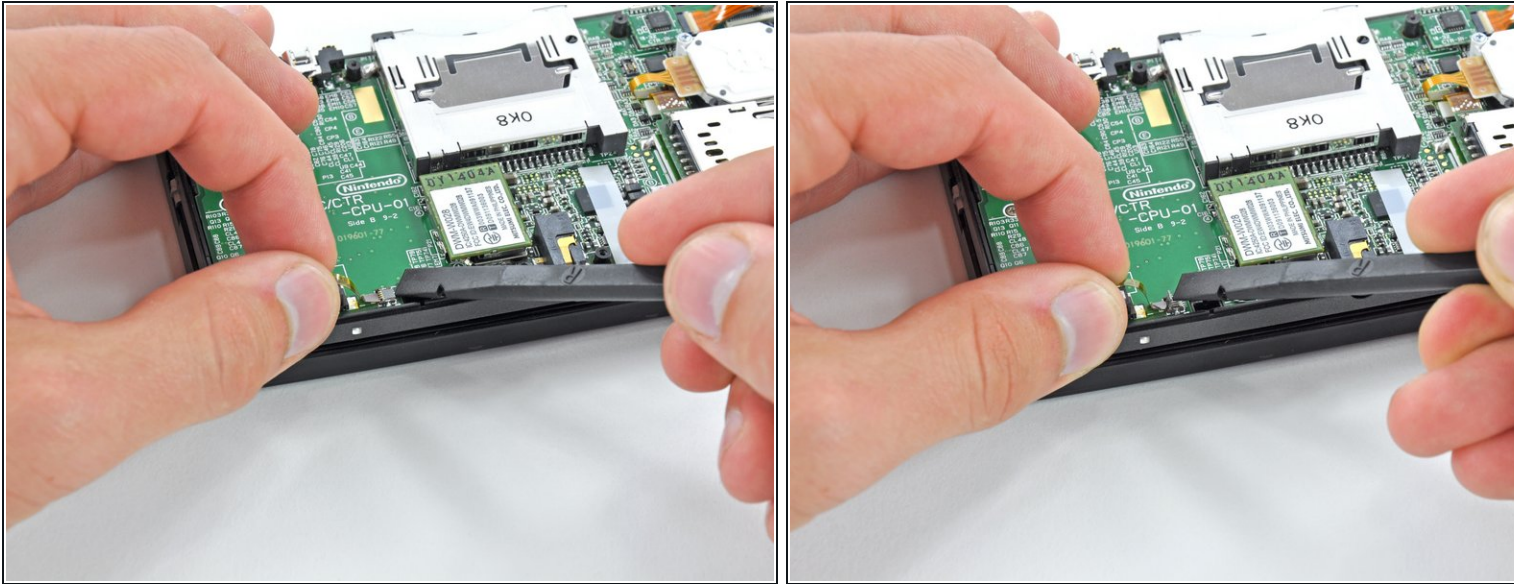

- Utilisez l'extrémité plate d'une spatule ou votre ongle pour relever le clapet de retenue de la prise ZIF de la nappe du microphone.

⚠ Assurez-vous de faire levier sur le clapet de retenue à charnière, **pas** sur la prise elle-même.

Étape 8



- Soulevez le microphone et sa nappe d'un bloc hors de la carte mère.
- Si votre microphone de remplacement n'est pas livré avec un cache en silicone, retirez le couvercle de celui d'origine et réutilisez-le.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.