


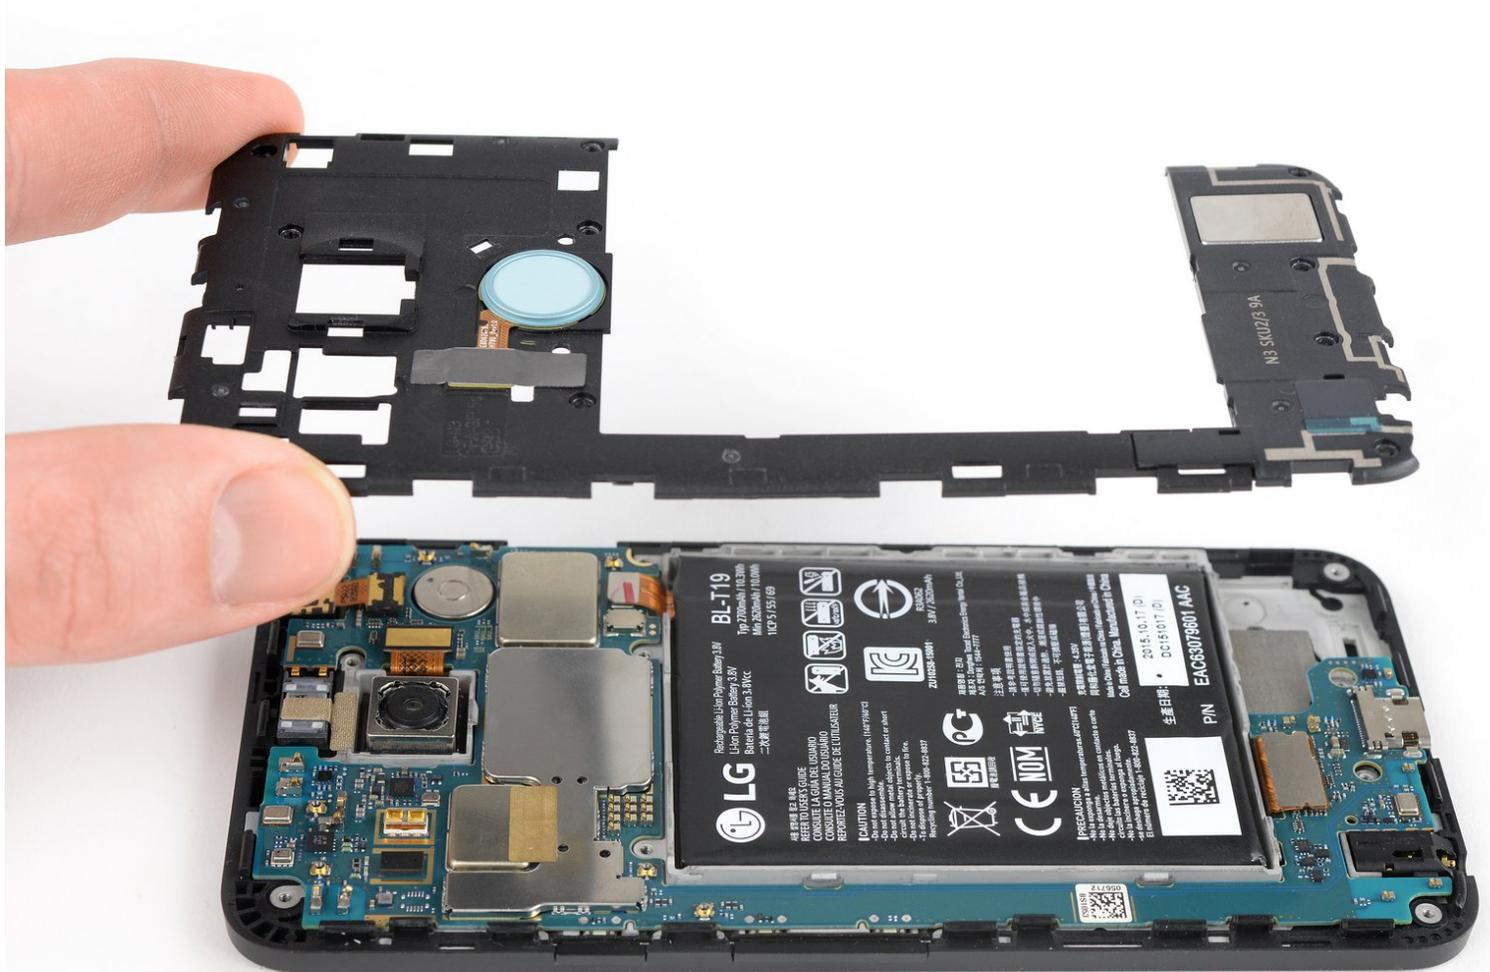

# Remplacement du châssis central du Nexus 5X

Ce tutoriel vous montrera comment retirer le châssis central du Nexus 5X.

Rédigé par: Dominik Schnabelrauch



## INTRODUCTION

Consultez ce tutoriel pour retirer et remplacer le châssis central de votre Nexus 5X.



### OUTILS:

- [SIM Card Eject Tool](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)

## Étape 1 — Tiroir de carte SIM



- Insérez un outil éjecteur de carte SIM dans le trou du tiroir de carte SIM, qui se trouve sur le bord gauche du téléphone.
- Appuyez pour éjecter le tiroir de carte SIM.
- Enlevez le tiroir de carte SIM.

## Étape 2 — Coque arrière



- Insérez un médiateur dans l'ouverture de la fente du tiroir de carte SIM et faites-le pivoter de côté pour détacher le premier clip en plastique qui fixe la coque arrière.
- Faites délicatement glisser le médiateur le long du bord supérieur du téléphone pour détacher les clips de la coque arrière.

### Étape 3



- Continuez et faites glisser le médiateur le long de tous les bords du téléphone pour ouvrir tous les clips qui fixent la coque arrière.

### Étape 4



- Faites pivoter le médiateur pour soulever légèrement la coque arrière.
- Il y a deux autres clips en plastique à côté du lecteur d'empreintes digitales. Détachez-les en soulevant délicatement la coque arrière.
- Ôtez la coque arrière.

## Étape 5 — Châssis central



- Dévissez les dix vis cruciformes de 3,6 mm qui fixent le châssis central.

## Étape 6




- Insérez un médiateur dans la fente du tiroir de carte SIM et faites-le pivoter vers le côté pour détacher les clips en plastique.

## Étape 7



- Faites glisser le médiateur le long de la partie supérieure du châssis central pour ouvrir les clips en plastique.


## Étape 8

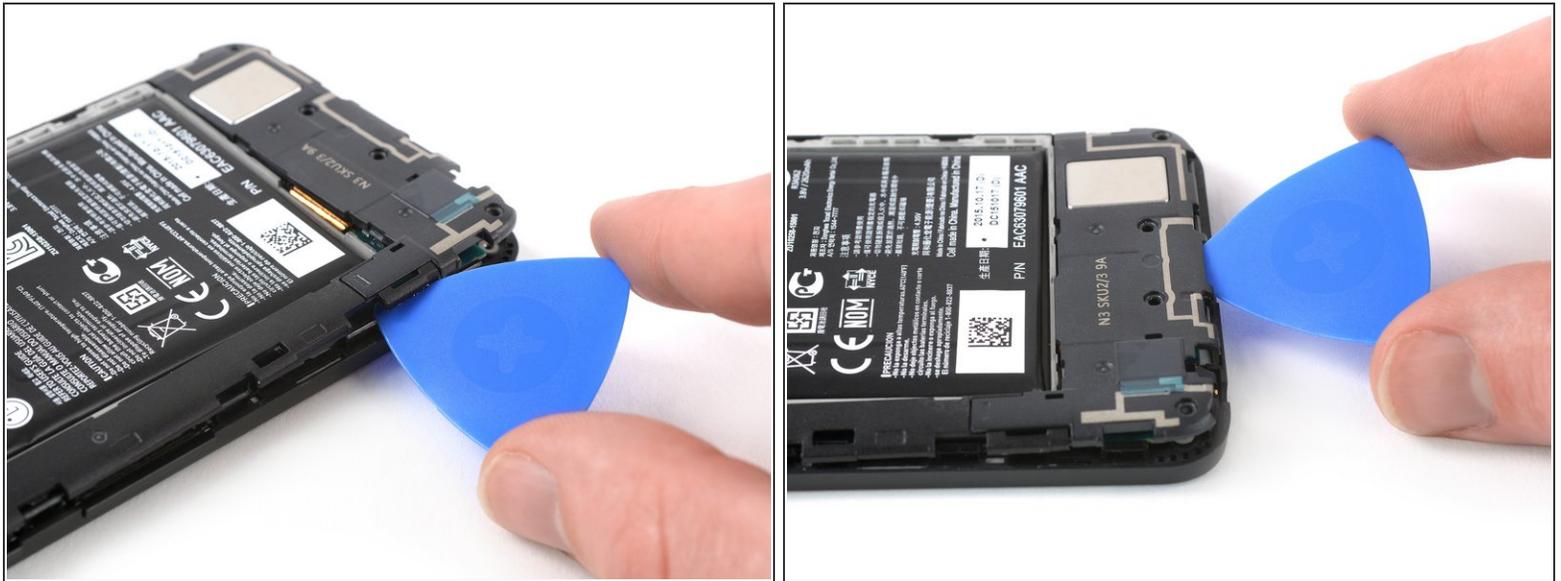

- Faites levier avec un médiator pour ouvrir les clips en plastique en haut et en bas du châssis central.

⚠ Vérifiez que les clips du bord long sont tous ouverts. Le châssis central risque de se casser s'ils n'ont pas été détachés correctement.

## Étape 9

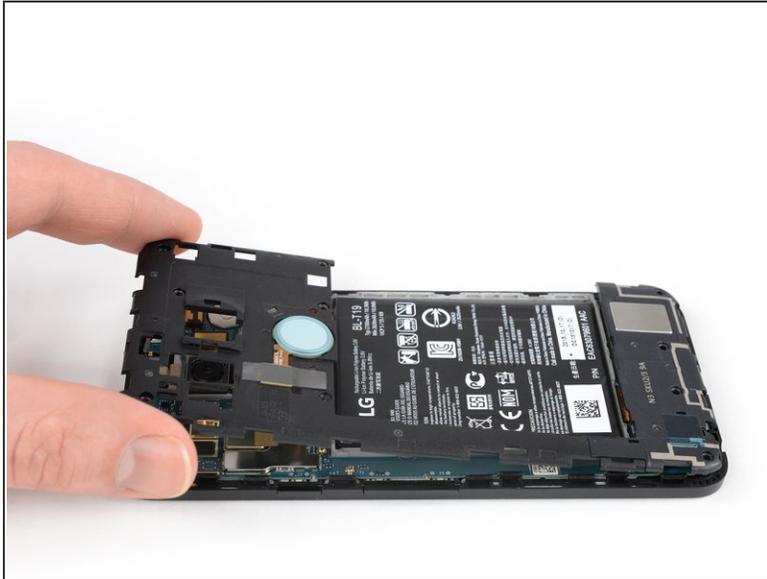

- Vérifiez que tous les clips sont ouverts.
- Ôtez soigneusement le châssis central.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse. Si votre châssis est endommagé ou cassé, installez-en un nouveau.

Apportez vos déchets électroniques à un [recycleur certifié R2 ou e-Stewards](#).

La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez la [section Nexus 5X de notre communauté de réponses](#) pour obtenir de l'aide au diagnostic.