



# Remplacement de la coque arrière du Nexus 5X

Ce guide montre comment enlever la coque arrière du Nexus 5X.

Rédigé par: Dominik Schnabelrauch



## INTRODUCTION

Consultez ce tutoriel pour démonter la coque arrière de votre Nexus 5X.



### OUTILS:


- [SIM Card Eject Tool](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)



### PIÈCES:

- [Nexus 5X Rear Panel](#) (1)

## Étape 1 — Tiroir de carte SIM

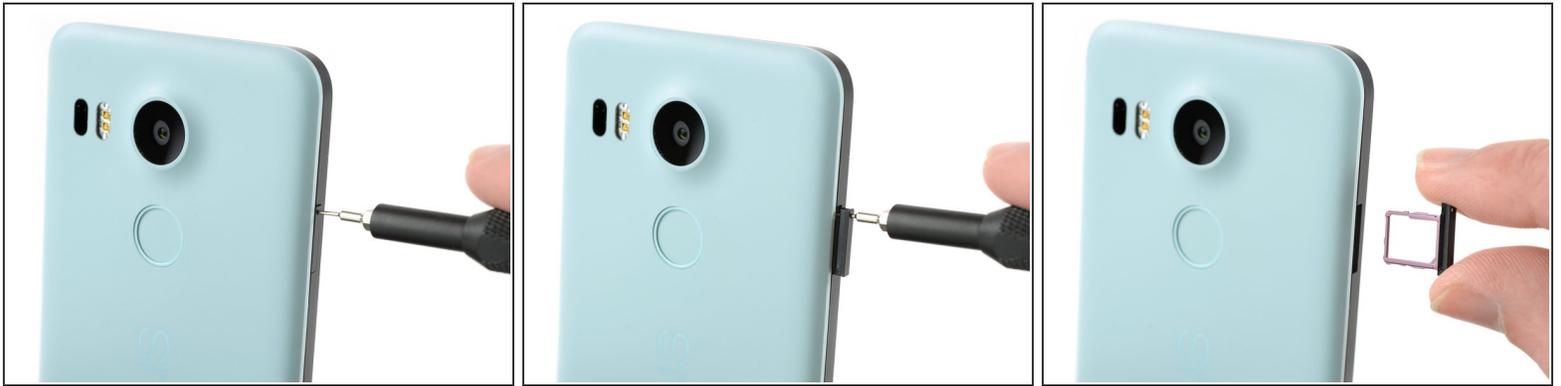

- Insérez un outil éjecteur de carte SIM dans le trou du tiroir de carte SIM, qui se trouve sur le bord gauche du téléphone.
- Appuyez pour éjecter le tiroir de carte SIM.
- Enlevez le tiroir de carte SIM.

## Étape 2 — Coque arrière




- Insérez un médiateur dans l'ouverture de la fente du tiroir de carte SIM et faites-le pivoter de côté pour détacher le premier clip en plastique qui fixe la coque arrière.
- Faites délicatement glisser le médiateur le long du bord supérieur du téléphone pour détacher les clips de la coque arrière.

### Étape 3



- Continuez et faites glisser le médiateur le long de tous les bords du téléphone pour ouvrir tous les clips qui fixent la coque arrière.

### Étape 4

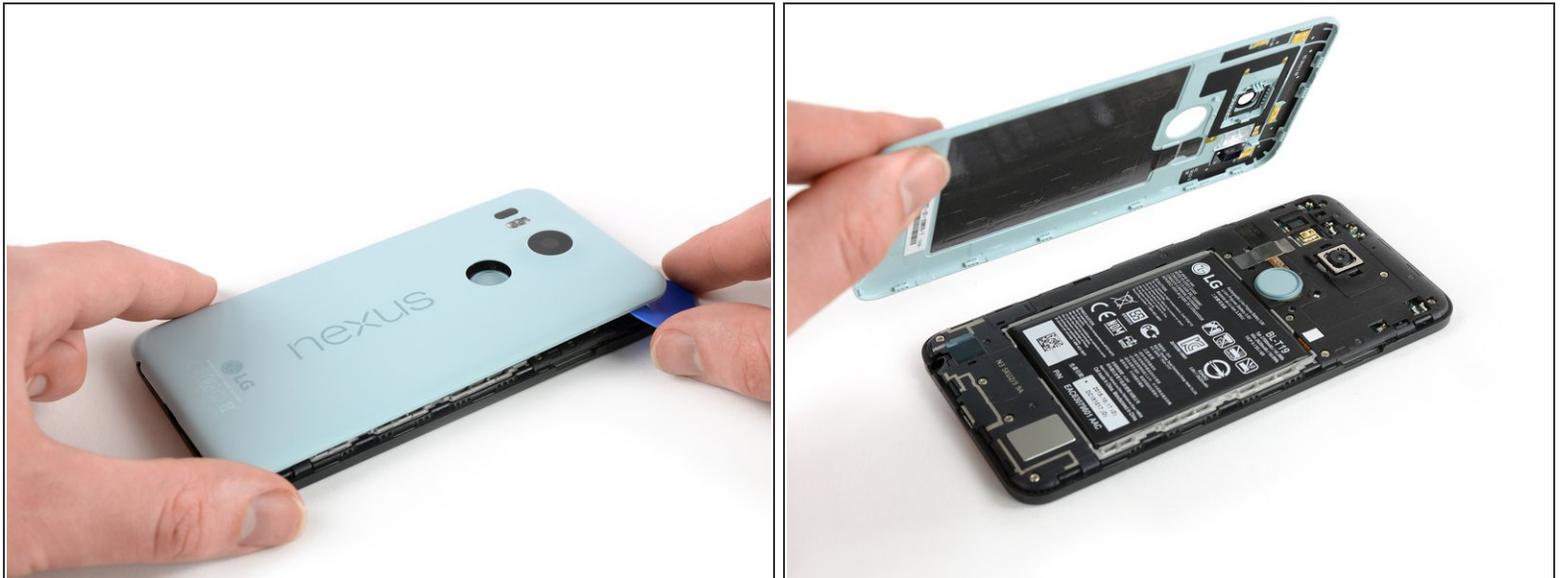

- Faites pivoter le médiateur pour soulever légèrement la coque arrière.
- Il y a deux autres clips en plastique à côté du lecteur d'empreintes digitales. Détachez-les en soulevant délicatement la coque arrière.
- Ôtez la coque arrière.

Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.

La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez la [section Nexus 5X de notre communauté de réponses](#) pour obtenir de l'aide au diagnostic.