



Remplacement du LCD/Numériseur du Lenovo Tab 2 A10-70

Le guide vous expliquera comment retirer et remplacer l'écran d'affichage de la tablette Lenovo Tab 2 A10-70.

Rédigé par: Stacy Tinner



INTRODUCTION

Afin de retirer l'écran de la tablette, il est nécessaire de retirer la batterie et la carte mère.

OUTILS:

- [Spudger](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
 - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
 - [iOpener](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



☒ Avant de retirer la batterie, assurez-vous que l'appareil est éteint

- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour ouvrir le capot arrière de la tablette.
- La deuxième image montre la tablette avec le dos enlevé.

Étape 2



- Retirez la bande qui sécurise le câble ruban.
- Utilisez des pincettes de précision si le ruban ne peut pas être retiré à la main.

Étape 3



! Manipulez les câbles ruban avec précaution pour qu'ils ne se déchirent pas.

- Retirez délicatement le câble ruban du connecteur du bouton d'alimentation.
- Pour retirer le câble, poussez la pince du connecteur vers le haut et tirez doucement.

Étape 4



- Retirez les vis suivantes fixant le cadre en métal tenant la batterie.
- Cinq vis Phillips 2 mm.
- i** Utilisez les forets Phillips n ° 00 ou n ° 000 pour retirer les vis.

Étape 5




- Retirez le ruban gris.
- Dévissez la vis cachée de 2 mm à l'aide du foret Phillips # 000.

Étape 6



- Retirez le deuxième morceau de ruban adhésif de l'autre câble ruban connecté à la batterie.

Étape 7

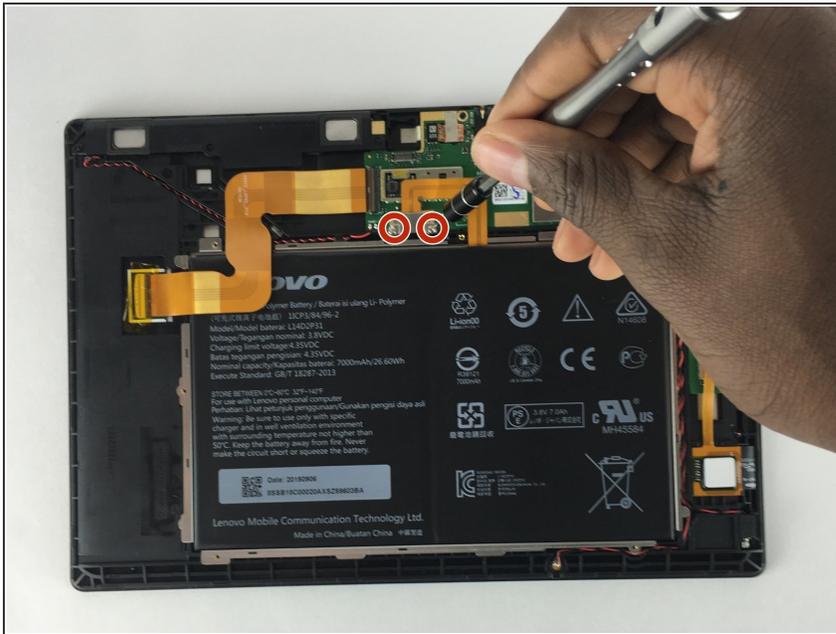

- Retirez les vis fixant le cache du connecteur de la batterie.
- Deux vis Phillips 2mm.

Étape 8



- Une fois les vis retirées, retirez le couvercle en métal illustré.

Étape 9



- Retirez doucement les éléments suivants:
 - Débranchez le câble ruban de la batterie.

Étape 10





- Une fois que le câble ruban de la batterie est détaché, retirez délicatement la batterie.

Étape 11 — LCD/Numériseur



- Retirez les vis suivantes à l'aide du foret Phillips 000.
- Onze vis de 4 mm

Étape 12

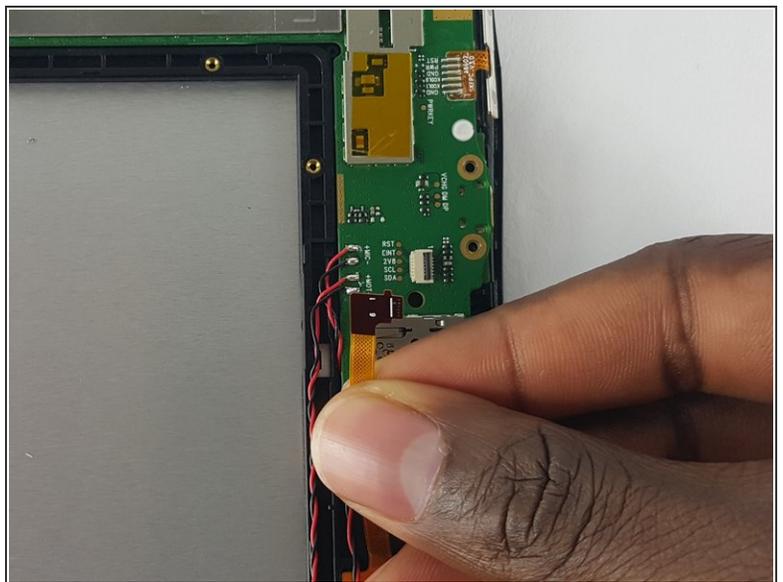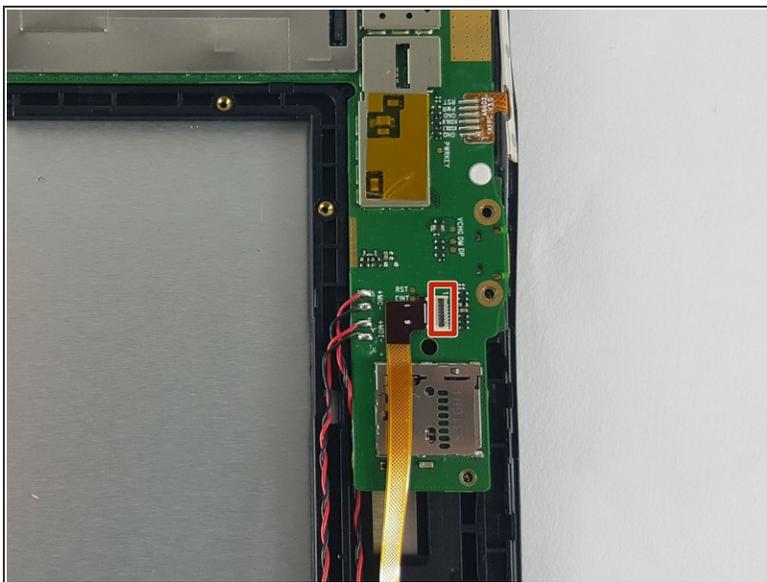


- Déconnectez soigneusement le câble ruban sur la carte mère.
- Pour retirer le câble, poussez le connecteur sur la pince et tirez doucement.

Étape 13




- Débranchez l'autre extrémité du câble ruban de la carte mère.
- L'autre extrémité est fixée au cadre de la tablette avec un adhésif. Faites doucement levier pour l'enlever.

Étape 14

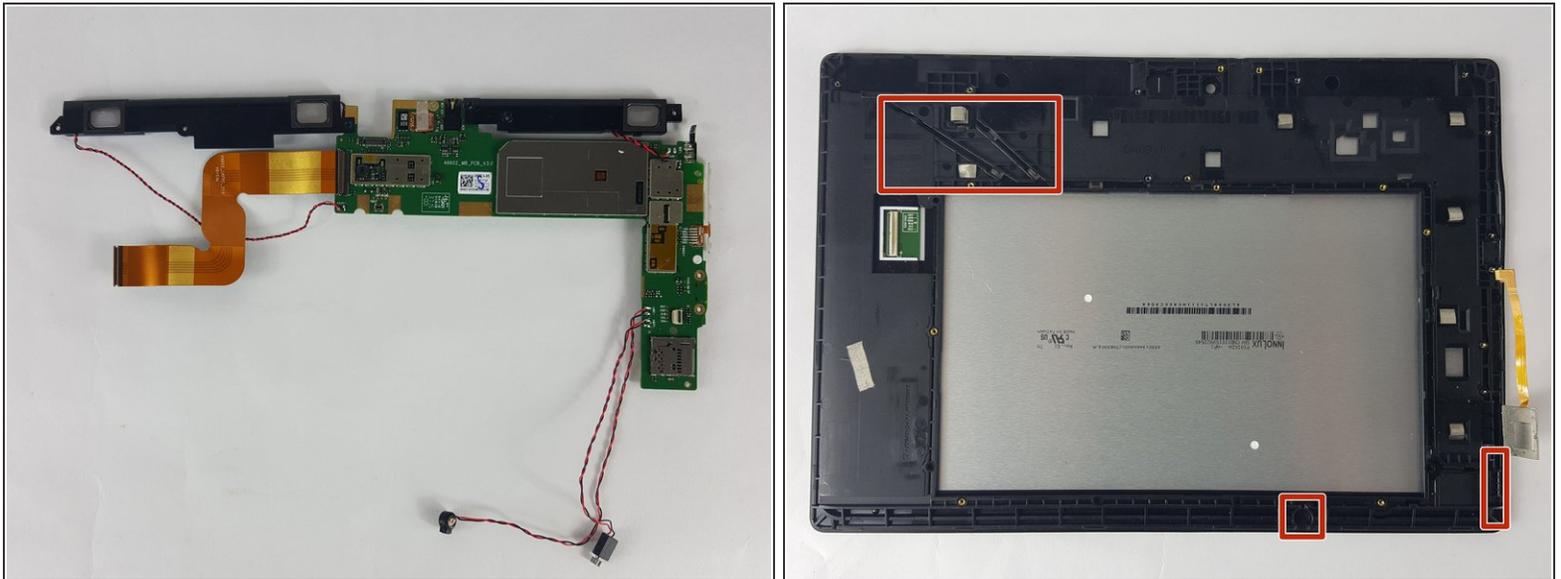

- i** Les haut-parleurs de la tablette sont connectés à la carte mère.
- i** Des parties de la carte mère sont fixées au cadre de la tablette avec un adhésif. Faites doucement levier pour le retirer de la tablette.
 - Le fil connecté à la carte mère peut être retiré en les soulevant de leurs emplacements indiqués.

Étape 15

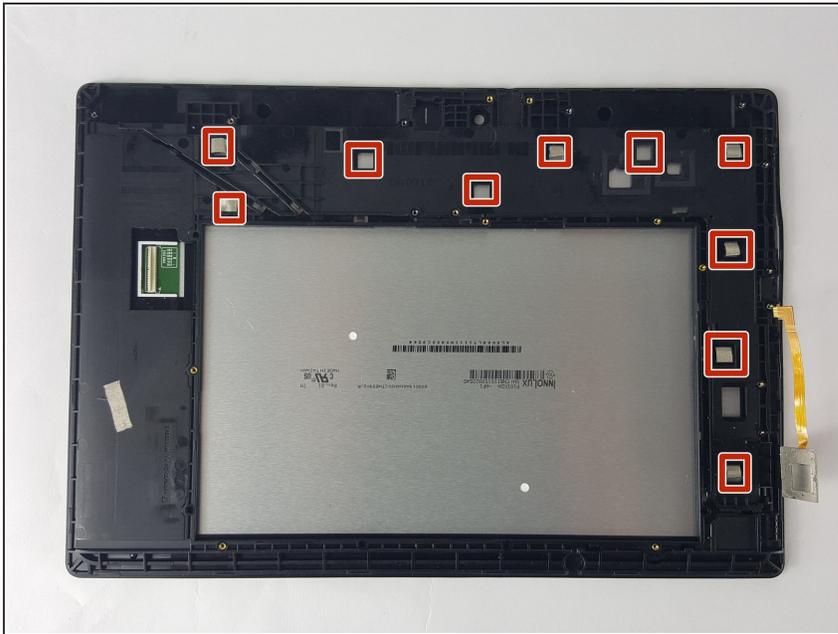


- Retirez les morceaux de ruban adhésif qui fixent le cadre de la tablette à l'écran
- Dix morceaux de ruban gris.

Étape 16



- ⓘ L'écran est fixé par un adhésif sur tous les bords de l'écran.
- Retirez l'écran du cadre de la tablette.
- Faites chauffer l'adhésif et soulevez doucement l'écran avec l'outil d'ouverture en plastique.

Étape 17

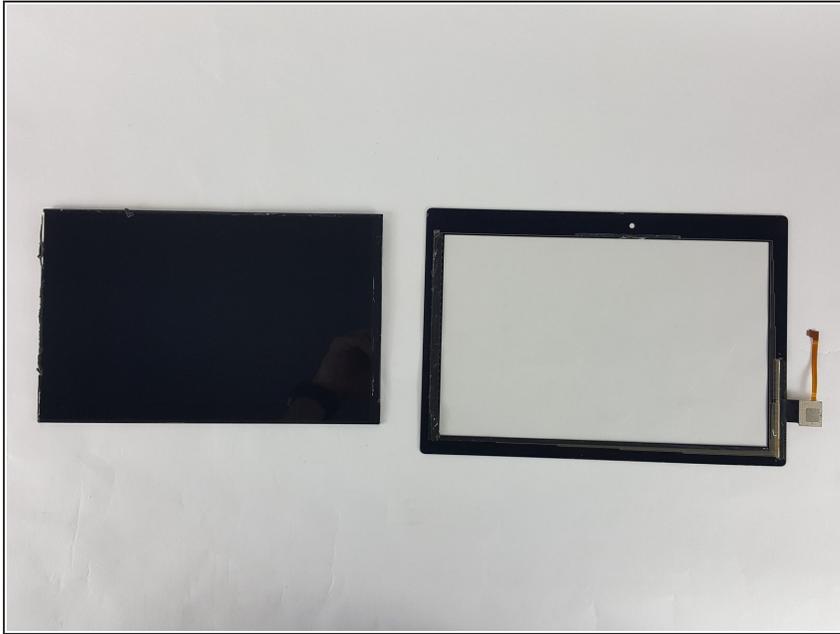

- Séparez l'écran du numériseur.
- Réchauffez l'adhésif fixant l'écran et éloignez-le à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.