



Remplacement de la batterie du Nabi 2

Ce guide explique comment retirer et remplacer la batterie du Nabi 2.

Rédigé par: Michelle



INTRODUCTION

Ce guide vous montrera comment retirer et remplacer la batterie de votre Nabi 2. La batterie alimente votre appareil et, avec le temps, votre batterie risque de ne plus plus fonctionner correctement. Il existe de nombreuses raisons d'effectuer cette réparation, mais les causes les plus courantes sont le non-fonctionnement de l'appareil et la non-charge de celui-ci. Cette réparation implique l'utilisation d'un fer à souder; veuillez à ne pas toucher le bout chaud du fer lorsqu'il est branché. Il est recommandé de documenter l'ordre des fils de la batterie avant de les détacher afin de pouvoir attacher les fils de la nouvelle batterie dans le bon ordre.



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Soldering Iron](#) (1)



PIÈCES:


- [Nabi 2 Battery](#) (1)

Étape 1 — Boîtier arrière



- Retirez le pare-chocs en caoutchouc de la tablette.

Étape 2

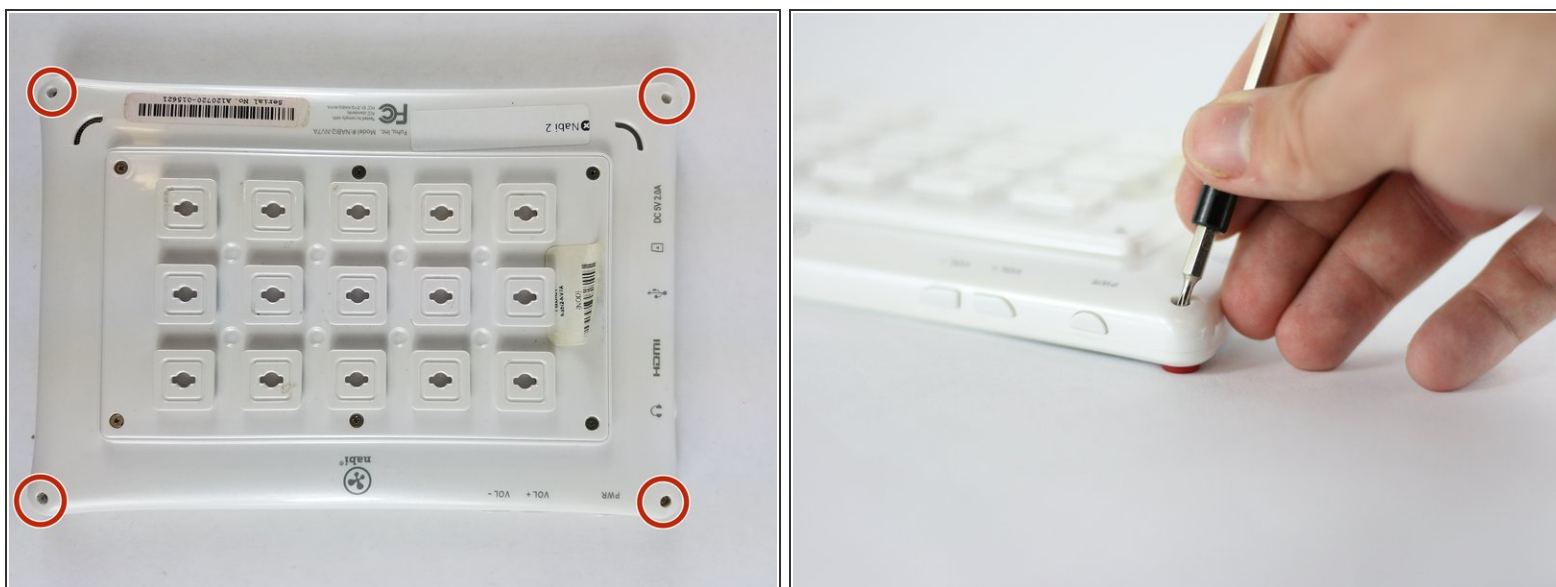

- À l'aide d'un tournevis PH00, retirez les quatre vis les plus à l'extérieur de l'arrière de la tablette.

Étape 3




- Insérez délicatement un outil d'ouverture en plastique dans la couture de l'appareil et commencez à séparer doucement les deux pièces en plastique.
 - Travailler l'outil tout autour de l'appareil. Les petites agrafes en plastique devraient se dégager. Si ce n'est pas le cas, appliquez une légère pression vers l'extérieur jusqu'à ce que les clips donnent.
-  Ne forcez pas les clips pour les ouvrir car ils sont assez faciles à casser

Étape 4 — Batterie



- Utilisez le spudger pour extraire la batterie et la mettre de côté.

Étape 5

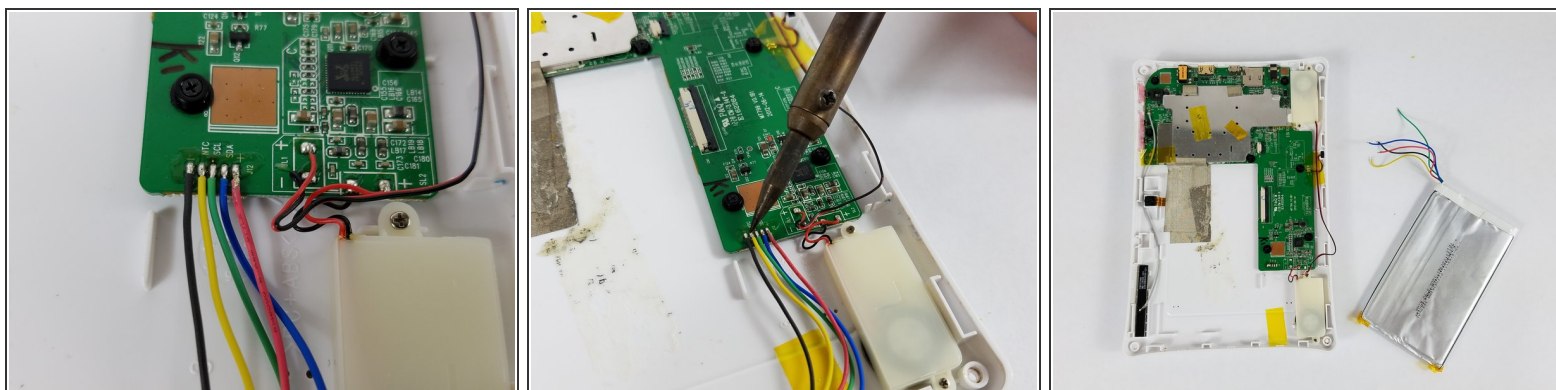

- Dessolder la connexion de la batterie et retirer complètement la batterie
- Notez l'ordre des couleurs pour le remplacement futur

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.