



# Remplacement de la carte mère du Lenovo Tab A10-70

Remplacement d'une carte mère défectueuse ou défectueuse sur le Lenovo Tab 2A.

Rédigé par: Ricardo Montanez



## INTRODUCTION

La carte mère contrôle tous les processus du périphérique et si ce dernier est défectueux, il doit être remplacé sinon le périphérique ne fonctionnera pas.

---

### OUTILS:

- [Spudger](#) (1)
  - [Tweezers](#) (1)
  - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
  - [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
  - [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
  - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

## Étape 1 — Batterie



☞ Avant de retirer la batterie, assurez-vous que l'appareil est éteint

- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour ouvrir le capot arrière de la tablette.
- La deuxième image montre la tablette avec le dos enlevé.

## Étape 2



- Retirez la bande qui sécurise le câble ruban.
- Utilisez des pincettes de précision si le ruban ne peut pas être retiré à la main.

## Étape 3



**!** Manipulez les câbles ruban avec précaution pour qu'ils ne se déchirent pas.

- Retirez délicatement le câble ruban du connecteur du bouton d'alimentation.
- Pour retirer le câble, poussez la pince du connecteur vers le haut et tirez doucement.

## Étape 4



- Retirez les vis suivantes fixant le cadre en métal tenant la batterie.
- Cinq vis Phillips 2 mm.
- i** Utilisez les forets Phillips n ° 00 ou n ° 000 pour retirer les vis.

## Étape 5




- Retirez le ruban gris.
  - Dévissez la vis cachée de 2 mm à l'aide du foret Phillips # 000.

## Étape 6



- Retirez le deuxième morceau de ruban adhésif de l'autre câble ruban connecté à la batterie.

## Étape 7

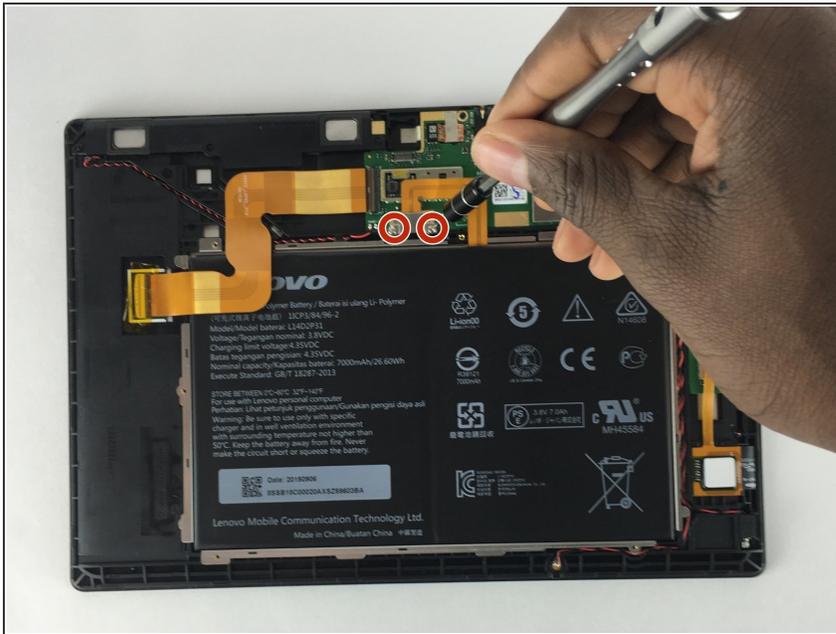

- Retirez les vis fixant le cache du connecteur de la batterie.
- Deux vis Phillips 2mm.

## Étape 8



- Une fois les vis retirées, retirez le couvercle en métal illustré.

## Étape 9



- Retirez doucement les éléments suivants:
- Débranchez le câble ruban de la batterie.

## Étape 10





- Une fois que le câble ruban de la batterie est détaché, retirez délicatement la batterie.

## Étape 11 — Carte mère



- Retirez les vis suivantes à l'aide du tournevis cruciforme # 000.
- Onze vis de 4 mm au total.

## Étape 12

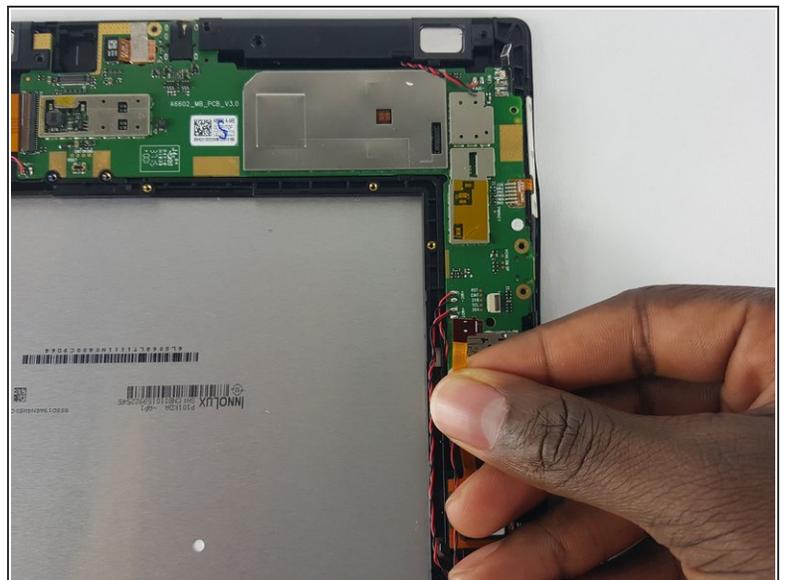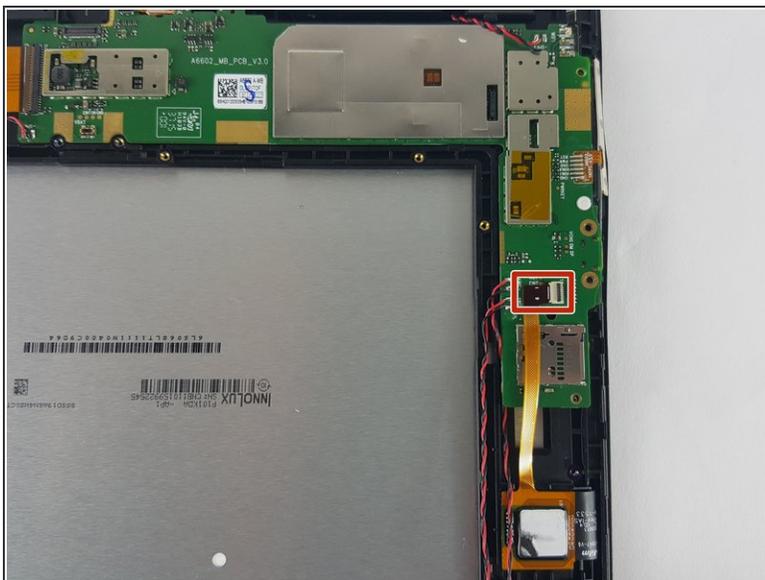


- Retirez la bande du centre droit de l'appareil sur la carte mère.

## Étape 13



- Retirez la plus grande bande en haut à gauche de l'appareil en soulevant le clip qui le maintient en place et enlevez-la doucement.

## Étape 14

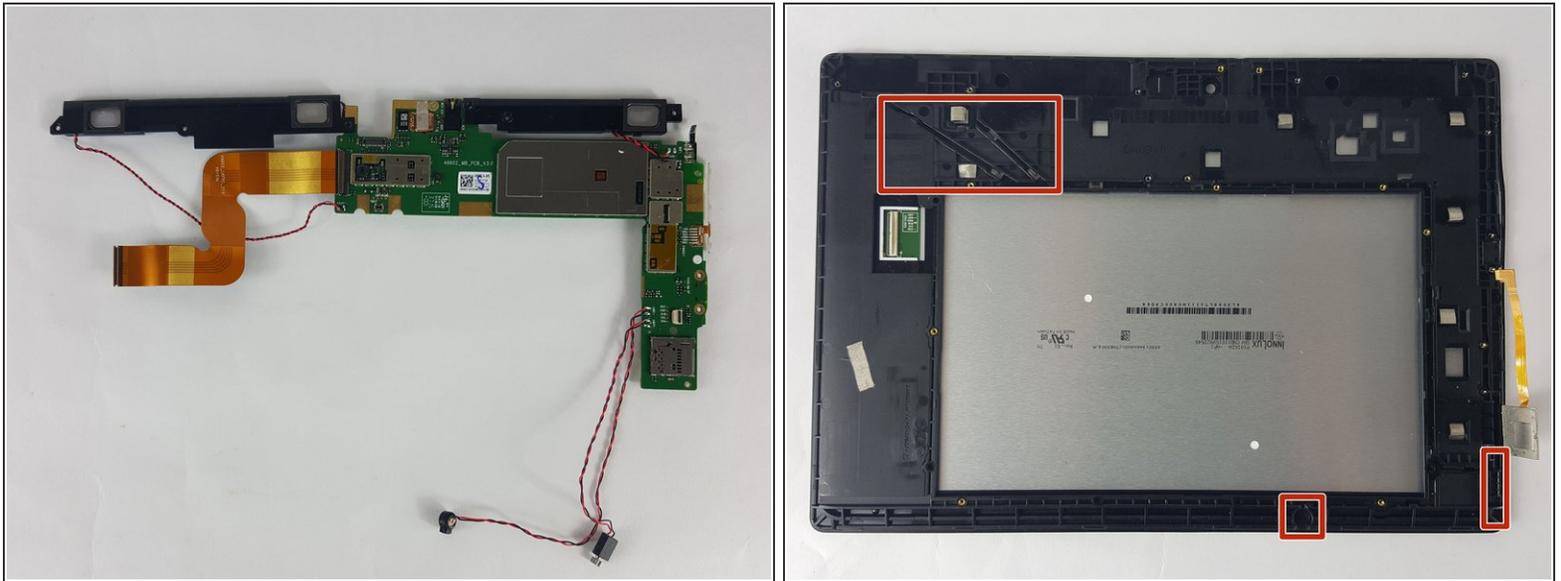

- i Les haut-parleurs de la tablette sont connectés à la carte mère.
- i Des parties de la carte mère sont fixées au cadre de la tablette avec un adhésif. Faites doucement levier pour le retirer de la tablette.
  - Le fil connecté à la carte mère peut être retiré en les soulevant de leurs emplacements indiqués.
  - Vous avez maintenant retiré la carte mère.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.