




Remplacement du LCD et numériseur du Samsung Galaxy Tab 3 Lite

Ce guide de remplacement vous montrera comment remplacer l'écran LCD et le Digitizer pour votre Samsung Galaxy Tab 3 Lite.

Rédigé par: Patricia Laird

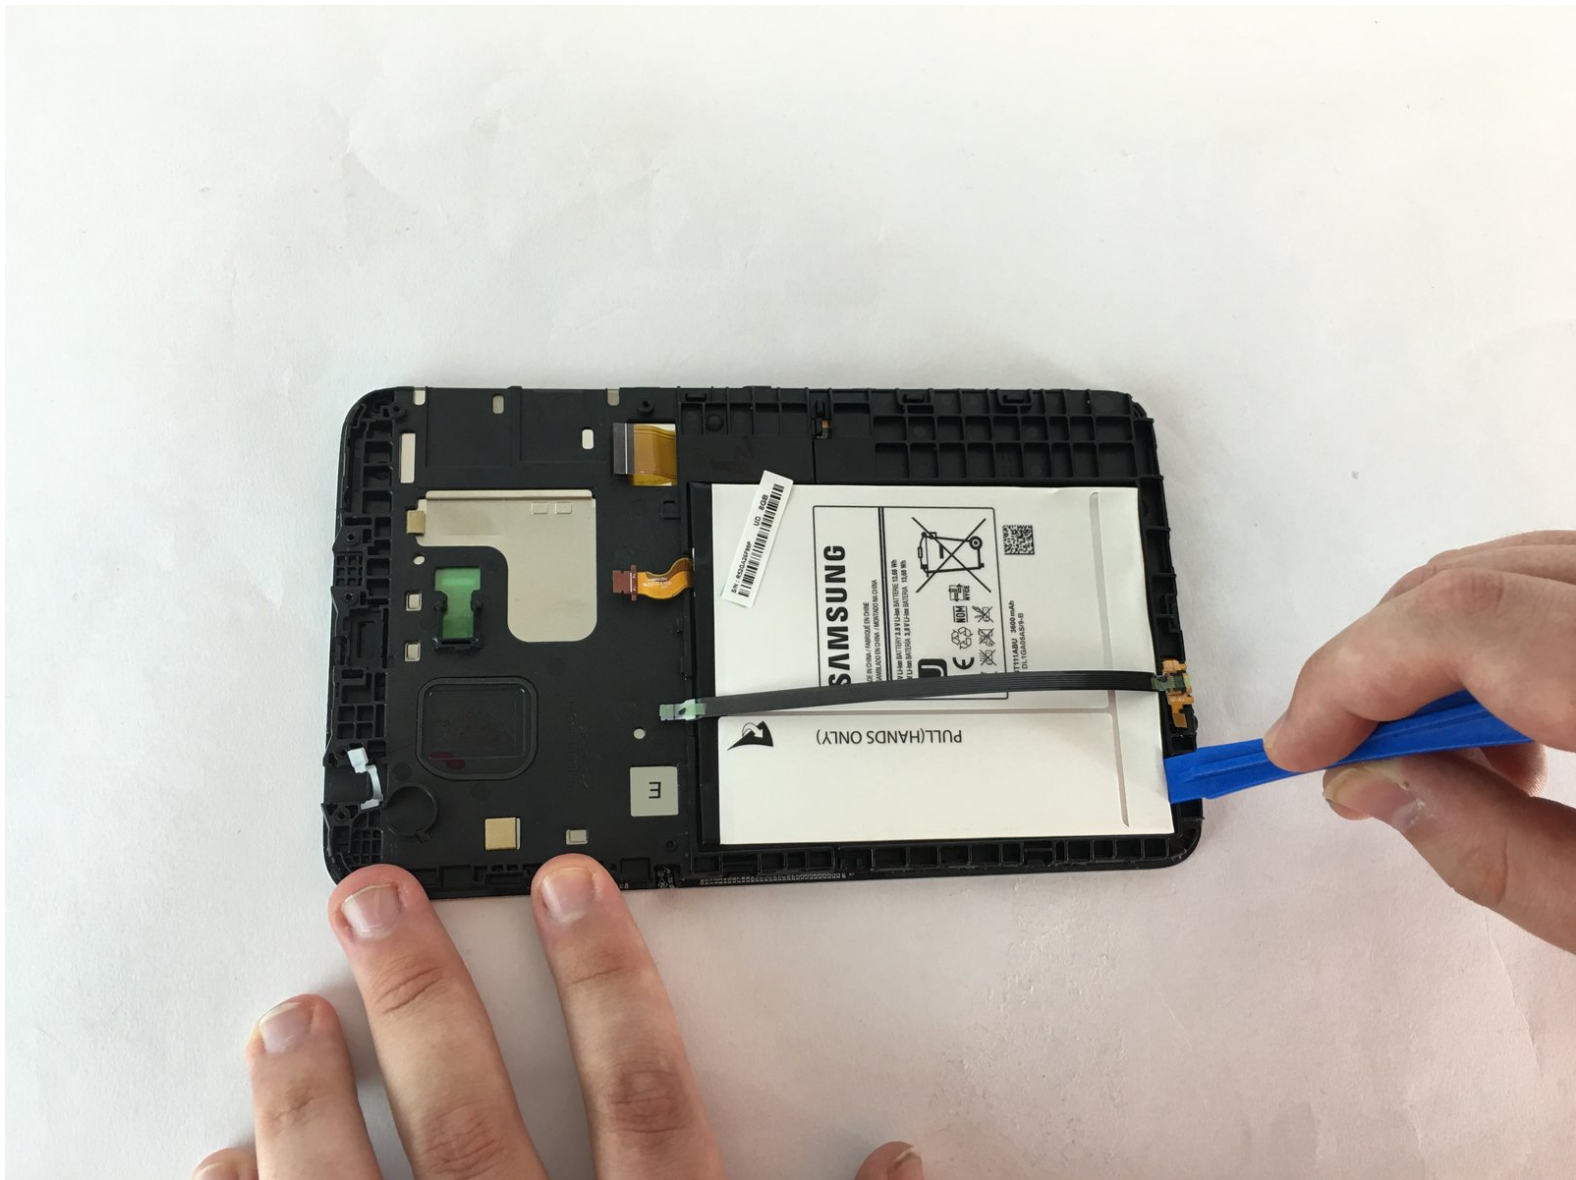

INTRODUCTION


Ce guide de remplacement vous montrera comment remplacer l'écran LCD et le Digitizer pour votre Samsung Galaxy Tab 3 Lite. Avant de faire cela, vous devrez retirer à la fois le dos de votre tablette ainsi que la carte mère. Ces deux guides sont répertoriés ici. Suivez toutes les instructions attentivement.



OUTILS:

- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Precision Tweezers Set](#) (1)

Étape 1 — Boîtier arrière

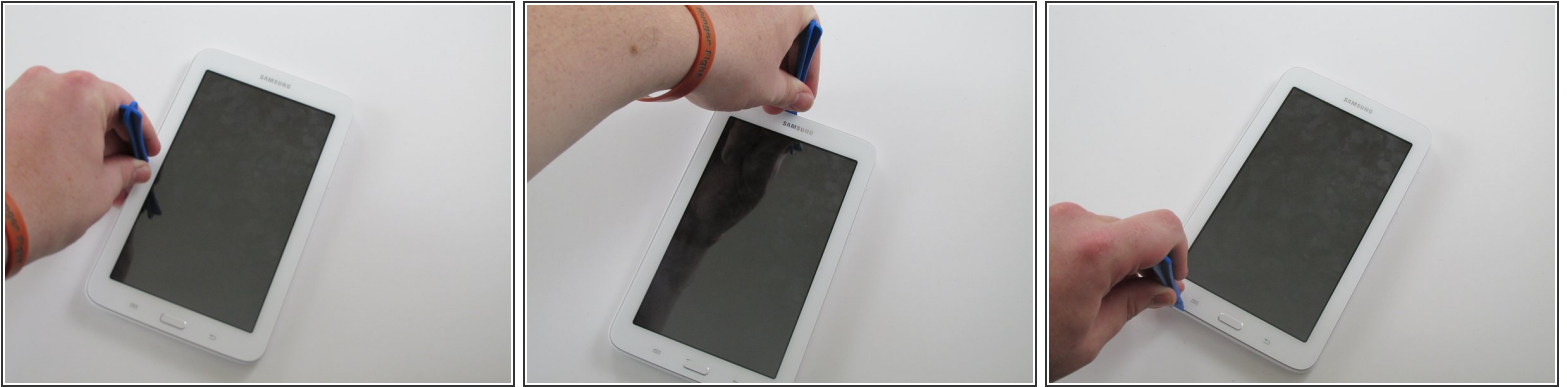


- À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, introduisez entre le boîtier de l'écran et le boîtier.
- Faites basculer l'outil en le déplaçant vers le milieu de l'écran et en l'éloignant, en essayant de séparer la bande qui maintient l'écran et le boîtier ensemble.
- C'est un long processus, alors ne vous précipitez pas. En outre, faites attention à la pression que vous pouvez appliquer.

Étape 2




- Après avoir décollé la bande qui maintient l'écran et le boîtier ensemble, commencez lentement à retirer l'écran du côté opposé du côté avec les boutons

Étape 3 — Carte mère

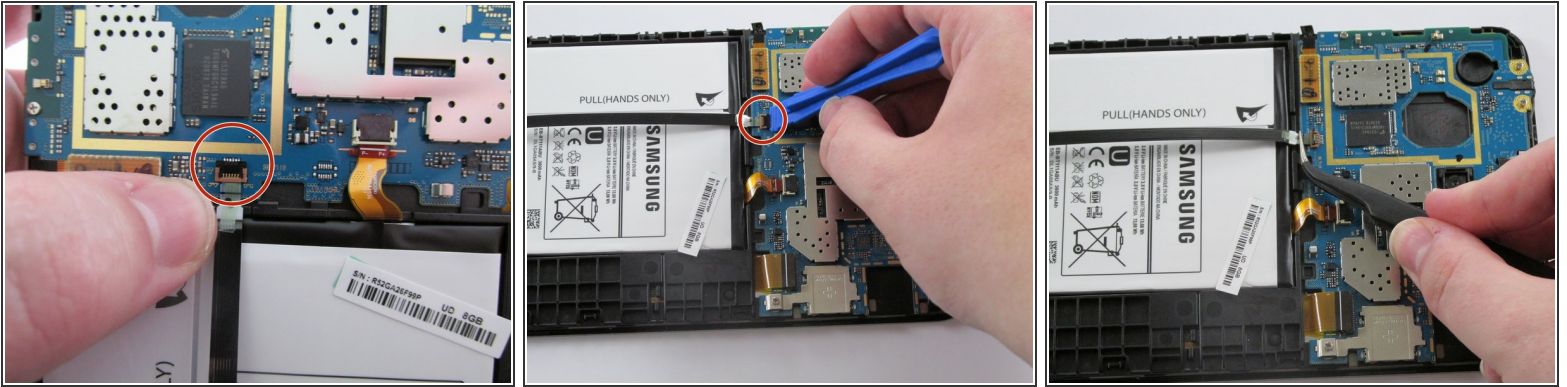



- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le connecteur (ZIF) en maintenant également le câble plat.
- Utilisez les pinces de précision pour tirer doucement le câble plat hors du connecteur ZIF.

Étape 4

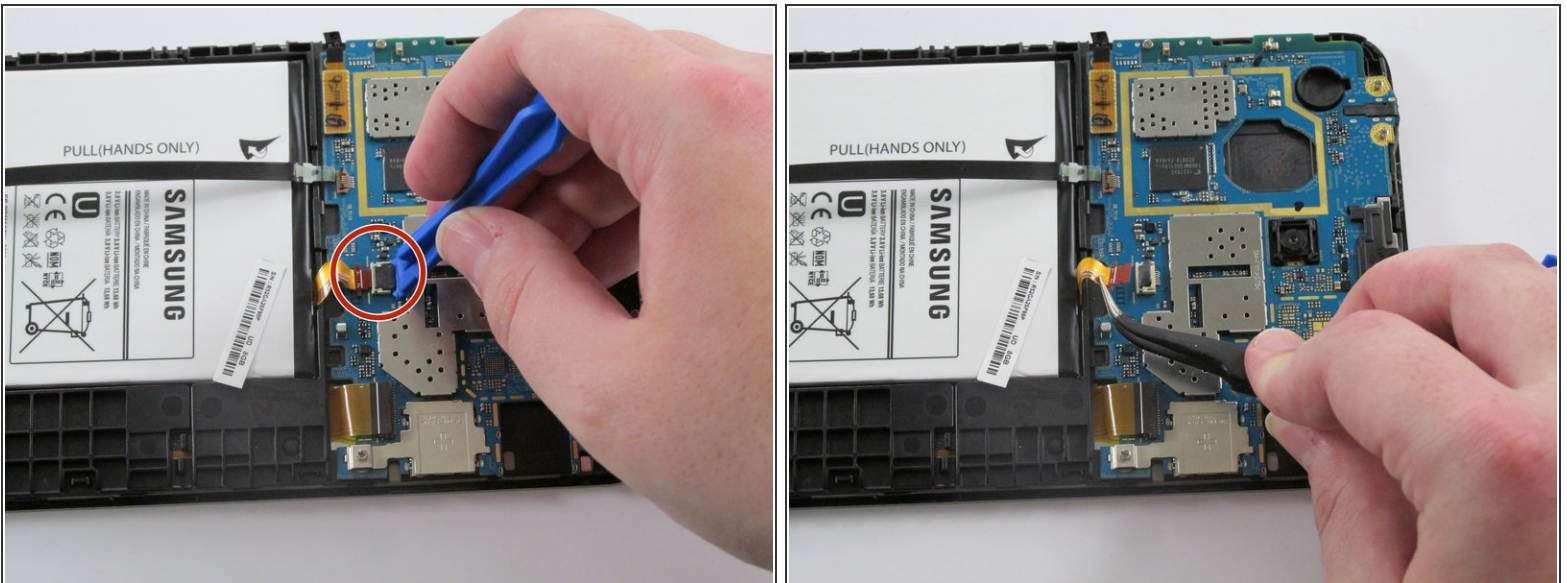


- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever le connecteur (ZIF) tout en maintenant également le câble plat de la batterie.
- Utilisez les pinces de précision pour retirer le câble ruban hors du connecteur ZIF.

Étape 5

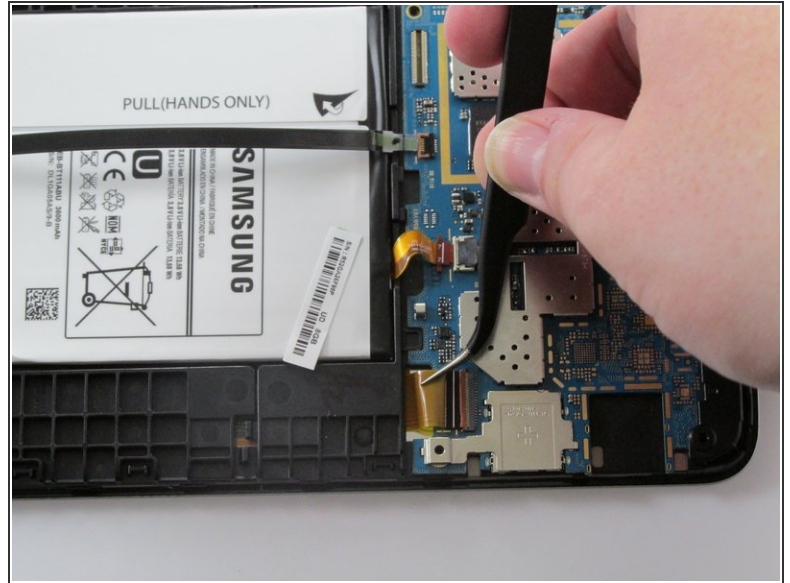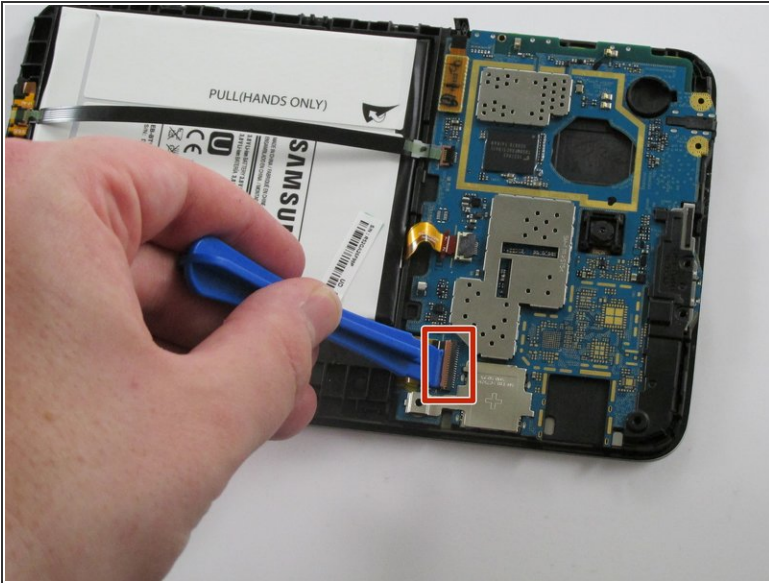


- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever le connecteur (ZIF) en maintenant le câble plat de la batterie.
- Utilisez les pinces de précision pour retirer le câble ruban hors du connecteur ZIF.

Étape 6

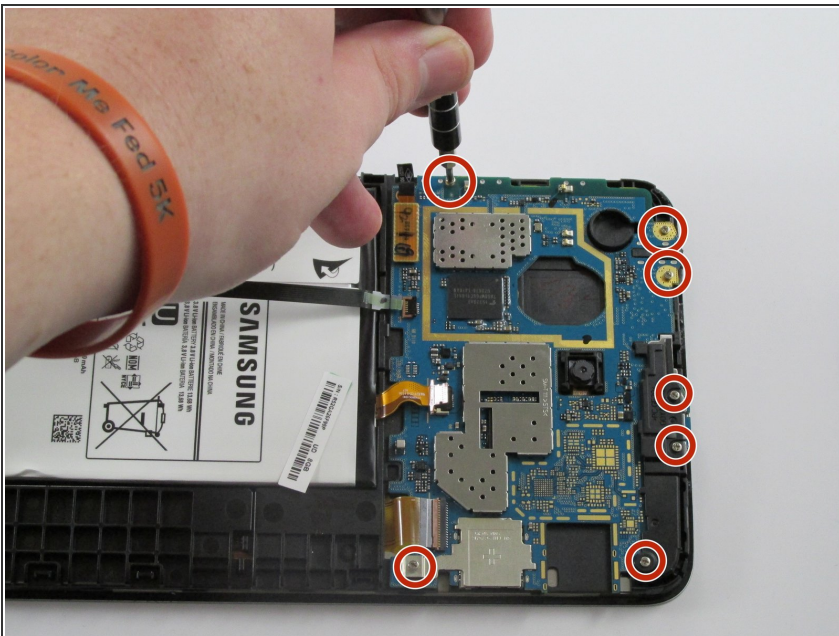


- Retirez les sept vis Phillips J000 4mm maintenant la carte mère en place.

Étape 7

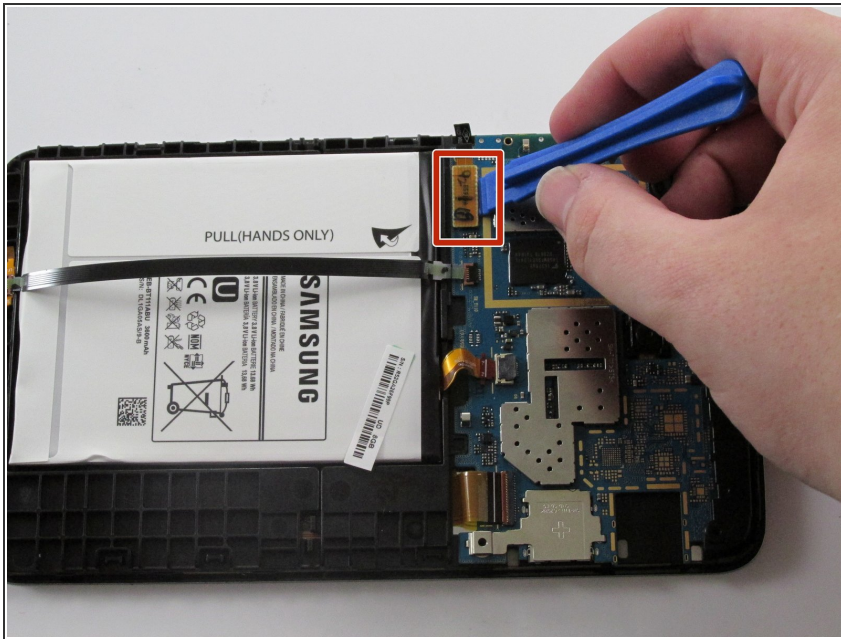


- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique et soulevez délicatement la languette qui maintient la carte mère en place.

Étape 8

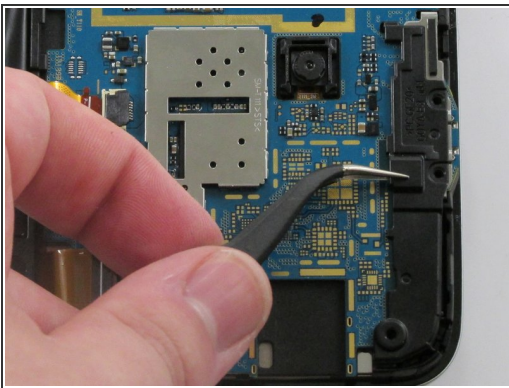

- Utilisez les pinces de précision pour enlever le coin en plastique noir sur le dessus de la carte mère.
- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour tirer la carte mère hors du boîtier.

Étape 9 — LCD et numériseur

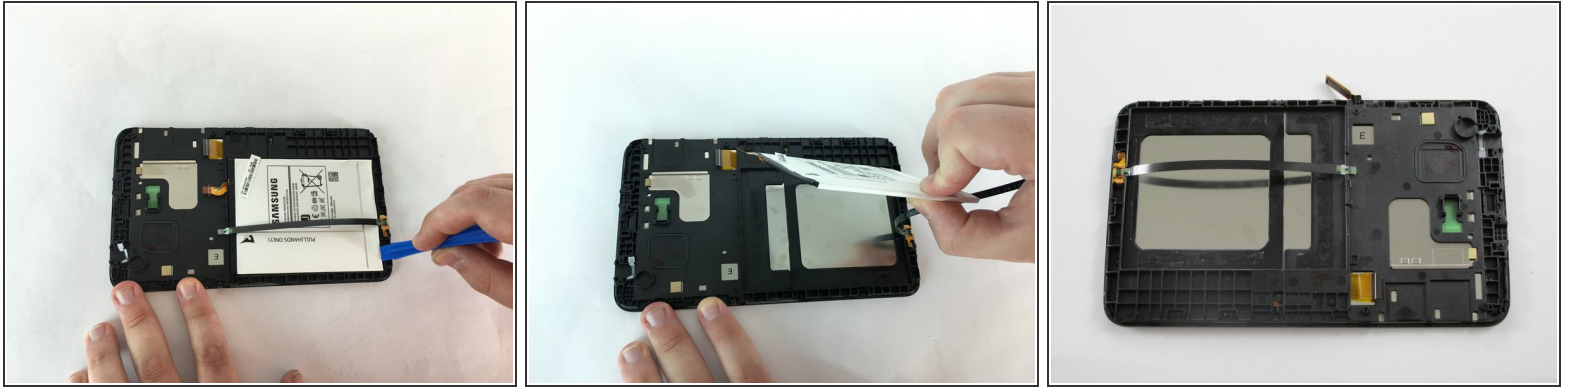

- Avec la carte mère retirée, continuez en retirant la batterie
- À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, placez-le entre l'un des coins de la batterie et le bord et soulevez-le doucement
- La batterie est maintenant retirée. **Ce qui reste est l'ensemble LCD et Numériseur**

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.